# hp LaserJet 9000、9000n、9000dn、9000hns



# ユーザーズ ガイド

この電子ドキュメントを使用することにより、<u>著作権およびライセンス</u>条項に同意したと見なされます。Copyright 2003 Hewlett-Packard Company。

#### 著作権およびライセンス

Copyright Hewlett-Packard Company 2003

すべての権限は hp にあります。著作権法または本書で認められている場合を除き、書面による事前の許可なく複製、改変、翻訳することは禁じられています。

この『ユーザーズ ガイド』で扱っている Hewlett-Packard プリンタのユーザーには次のようなライセンスが付与されます。a) 印刷したハード コピーを販売、転売、配布しないという条件に従う場合のみ、個人的、内部的、社内的に使用するためにこの『ユーザーズガイド』のハード コピーを印刷することができます。b) 電子コピーへのアクセスが本ガイドで扱っている Hewlett-Packard プリンタの個人的、内部的なユーザーに限定される場合のみ、この『ユーザーズ ガイド』の電子コピーをネットワーク サーバに置くことができます。

Edition 2, 1/2003

#### 保証

ここに記載されている内容は予告なく変更されることがあります。

hp は本書の内容に関していかなる保証もいたしません。特に、市場性および特定の目的に対する適用性の默示的な保証は一切いたしません。

hp は本書の提供や使用に関する直接的、間接的、偶発的、必然的な損害に対する責任を一切負いません。

#### 商標に関して

Acrobat は Adobe Systems Incorporated の登録商標です。

PostScript<sup>®</sup> は、Adobe Systems Incorporated の商標 (一部地域では登録商標)です。

Microsoft、MS Windows、Windows、Windows NT は、Microsoft Corporation の米国における登録商標です。

TrueType は、Apple Computer, Inc. の米国における商標です。

エネルギー スターは、米国環境保護局 (EPA) の登録標章です。

# 目次

# 1プリンタの基本

プリンタの機能と利点	. 9
コントロール パネルのレイアウトと基本操作	12
コントロール パネルのランプの意味	14
コントロール パネルのメニューの使用方法	15
用紙取り扱いユーザー LED ステータスの意味	16
便利なプリンタ ソフトウェアによって高められる柔軟な印刷機能	17
Windows ソフトウェア	17
Macintosh ソフトウェア	
プリンタ ドライバ	
Windows のソフトウェア	
Macintosh コンピュータのソフトウェア	
ネットワーク向けソフトウェア	
ホーム ページ	
デバイス ページ	
ネットワーク ページ	
2 印刷タスク	
用紙のセット	27
基本的な印刷手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
#紙ビンの選択 ;	
排紙位置の選択	
	39
	43
レターヘッド、穴あき用紙、印刷済み用紙への印刷 (片面印刷)	43
ラベル紙への印刷	

	OHP フィルムへの印刷カスタム サイズ用紙、カードストック、および重い用紙のガイドライン 縁なし用紙への印刷	
3	高度な印刷作業	
	概要プリンタドライバ機能の使用方法	47 48 49 50 50 51 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61
	Windows 9X による印刷のセットアップ FIR を使用してジョブを印刷する	62 63
	印刷の中断と再開	64

ブックレットを作成する	65
4 プリンタの保守	
トナーカートリッジの管理 hp 製以外のトナーカートリッジ トナーカートリッジの認証 トナーカートリッジの保管	67 67 68 70 70
5 問題の解決	
紙詰まりの解消	79 81 92 93 94 13 20 21 22 24 39 40 42

設定ページ1	146
サプライ品ステータス ページ1	148
使用状況ページ1	149
PCL または PS フォント リスト 1	150
ファイル ディレクトリ ページ 1	151
Jetdirect ページ1	152
イベント ログ ページ 1	153
用紙経路テストの印刷1	154
A 仕様	
概要	156
<del>阪女・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</del>	
	130
B コントロール パネルのメニュー	
概要	162
ジョブ検索 メニュー	
情報メニュー 1	
デバイスの設定メニュー 1	
印刷サブメニュー1	
システム セットアップ サブメニュー1	
I/O サブメニュー 1	
診断サブメニュー1	
リセット サブメニュー	
サービス メニュー	
C プリンタ メモリと拡張	
概要	184
	186
メモリの取り付け	

メモリ取り付け確認リソース) リソースの保存 (永久リソース) EIO カード/マス ストレージの取り付け	191
<b>D</b> プリンタ コマンド	
概要	194
PCL 5e プリンタ コマンド シンタックスについて	
エスケープ シーケンスの組み合わせ	
PCL 5e フォントの選択	
一般的な PCL 5e プリンタ コマンド	
E規制に関する情報	
概要	204
環境保護と製品の責務プログラム	
環境保護	
環境への適応	

索引

# 1 プリンタの基本

hp LaserJet 9000 シリーズ プリンタをお買い上げいただきありがとうございます。セットアップを終えていない場合は、プリンタに付属している『セットアップ ガイド』を参照してセットアップを完了してください。

プリンタをセットアップして使用できる状態になりました。使用前にプリンタについて簡単にご理解ください。この章では、以下の内容について説明します。

- プリンタの機能と利点
- コントロール パネルのレイアウトと基本操作
- コントロール パネルのランプの意味
- コントロール パネルのメニューの使用方法
- <u>用紙取り扱いユーザー LED ステータスの意味</u>
- 便利なプリンタ ソフトウェアによって高められる柔軟な印刷機能

#### 本書をご利用のお客様へ

本書には、発行時に日本国内で販売されていないアクセサリ、サプライ品が記載されていることがあります。最新の状況については製品のホームページをご参照下さい。また、お使いいただけるオペレーティングシステム、プリンタドライバについても日本国内での状況が異なることがあります。

### プリンタの機能と利点

#### トナーカートリッジ

- トナー ゲージ、ページ カウント、使用された用紙サイズに関する情報を提供する、サプライ品ステータス ページ
- 使用前に振る必要のないカートリッジ デザイン
- hp トナーカートリッジの認証
- 密封シールの自動除去

#### 用紙の取り扱いオプション

#### 給紙

- **オプションのトレイ 1 (多目的トレイ):** 用紙、OHP フィルム、ラベル紙、および封筒に使用できる多目的トレイ。用紙なら 100 枚、封筒なら 10 枚までセット可能。
- **トレイ 2 およびトレイ 3:**2 段の 500 枚給紙トレイ。これらのトレイでは、Ledger/A3 までの標準用紙サイズ を自動的に判断するほか、カスタム サイズの用紙への印刷も可能。
- オプションのトレイ 4 (2,000 枚給紙トレイ): このトレイでは、Ledger/A3 までの標準用紙サイズを自動的に 判断するほか、カスタムサイズの用紙への印刷も可能。
- オプションの両面印刷アクセサリ:両面印刷 (用紙の両面)が可能。

#### • 排紙

- **フェースアップ ビン**:用紙 100 枚までセット可能。
- フェースダウン ビン:用紙 500 枚までセット可能。
- 3,000 枚スタッカ (オプション): スタック デバイス。
- **3,000 枚ステイプルスタッカ (オプション):** ジョブごとに 50 枚まで、または厚さ 5mm まで (用紙の厚さによる) の用紙の複数箇所をステイプルで留めることが可能。
- ・ マルチファンクション フィニッシャ:容量は 1,000 枚。1 文書につき用紙 50 枚程度のステイプル留めが可能。 さらに、最大 10 枚の用紙を折りたたんで中綴じする、ブックレット作成が可能。
  - スタッカ ビン (ビン 1):用紙 1,000 枚 まで収容可能。
  - **ブックレット ビン (ビン 2):** ブックレット 50 冊まで収容可能。

10

#### 接続

- 最高 3 つの EIO (enhanced input/output) 拡張スロットを装備し、対応するカードは次のとおりです。
  - ・ hp Jetdirect EIO カード
  - Ethernet (10Base-T, 10Base2)
  - Token Ring
  - Fast Ethernet 10/100TX
  - ◆ USB、シリアル
  - LocalTalk
- パラレル C 接続
- hp Fast InfraRed コネクタ (高速赤外線接続)
- 外部インタフェース ハーネス (FIH) 接続 (AUX)

#### 環境機能

- パワーセーブ設定による省電力(国際エネルギー スター プログラムのガイドラインに準拠)
- リサイクル可能なコンポーネントと資材の比率が高いプリンタ構成要素

注記

詳細については、205 ページの「環境保護」を参照してください。

#### ファームウェアのアップデート版

プリンタ ファームウェアをアップグレードすることができます。最新のファームウェアをダウンロードするには、www.hp. com/go/l j9000\_firmware を表示し、画面上の手順に従います。複数のプリンタにファームウェアのアップデート版を送信する場合は、hp Web JetAdmin ソフトウェアを使用すると便利です(www.hp. com/go/web jetadmin にアクセスします)。

#### オプションの hp EIO ハードディスク

EIO ハードディスク アクセサリを使用すれば、選択したプリント ジョブを保存したり、RIP Once テクノロジーに対応することや、ダウンロードしたフォントやフォームをプリンタに永続的に保存することができます。標準のプリンタ メモリと異なり、EIO ハードディスク上の多くのアイテムは、プリンタの電源が切れてもプリンタ内に保存されています。EIO ハードディスクにダウンロードされたフォントは、プリンタの全ユーザーが利用できます。

セキュリティを強化するために、EIO ハードディスクはソフトウェアを使用して上書き禁止にできます。

#### Windows ユーザー

hp Resource Manager を使用すれば、マス ストレージ デバイス上のファイルの削除やフォントの管理が実行できます。23 ページの「hp Resource Manager」を参照してください。詳細については、プリンタ ソフトウェアのヘルプを参照してください。


Hewlett-Packard 社は、プリンタやアクセサリと一緒に使用するソフトウェア ツールを新しく提供する場合があります。これらのツールは、インターネット上で入手できます。詳細については、製品 CD に含まれている『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/ にある hp Web サイトにアクセスしてください。

#### Macintosh ユーザー

hp LaserJet Utility を使用して、フォントやファイルをダウンロードできます。詳細については、22 ページの「hp LaserJet Utility (Macintosh)」、または hp LaserJet Utility ソフトウェアに含まれるオンライン ヘルプの『hp LaserJet Utility Guide』を参照してください。

# コントロール パネルのレイアウトと基本操作

コントロール パネルには、3 つの LED インジケータ ランプ、4 つの操作ボタン、ヘルプ ボタン、2 つのジョブ用ボタン、数字キーパッド、グラフィック ディスプレイ (最大 4 行表示) があります。

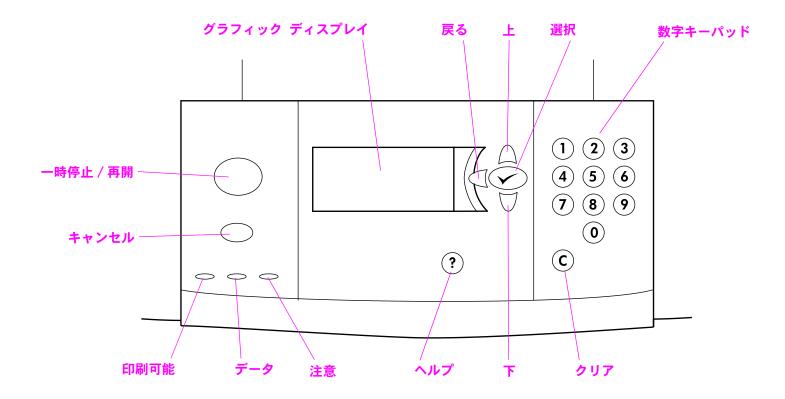

ボタン	機能	
◀	選択内容やテンキー入力を 1 つ前の状態に戻します。	
(戻る矢印)		
<b>A</b>	リスト内の 1 つ前の項目に戻ります。	
(上矢印)		
<ul><li>✓ 項目で選択した値を保存します。選択した値の横にはアスタリスク(*)が表示され、業値に設定されたことを表します。デフォルト設定は、プリンタの電源を切った場合やりも保存されます(「リセット」メニューで出荷時の設定に戻した場合はクリアされます)。</li></ul>		
	<ul><li>コントロール パネルでいずれかのプリンタ情報ページを印刷します。</li></ul>	
C	数字の入力を以前の値に戻します。	
(クリア)		
▼	リスト内の次の項目に進みます。	
(下矢印)		
?	表示されているメッセージのヘルプを表示します。	
(ヘルプ)		
キャンセル	処理中のプリント ジョブをキャンセルします。キャンセルにかかる時間はプリント ジョブのサイズによって異なります。(ボタンは 1 回だけ押してください。)	
一時停止 / 再開	<ul><li>メニューまたはオンライン ヘルプから印刷可能状態またはビジー状態に戻ります。</li><li>ボタンを押すごとに一時停止と再開を切り替えます。</li></ul>	
数字キーパッド	数字を入力します。	

# コントロール パネルのランプの意味

ランプ		意味
印刷可能		
	電源オフ時	プリンタがオフライン状態か、またはエラーがあります。
	電源オン時	プリンタは印刷可能状態です。
	点滅	プリンタをオフラインにしています。しばらくお待ちくだ さい。
データ		
	電源オフ時	プリンタには印刷するデータがありません。
	電源オン時	プリンタには印刷するデータがありますが、印刷可能な状 態ではないか、オフライン状態です。
	点滅	プリンタは処理を実行中か、データを印刷中です。
注意		
	電源オフ時	プリンタにエラーはありません。
	電源オン時	プリンタに重大なエラーがあります。プリンタの電源をオフにしてから、もう一度オンにしてください。
	点滅	操作が必要です。コントロール パネルの表示をご覧ください。

#### コントロール パネルのメニューの使用方法

すべてのコントロール パネルの項目と、それらに考えられる値については、162 ページの「コントロール パネルのメニュー」を参照してください。追加のトレイや他のアクセサリをプリンタにインストールすると、新しいメニュー項目が自動的に表示されます。

15

#### コントロール パネルのメニュー マップの印刷

コントロール パネルのメニュー マップの印刷方法について詳しくは、145 ページの「メニュー マップ」を参照してください。

#### コントロール パネルの設定の変更

- 1 ✓ ボタンを押してメニューを表示します。
- **2** ▲ または ▼ ボタンを押してスクロールし、目的のメニューが表示されたら、**✓** ボタンを押して選択します。メニューによっては、この手順を繰り返してサブメニューを選択することがあります。
- 3 ▲ または ▼ ボタンを押してスクロールし、目的の項目が表示されたら、✔ ボタンを押して選択します。
- **4 ▲** または ▼ ボタンを押してスクロールし、目的の値が表示されたら、**∨** ボタンを押して選択します。ディスプレイで選択した値の横にはアスタリスク (\*) が表示され、デフォルト値に設定されたことを表します。
- **5** 一時停止/再開ボタンを押してメニューを終了します。

#### 注記

プリンタ ドライバとソフトウェアを設定すると、コントロール パネルの設定が無効になります。(ソフトウェアの設定は、プリンタ ドライバの設定を無効にします。)メニューや項目にアクセスできない場合、それらがプリンタのオプションではないか、ネットワーク管理者がその機能をロックしています。(コントロール パネルには、アクセスハ キョヒサレマシタ メニューハ ロックサレマスと表示されます。)ネットワーク管理者にお問い合わせください。

### 用紙取り扱いユーザー LED ステータスの意味

次の表は、オプションの 2,000 枚給紙トレイ (トレイ 4)、オプションの 3,000 枚スタッカ、または 3,000 枚ステイプルスタッカに関する LED の意味です。

ランプ	オプションの 2,000 枚給紙トレイ	オプションの 3,000 枚スタッカ、または 3,000 枚 ステイプルスタッカ
緑色が点灯	アクセサリは電源が入っており、使用可能な状態です。	アクセサリは電源が入っており、使用可能な状態です。
緑色に点滅	アクセサリはサービス モードです。	アクセサリはサービス モードです。
黄色に点灯	アクセサリのハードウェアが正常に機能していません。	アクセサリのハードウェアが正常に機能していません。
黄色に点滅	アクセサリに紙詰まりがあります。または、ページが紙 詰まりしていなくても、トレイからそのページを取り除 く必要があります。	アクセサリに紙詰まりがあります。または、ページが紙 詰まりしていなくても、ユニットからそのページを取り 除く必要があります。
	下方右側のドアが開いている可能性があります。	アクセサリが正しくプリンタに取り付けられてません。
電源オフ時	プリンタがパワーセーブ モードの可能性があります。 いずれかのボタンを押して選択します。 アクセサリに電源が入っていません。	プリンタがパワーセーブ モードの可能性があります。 いずれかのボタンを押して選択します。 アクセサリに電源が入っていません。

# 便利なプリンタ ソフトウェアによって高められる柔軟な印刷機能

#### Windows ソフトウェア

#### ネットワーク管理者

- hp Common Installer
- hp Internet Installer
- hp Disk Image Utility
- hp Common Drivers

#### クライアント

- hp Common Installer
- hp Common Drivers

#### Macintosh ソフトウェア

#### ネットワーク管理者

- hp Common Installer
- hp Disk Image Utility
- hp Common Drivers Macintosh Client

#### クライアント

- PPD/PDE
- hp LaserJet Utility\*
- フォント\*
- ヘルプ ファイル\*(英語のみ)

<sup>\*</sup> これらの製品は、繁体中国語、簡体中国語、韓国語、日本語、チェコ語、ロシア語、トルコ語には対応していません。 プリンタのすべての機能を利用するには、この CD に入っているプリンタ ドライバをインストールする必要がありま す。他にも優れたプログラムがありますが、操作上必ず必要なものではありません。詳細については ReadMe ファイル を参照してください。

ネットワーク プリンタの設定と管理を実行するために、hp Web JetAdmin ソフトウェアを使用します。このソフトウェアは、ネットワーク管理者が Web ブラウザを使用して入手できるサーバ ベースのツールです。サポートしているホスト システムや利用できる言語、またソフトウェアのダウンロードについては、www.hp.com/go/webjetadmin を表示するか、CD にあるリンクを使用してください。

最新のドライバや追加ドライバ、その他のソフトウェアはインターネットから入手できます。Windows コンピュータの設定によっては、プリンタ ソフトウェアのインストール プログラムからコンピュータのインターネット アクセスを自動的に確認し、最新のソフトウェアを入手できます。インターネットにアクセスできない場合は、製品の CD にある『基本操作ガイド』を参照して最新のソフトウェアを入手してください。

プリンタには、hp LaserJet 印刷システムを含む CD が付属しています。CD には、ソフトウェア コンポーネント、マニュアル、ドライバが含まれており、ユーザーやネットワーク管理者が利用できます。最新情報については、ReadMeファイルを参照してください。

CD には以下の環境で操作を実行するエンド ユーザーとネットワーク管理者用に設計されたソフトウェアが含まれています。

- Microsoft Windows 9X & Windows Me
- Microsoft Windows NT 4.0 \( \geq \) Windows 2000
- IBM OS/2 バージョン 3.0 以降 (Web)
- Apple Mac OS 7.5 以降
- Linux (Web)
- AutoCad

印刷システムには、以下のネットワーク オペレーティング システムを使用するネットワーク管理者向けのソフトウェアも含まれています。

- Novell NetWare 3.x、4.x または 5.x
- Microsoft Windows 9X & Windows Me
- Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Me
- Apple MAC OS (EtherTalk)
- Linux (Web)
- UNIX (Web)

UNIX やその他のネットワーク オペレーティング システムには、Web やお近くの hp 正規販売店からネットワーク プリンタをインストールできます。

#### プリンタ ドライバ

プリンタ ドライバによってプリンタ機能にアクセスするので、コンピュータはプリンタと通信できます (プリンタ言語を使用)。

#### プリンタ内蔵ドライバ

最新ドライバは、<u>www.hp.com/cposupport/</u>で入手できます。Windows ベースのコンピュータの設定によっては、プリンタ ソフトウェアのインストール プログラムがコンピュータを自動的にチェックしてインターネットアクセスし、最新のドライバを入手します。

	PCL 5e	PCL 6	PS <sup>a</sup>
Windows 9X ≥ Windows Me	✓	✓	✓
Microsoft Windows NT 4.0 ≥ Windows 2000	✓	✓	✓
Macintosh コンピュータ <sup>b</sup>			✓

- a. PostScript (PS) Level 3 エミュレーションは、この『ユーザーズ ガイド』を通して PS と呼びます。
- b. PPD (PostScript Printer Description) ファイルのみが含まれています。(21 ページの「PostScript Printer Description Files (PPD) と Printer Dialog Extension (PDE)」を参照してください)。Apple LaserWriter 8 プリンタ ドライバが必要な場合、このドライバは Macintosh OS (オペレーティング システム) に付属しています。または、直接 Apple 社から入手できます。

#### 必要とする正しいプリンタ ドライバの選択

- PCL 6 ドライバを使用すると、プリンタの全機能を利用できます。以前の PCL ドライバや古いドライバとの下位互 換性が必要でなければ、PCL 6 ドライバを推奨します。
- 印刷結果を、古いプリンタの印刷結果やフォント DIMM サポートについて比較する場合、PCL 5e ドライバを使用します。
- PostScript Level 3 との互換性が必要な場合は、PS ドライバを使用します。

注記 プリンタ言語の PS と PCL は自動的に切り替わります。

• Macintosh では、Apple LaserWriter 8.6、またはそれ以降のプリンタ ドライバを使用しますが、これらは PS ドライバです。

#### プリンタ ドライバのヘルプ

各プリンタ ドライバにはヘルプ画面があり、ヘルプ ボタン、または F1 キー、またはプリンタ ドライバの右上隅のクエスチョン マークから起動できます (使用する Windows オペレーティング システムによって異なります)。これらのヘルプ画面には、特定のドライバの詳細な情報が表示されます。プリンタ ドライバのヘルプは、ソフトウェアのアプリケーション ヘルプとは別のものです。

#### 追加ドライバ

以下の追加プリンタ ドライバはインターネットからダウンロードするか、hp から入手できます。(詳細については、www.hp.com/cposupport/を参照してください。)

- OS/2 PCL5e と PCL 6 プリンタ ドライバ
- OS/2 PS2 プリンタ ドライバ
- AutoCAD

#### 注記

CD に必要なドライバが含まれていない場合やリスト表示されていない場合は、ソフトウェア アプリケーションのインストール ディスク、または ReadMe ファイルを調べてこのプリンタをサポートしているかどうか確認します。サポートしていない場合は、ソフトウェアのメーカー、または販売店にお問い合わせの上、プリンタのドライバを入手してください。

#### Windows のソフトウェア

印刷システム ソフトウェアを使用してプリンタをインストールします。Windows 9X、Windows NT 4.0、Windows 2000、Windows ME システムからネットワーク上(Novell NetWare、Microsoft Windows ネットワーク) にプリンタをインストールする場合、印刷システム ソフトウェアが提供するインストール プロセスに従えば、ネットワーク プリンタを正しく設定できます。

#### 注記

プリンタをネットワーク上で使用する場合、ネットワークのクライアントとサーバを正しく設定して、ネットワーク上で通信できるようにする必要があります。

追加のネットワーク プリンタの設定や管理では、hp Web JetAdmin を使用します。hp Web JetAdmin はブラウザベースの管理ツールなので、ネットワーク管理者のコンピュータにのみにインストールしてください。サポートされるホスト システムの最新リストについては、www.hp.com/go/webjetadmin を表示して、hp カスタマ・ケア・オンラインをご覧ください。

#### Windows プリンタ ドライバへのアクセス

ドライバを設定するためには、以下のいずれかの方法でアクセスします。

オペレーティング システム	一時的な設定の変更 (ソフトウェア アプリケーションから)	デフォルト設定の変更 (すべてのソフトウェア アプリケーション間)
Windows 9X & Windows Me	【ファイル】メニューから【印刷】をクリックし、【プロパティ】をクリックします。(実際の手順はさまざまですが、これが最も一般的な方法です。)	[スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントしてから [プリンタ] をクリックします。 適切なプリンタ アイコンを右クリックし、[プロパティ] を選択します。
Windows NT 4.0 ≥ Windows 2000	【ファイル】 メニューから 【印刷】 をクリックし、【プロパティ】をクリックします。(実際の手順はさまざまですが、これが最も一般的な方法です。)	[スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントしてから [プリンタ] をクリックします。 右クリックしてから、[ドキュメント デフォルト] または [プロパティ] を選択します。

注記

プリンタ ドライバとソフトウェア アプリケーションの設定は、コントロール パネルの設定を無視します。(ソフトウェア アプリケーションの設定は、プリンタ ドライバの設定を無視します。)

#### Macintosh コンピュータのソフトウェア

#### Apple LaserWriter ドライバのバージョン 8.6 以降

Apple LaserWriter 8.6 プリンタ ドライバは Mac OS に付属しています。また、Apple 社から直接入手できます。

#### PostScript Printer Description Files (PPD) & Printer Dialog Extension (PDE)

OS 9 とそれ以前の PPD は、LaserWriter 8.6 プリンタ ドライバと組み合わせると、プリンタ機能を利用できるため、コンピュータはプリンタと通信することができます。PPD とその他のソフトウェアのインストール プログラムは CD に収められています。コンピュータに付属している Apple LaserWriter 8.6 ドライバを使用してください。

OS X の PDE を使用してください。

#### hp LaserJet Utility (Macintosh)

hp LaserJet Utility によって、ドライバでは利用できない機能を制御できます。グラフィカルな画面から、これまでの Macintosh コンピュータよりも簡単にプリンタ機能を選択できます。hp LaserJet Utility を使用すれば以下のことが実行できます。

- プリンタのコントロール パネルのメッセージのカスタマイズ。
- プリンタ名の設定、プリント名のネットワーク上のゾーンへの割り当て、ファイルとフォントのダウンロード、およびプリンタ設定のほぼすべてに関する変更。
- プリンタのパスワード設定。
- コンピュータからプリンタのコントロール パネル上の機能をロック アウトして、権限のないアクセスを防止。(プリンタのソフトウェア ヘルプを参照してください。)
- IP 印刷のプリンタの設定。
- ディスク、またはフラッシュ メモリを初期化する。
- RAM、ディスク、フラッシュ メモリのフォントの管理。
- ジョブ保留機能の管理。

詳細は、hp LaserJet Utility のヘルプを参照してください。

#### フォント

インストールされている 80 のスクリーン フォントは、プリンタに常駐している PS フォントに対応しています。

#### ネットワーク向けソフトウェア

#### hp Web JetAdmin ソフトウェア

hp Web JetAdmin はウェブベースのツールで、ネットワークで接続されている周辺機器の管理と設定を実行します。対応するホストのオペレーティング システムの最新リストは、www.hp.com/go/webjetadmin を表示して、hp Web JetAdmin サイトをご覧ください。

#### UNIX 向け hp Jetdirect プリンタ インストーラ

UNIX 向け hp Jetdirect プリンタ インストーラは、HP-UX と Sun Solaris ネットワーク向けのシンプルなプリンタ インストール ユーティリティです。www.hp.com/support/net printing からダウンロードして入手できます。

#### hp Resource Manager

hp Resource Manager は、ネットワーク管理者のコンピュータ上にのみインストールしてください。hp Resource Manager によって、ドライバでは利用できないオプションのハードディスクとオプションのフラッシュ メモリ機能を制御できます。双方向通信が必要です。

#### 注記

hp Resource Manager は Macintosh では利用できません。Macintosh を使用している場合、これらの機能は hp LaserJet Utility (バージョン 3.5.1 以降) で利用できます。

hp Resource Manager を使用すれば次のことが実行できます。

- ディスクとフラッシュ メモリを初期化する。
- ネットワーク上のディスクとフラッシュ メモリにフォントをダウンロードする、削除する、管理する。
  - PostScript Type 1、PostScript Type 42 (TrueType フォントは PostScript フォーマットに変換される)、TrueType、PCL ビットマップ フォント。(Type 1 フォントをダウンロードするには、Adobe Type Manager をロードして実行する必要があります。)

#### 注記

詳細については、www.hp.com/cposupport/ にある内蔵 Web サーバのユーザー ガイドを参照してください。

#### ホーム ページ

内蔵 Web サーバのホーム ページは、プリンタに関する情報ページです。以下が含まれています。

- プリンタ ステータス ページ
  - このページには、プリンタのコントロール パネルと現在のメッセージが表示されます。コントロール パネルのステータス ランプとボタンも表示されるので、プリンタのコントロール パネルのメニュー設定をこのページから変更できます。消耗品の寿命レベルと給紙トレイの用紙設定も表示されます。
- 設定ページ

プリンタの設定ページは、内蔵 Web サーバのこのサイトから表示します。詳細については、146 ページの「設定ページ」を参照してください。

• イベント ログ ページ

このページでは、プリンタのイベント ログを表示します。詳細については、153 ページの「イベント ログ ページ」を参照してください。

#### サプライ品ページ

このページでは、プリンタの消耗品のレベルを表示します。

#### • 使用状況ページ

このページでは、プリンタが使用した各用紙タイプごとの数量を表示します。

#### • デバイス識別ページ

このページでは、ネットワーク管理に必要なデバイスの名前を設定したり、プリンタの IP アドレスとサーバを表示できます。

#### デバイス ページ

内蔵 Web サーバのデバイス ページによって、コンピュータからプリンタを設定できます。これらのページはパスワードで保護できます。プリンタ設定を変更する場合は、必ず事前にネットワーク管理者にご相談ください。

#### プリンタ設定ページ

このページから、すべてのプリンタ設定を実行できます。

#### ● 警告ページ

このページから、さまざまなプリンタ イベントに関する通知の受信者を設定できます。

#### • 電子メール ページ

プリンタのイベントを通知する受信者の電子メール アドレスは、このページから入力します。

#### サプライ品注文ページ

さまざまな消耗品の残存寿命がこのページに表示され、一緒に表示される hp Web サイトへのリンクからサプライ品を注文できます。

#### • 連絡先ページ

プリンタに関する情報の主な問い合せ先名と電子メール アドレスをこのページに入力します。主な連絡先は、通常ネットワーク管理者です。

#### • セキュリティ ページ

このページでは、内蔵 Web サーバのパスワード情報を設定します。パスワード情報は、ネットワーク管理者のみが設定します。

#### その他のリンク ページ

このページを使用すれば、内蔵 Web サーバに他のウェブサイトを入力できます。これらのサイトは内蔵 Web サーバ ページのナビゲーション バーに表示されます。

#### • リフレッシュ レート ページ

このページでは、内蔵 Web サーバがプリンタ ステータスに関する情報をプリンタから入手する頻度を設定します。

• 言語ページ

内蔵 Web サーバを表示する言語をこのページで設定します。

デバイス識別ページ

このページでは、ネットワーク管理に必要なデバイスの名前を設定したり、プリンタの IP アドレスとサーバを表示できます。

#### ネットワーク ページ

内蔵 Web サーバのネットワーク ページから、hp Jetdirect ネットワーク設定パラメータとステータスにアクセスできます。以下が含まれています。

- ネットワーク設定ページ このページから、ネットワーク プロトコルの設定パラメータとその他の設定にアクセスできます。
- サポート設定ページ このページからサポート アシスタンスのリンクを設定できます。
- 管理者パスワードページ このページから、このプリンタのネットワーク設定パラメータにアクセスするユーザーを制限できます。
- アクセス コントロール ページ このページから、管理者はこのプリンタにアクセスするクライアント システムを制限できます。
- 診断ページこのページから、トラブルシューティングに役立つネットワーク統計や設定ページの設定にアクセスできます。

26

# 2 印刷タスク

ここでは次のような基本的な印刷タスクについて説明します。

- 用紙のセット
- 基本的な印刷手順
- 排紙ビンの選択
- 封筒への印刷

# 用紙のセット

使用する用紙トレイおよび両面印刷の有無に合わせて、適切な種類とサイズの用紙をセットします。

•			
用紙の種類	トレイ	両面印刷	用紙のセット方向
レターヘッドを含むレター用 紙または A4 用紙 (重量 216g/m <sup>2</sup> まで) (58 ポンド ボンド紙)	1	いいえ	用紙の長辺を給紙方向に合わせ、印刷する面を上に向けます。
レターヘッドを含むレター用 紙または A4 (重量 216g/m <sup>2</sup> まで) (58 ポンド ボンド紙)	1	はい	用紙の長辺を給紙方向に合わせ、最初に印刷する面を下に向けます。

用紙の種類	トレイ	両面印刷	用紙のセット方向
レターヘッドを含むレター用 紙または A4 (重量 199g/m <sup>2</sup> まで) (53 ポンド ボンド紙)	2、3、または4	<b>ジ</b> いり	用紙の長辺を給紙方向に合わせ、印刷する面を下に向けます。
レターヘッドを含むレター用 紙または A4 (重量 199g/m <sup>2</sup> まで) (53 ポンド ボンド紙)	2、3、または4	はい	用紙の長辺を給紙方向に合わせ、最初に印刷する面を上に向けます。

第 2 章 印刷タスク 29

用紙の種類	トレイ	両面印刷	用紙のセット方向
その他の標準サイズおよび カスタム サイズ (重量 216g/m <sup>2</sup> まで) (58 ポンド ボンド紙)	1	いいえ	用紙の長辺(最高 312mm)を給紙方向に合わせ、印刷する面を上に向けます。長辺が 312mm を超える用紙の場合、用紙の上側短辺から給紙します。
その他の標準サイズおよび カスタム サイズ (重量 216g/m <sup>2</sup> まで) (58 ポンド)	1	はい	用紙の長辺(最高 312mm)を給紙方向に合わせ、印刷する面を下に向けます。長辺が 312mm を超える用紙の場合、用紙の下側短辺から給紙します。

30

用紙の種類	トレイ	両面印刷	用紙のセット方向
その他の標準サイズおよび カスタム サイズ (重量 199g/m <sup>2</sup> まで)	2、3、または4	いいえ	用紙の長辺(最高 297mm)を給紙方向に合わせ、印刷する面を 下に向けます。長辺が 297mm を超える用紙の場合、用紙の上 側短辺から給紙します。
(53 ポンド ボンド紙)			
その他の標準サイズおよび カスタム サイズ (重量 199g/m <sup>2</sup> まで) (53 ポンド ボンド紙)	2、3、または4	はい	用紙の長辺(最高 297mm)を給紙方向に合わせ、最初に印刷する面を上に向けます。長辺が 297mm を超える用紙の場合、用紙の下側短辺から給紙します。
			hp 0

用紙の種類	トレイ	両面印刷	用紙のセット方向
穴あきのレター用紙または A4 用紙 (重量 216g/m <sup>2</sup> まで) (58 ポンド ボンド紙)	1	<b>ジ</b> ィグィグ	用紙の穴のあいた側の長辺を給紙方向に合わせ、印刷する面を上に向けます。
穴あきのレター用紙または A4 用紙 (重量 216g/m <sup>2</sup> まで) (58 ポンド ボンド紙)	1	ばい	用紙の穴のあいた側の長辺を給紙方向に合わせ、最初に印刷する面を下に向けます。

用紙の種類	トレイ	両面印刷	用紙のセット方向
穴あきのレター用紙または A4 用紙 (重量 199g/m <sup>2</sup> まで) (53 ポンド ボンド紙)	2、3、または4	<b> </b>	用紙の穴のあいた側の長辺を給紙方向に合わせ、印刷する面を下に向けます。
穴あきのレター用紙または A4 用紙 (重量 199g/m <sup>2</sup> まで) (53 ポンド ボンド紙)	2、3、または4	はい	用紙の穴のあいた側の長辺を給紙方向に合わせ、最初に印刷する面を上に向けます。

用紙の種類	トレイ	両面印刷	用紙のセット方向
ラベル紙、レター用紙、A4 サイズ用紙、または OHP フィルム	トレイ1のみ	いいえ (両面印刷はで きません)	用紙の長辺を給紙方向に合わせ、印刷する面を上に向けます。
封筒	トレイ 1 のみ	いいえ (両面印刷はで きません)	用紙の短辺を給紙方向に合わせ、印刷する面を上に向けます。 封筒の長さが 19.05cm (7.5 インチ) を超える場合は、フラップがある側から給紙します。それ以外の場合は、フラップがある側をプリンタの後ろ側に向けて給紙します。

### 基本的な印刷手順

ここでは、本プリンタのプリンタ ドライバ (Windows の場合) または Apple LaserWriter (Macintosh の場合) からオプションを設定して印刷するための基本的な手順を説明します。可能であれば、使用しているプログラムまたは [印刷] ダイアログ ボックスからプリンタ オプションを設定してください。ほとんどの Windows 用プログラムまたは Macintosh 用プログラムではこの方法でプリンタ オプションを設定できます。プログラムやプリンタ ドライバで設定できない場合は、プリンタのコントロール パネルで設定する必要があります。


#### 印刷

- 1 プリンタに用紙がセットされていることを確認してください。手順については、CD-ROM の『基本操作ガイド』または www.hp.com/cposupport/、および 27 ページの「用紙のセット」を参照してください。
- 2 トレイ 2、トレイ 3 またはトレイ 4 (オプション) にカスタム サイズの用紙をセットしている場合、またはサイズにかかわらずトレイ 1 (オプション) に用紙をセットしている場合は、セットした用紙のサイズが認識されるようにトレイを設定します。CD-ROM の「はじめに」というガイドを参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください。
- 3 用紙サイズを設定します。
  - Windowsの場合: [ファイル] メニューで [ページ設定] または [印刷] をクリックします。 [印刷] を選択した場合は、本プリンタが選択されていることを確認して、[プロパティ] をクリックします。
  - Macintosh の場合: [ファイル] メニューで [ページ設定] を選択します。本プリンタが選択されていることを確認してください。
- 4 用紙サイズのボックスで次のいずれかを選択します。
  - 使用する用紙のサイズに割り当てられている名前
  - ・ カスタム サイズ
- 5 [横方向]、[縦方向] などの用紙の向きを選択します。
- 6 プリンタ ドライバを開いていない場合は、**[ファイル]**メニューで**[印刷]**をクリックします。Windows 用プログラムでは、**[プロパティ]**もクリックしてください。


- **7** 給紙元のボックスで、給紙するトレイか、使用する用紙の種類とサイズを選択します。51 ページの「用紙の種類と サイズごとに印刷する」を参照してください。
- 8 両面印刷(オプションの両面印刷ユニットが取り付けられている場合)、ウォーターマーク、先頭ページに異なる用紙を使用する、などの必要な設定を選択します。これらの設定の詳細については、本セクションまたは次のセクション(46ページの「高度な印刷作業」)のタスクを参照してください。
- **9** 標準排紙ビンがデフォルトの排紙場所になります。ラベル紙、OHP フィルム、厚い用紙を含め、ほとんどの種類の 用紙で排紙位置として標準排紙ビンを使用します。スタッカ、ステイプルスタッカなど、オプションの排紙アクセ サリも使用できます。
- 10 [印刷] コマンドを選択して、印刷を開始します。

# 排紙ビンの選択

排紙位置には、標準排紙ビン、フェースアップビン、およびオプションの排紙装置があります。

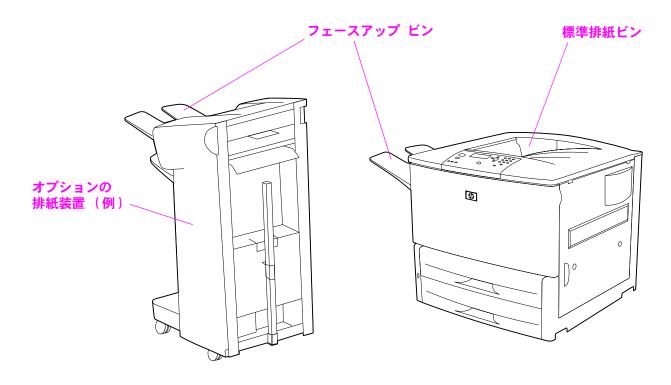

- 標準排紙ビンは出荷時にデフォルト ビンとして、プリンタ上部に取り付けられています。このビンには、正順印刷 (印刷面が下向き) の場合、500 枚までの用紙を保持できます。排紙ビンが一杯になると、センサーによってプリンタが停止します。排紙ビンの用紙を取り除くか保持されている枚数を減らすと、印刷が続行されます。
- フェースアップ ビンはプリンタの左側または上部に取り付けられていて、100 枚までの用紙を保持できます。

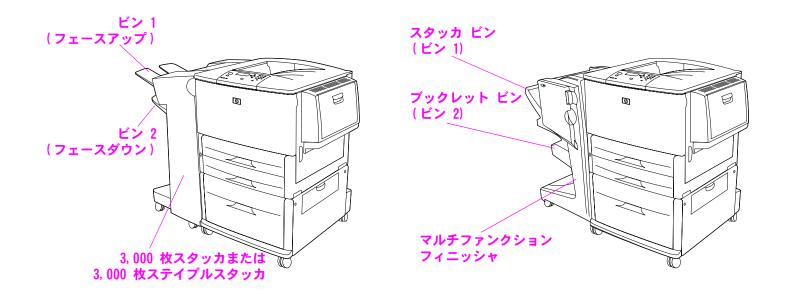

3,000 枚スタッカまたは 3,000 枚ステイプルスタッカを選択した場合、排紙ビンはビン 1 (フェースアップ) とビン 2 (フェースダウン) になります。

- **ビン1**(フェースアップ ビン)とは、スタッカまたはステイプルスタッカの最上部にあるビンです。印刷面が上向きで排紙される場合、このビンでは用紙を125枚まで保持できます。排紙ビンが一杯になると、センサーによってプリンタが停止します。排紙ビンの用紙を取り除くか、保持されている枚数を減らすと、印刷処理が続行されます。
- **ビン 2** (フェースダウン ビン) とは、スタッカまたはステイプルスタッカの下部にあるビンです。ビン 2 は用紙 を 3,000 枚まで保持でき、スタックやステイプル留めが可能です。このビンは、デフォルトで使用される排紙ビンです。

マルチファンクション フィニッシャを選択した場合、排紙ビンにはスタッカ ビンかブックレット ビンが使用されます。

- **スタッカ ビン**(ビン 1) とは、マルチファンクション フィニッシャの最上部にあるビンです。スタッカ ビンのスタック容量は 1,000 枚です。ジョブがスタックされているときに各ジョブを分けることが可能で、ステイプル留めしないジョブは印刷面が上向きまたは下向きで排紙されます。またこのビンでは、1 文書につき 50 枚までステイプル留めできます。マルチファンクション フィニッシャが取り付けられている場合、スタッカ ビンはデフォルトの排紙ビンとして使用されます。
- **ブックレット ビン** (ビン 2) とは、マルチファンクション フィニッシャの下部にあるビンです。このビンでは、 用紙を最大 10 枚折りたたんで中綴じし、ブックレットを作成できます。

第 2 章 印刷タスク

## 排紙位置の選択

使用しているプログラムまたはプリンタ ドライバから、排紙位置 (ビン) を選択できます (オプションを選択する場所と選択方法は、使用しているプログラムやプリンタ ドライバにより異なります)。プログラムまたはプリンタ ドライバから排紙位置を選択できない場合は、プリンタのコントロール パネルでデフォルトの排紙位置を設定します。

#### コントロール パネルを使った排紙位置の選択

- **1**  $\triangle$  または  $\nabla$  ボタンを押してスクロールし、デバイスノ セッテイが表示されたら  $\checkmark$  ボタンを押します。
- 2 ▲ または ▼ ボタンを押してスクロールし、インサツが表示されたら ✔ ボタンを押します。
- **4 ▲** または ▼ ボタンを押してスクロールし、目的の排紙ビンまたは排紙装置が表示されたら **✓** を押します。 ネットワーク管理者によって、装置の名前が変更されていることがあります。選択した項目の横にアスタリスク (\*) が表示されます。

第2章 印刷タスク

## 封筒への印刷

トレイ 1 (オプション) を使用して封筒への印刷ができます。このトレイには封筒を 10 枚まで保持できます。トレイ 1 (オプション) を使用すれば多くの種類の封筒に印刷できます。

封筒の形状や材質によっては印刷できないものがあります。大量の封筒を購入する前に、必ず数枚の同じ封筒で印刷を確認してください。封筒の仕様については、CD-ROMの『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください。

#### 注意


止め金、スナップ、窓などがある封筒、コート紙の封筒、表面に粘着部がある封筒、化学合成材質の封筒などを 使用すると、プリンタを損傷するおそれがあります。感圧性粘着部のある封筒は使用しないでください。

封筒に印刷するには、次の手順に従います。

- **1** 封筒をセットします。40 ページの「トレイ 1 (オプション) への封筒のセット」を参照してください。
- **2** フューザ レバーを操作します。41 ページの「フューザ レバー位置の変更」を参照してください。
- 3 プログラムから印刷を指示します。42 ページの「プログラムからの封筒印刷」を参照してください。

#### トレイ 1 (オプション) への封筒のセット

- 1 トレイ 1 (オプション) を開きます。トレイの延長部分は引き出さないでください(ほとんどの封筒は延長部分を引き出さなくても給紙できます。ただし、特大サイズの封筒では延長部分の使用が必要な場合もあります)。
- 2 印刷する面を上に向け、切手を貼る方の辺をプリンタに向けてトレイ 1 (オプション)の中央に封筒をセットします。同時にトレイに保持 できる封筒は 10 枚までです。自動的に給紙される位置まで封筒をプ リンタに差し込みます。
- **3** ガイドを調節して封筒の束に触れるようにします。ガイドを押し付けて封筒が反らないようにしてください。また、封筒がガイドのタブの下に収まっていることを確認してください。
- **4** フューザ レバーの位置を変更します (41 ページの「フューザ レバー 位置の変更」) を参照してください)。

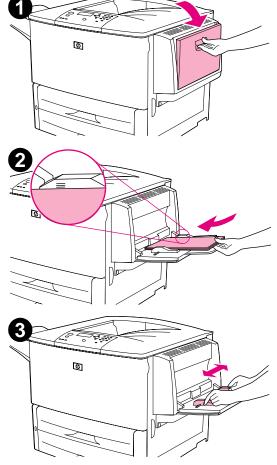

#### フューザ レバー位置の変更


- 1 オプションの排紙デバイスが取り付けられている場合は、左側のドア を開くために取り外します。
- 2 左側のドアを開きます。


#### 警告!


熱くなっていることがあるので、手順3に示すようにフューザ部分には 触れないようにしてください。

- 3 2 本の青い T 字形のレバーを見つけて、持ち上げます。
- 封筒の印刷終了後は、フューザ レバーを下側の位置へ戻します。
- 5 左側のドアを閉めます。



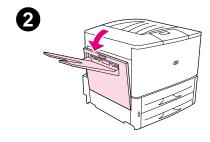

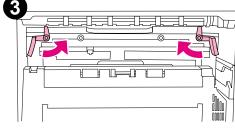

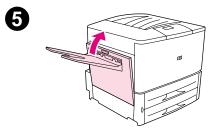

#### プログラムからの封筒印刷

- **1** トレイ 1 (オプション) に封筒をセットします。
- **2** 使用しているプログラムまたはプリンタ ドライバで、トレイ 1 (オプション) または**自動**を指定します。または、 給紙元を選択してもかまいません。
- **3** 封筒の種類とサイズを適切に設定します。封筒の仕様については、CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください。
- 4 使用しているプログラムで自動的に封筒印刷に設定できない場合は、印刷の向きを縦方向に指定します。

注意

紙詰まりを防ぐため、印刷を開始した後で封筒を取り除いたり追加しないでください。

- **5** 余白は封筒の端から 15mm (0.6 インチ)以下に設定します。良好な印刷のためには、宛先住所と差出人住所に余白を設定してください (Commercial #10 封筒および DL 封筒に印刷する住所に最適な余白が示されています)。封筒の裏面で3つのフラップが重なる位置に印刷することはさけてください。
- **6** 用紙の種類とサイズごとの印刷については、CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、<u>www.hp.com/cposupport/</u>にアクセスしてください。
- 7 排紙位置に、標準排紙ビン(デフォルト設定)を選択します。スタッカまたはステイプルスタッカを使用して封筒を印刷する場合、排紙位置は印刷アクセサリのフェースアップビンになります。
- 8 印刷の終了後、フューザレバーを下側の位置に戻します。

注意

フューザ レバーを下側の位置へ戻さないと、標準排紙ビンで良好な印刷結果が得られないことがあります。

## 特殊な用紙への印刷

ここでは特殊な用紙に印刷するためのガイドラインについて説明します。特殊な用紙には、レターヘッド、OHP フィルム、画像用の縁なし用紙、はがき、カスタム サイズ用紙、厚い用紙などがあります。

#### レターヘッド、穴あき用紙、印刷済み用紙への印刷 (片面印刷)

- レターヘッド、穴あき用紙、印刷済み用紙への印刷では、用紙の向きを正しくセットすることが重要です。操作については、27 ページの「用紙のセット」を参照してください。
- 重量が199g/m² (53 ポンド ボンド紙)を超え、216g/m² (58 ポンド ボンド紙)未満の用紙は、トレイ 1 (オプション)のみにセットしてください。すべての用紙仕様については、CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください。
- 穴あき用紙に両面印刷するには、プリンタのコントロール パネルで【ヨウシノ トリアツカイ】メニューから用紙 の種類に穴あき用紙を選択して、プリンタ ドライバで穴あき用紙を選択する必要があります。

#### ラベル紙への印刷

- 27 ページの「用紙のセット」のガイドラインに従ってラベル用紙の向きをセットします。
- トレイ 1 (オプション) を使用して一度に 50 枚までのラベル紙に印刷できます。
- レーザー プリンタ用のラベル紙のみを使用してください。ラベル紙が正規の仕様に従っているものであることを確認してください (CD-ROMの『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。

注意

上記の手順に従わないと、プリンタを損傷するおそれがあります。

#### 特別な注意事項:

- ラベル紙は一般の用紙より重いため、トレイ 1の保持容量一杯の枚数までセットしないでください。
- 台紙からはがれているラベル紙、しわがあるラベル紙、痛んでいるラベル紙は使用しないでください。
- 台紙が露出している形式のラベル紙は使用しないでください (ラベル紙は台紙が隙間なく印刷面で覆われているものであることが必要です)。

- すでに給紙したラベル紙は再度プリンタに給紙しないでください。粘着用の台紙は、2 回以上の給紙ができるよう には作られていません。
- ラベル紙の両面には印刷しないでください。

#### OHP フィルムへの印刷

- OHP フィルムは、プリンタの最高温度である 200°C (392°F) に耐えるものを使用してください。
- レーザー プリンタ用の OHP フィルムのみを使用してください。
- OHP フィルムには標準排紙ビンを使用します。

注意

OHP フィルムの両面には印刷しないでください。封筒、カスタム用紙、199g/m²(53 ポンド)より重い用紙には印刷しないでください。プリンタに損傷を与えたり、紙詰まりが発生する可能性があります。

#### カスタム サイズ用紙、カードストック、および重い用紙のガイドライン

- トレイ 1 (オプション)、トレイ 2、トレイ 3、またはトレイ 4 (オプション) からカスタム サイズ用紙へ印刷できます。
- 重量が 199g/m² (53 ポンド)を超える用紙はサイズにかかわらず、トレイ 1 (オプション)から印刷する必要があります。用紙の仕様については、CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください。
- トレイ 1 (オプション) から印刷する場合、プリンタ内部のローラーに用紙が確実に送り込まれるように、用紙の給紙側の幅は 98mm (3.9 インチ)以上であることが必要です。また、最大幅は 312mm (12.3 インチ)です。用紙の給紙側の端から反対側の端までの長さは、191mm (7.5 インチ)以上、470mm (18.5 インチ)以下であることが必要です。
- トレイ 2 またはトレイ 3 から印刷する場合、プリンタ内部のローラーに用紙が確実に送り込まれるように、用紙の給紙側の幅は 148mm(5.8 インチ)以上であることが必要です。また、最大幅は 297mm(11.7 インチ)です。用紙の給紙側の端から反対側の端までの長さは、210mm(8.3 インチ)以上、432mm(17.0 インチ)以下であることが必要です。
- トレイ 4 (オプション) から印刷する場合、プリンタ内部のローラーに用紙が確実に送り込まれるように、用紙の 給紙側の幅は 182mm (7.2 インチ) 以上であることが必要です。また、最大幅は 297mm (11.7 インチ) です。用紙 の給紙側の端から反対側の端までの長さは、210mm (8.3 インチ) 以上、432mm (17.0 インチ) 以下であることが必 要です。

第2章 印刷タスク 45

## 縁なし用紙への印刷

本プリンタは  $312 \times 470$ mm( $12.3 \times 18.5$  インチ)の範囲に印刷できるため、トレイ 1 (オプション) から裁断マーク付きで  $297 \times 450$ mm( $11.7 \times 17.7$  インチ)の縁なし画像を印刷できます。詳細については、お使いのプログラムのオンライン ヘルプを参照してください。

第3章 高度な印刷作業

## 3 高度な印刷作業

## 概要

ここでは、次の高度な印刷作業について説明します。

- プリンタ ドライバ機能の使用方法
- 他のページと異なる最初のページ
- ブランクの裏ページ
- オプションのトレイ 1 操作をカスタマイズする
- 用紙の種類とサイズごとに印刷する
- ジョブ保留機能
  - プライベート ジョブの印刷
  - プリント ジョブの保存
  - ジョブのクイックコピー
  - 試し刷り後に保留
- オプションの hp Fast InfraRed (FIR) レシーバーで印刷する
- ブックレットを作成する

## プリンタ ドライバ機能の使用方法

ソフトウェア アプリケーションから印刷する際には、プリンタ ドライバから多数のプリンタ機能を利用できます。Windows のプリンタ ドライバにアクセスするには、21 ページの「Windows プリンタ ドライバへのアクセス」を参照してください。

注記

プリンタ ドライバとソフトウェアを設定すると、通常コントロール パネルの設定が無効になります。(ソフトウェア アプリケーションを設定すると、通常プリンタ ドライバの設定は無効になります。)

#### プリンタ照合

プリンタ照合機能によって、複数のオリジナル印刷 (モピー)から次の利点が得られます。

- ネットワーク トラフィックの削減
- アプリケーションへの迅速な復帰
- すべてのオリジナル ドキュメント

#### プリンタのセットアップ情報の保存

プリンタ ドライバによって、デフォルト設定として通常使用するプリンタ設定を保存できます。たとえば、レターサイズの用紙に、縦方向、自動トレイ選択 (最初に利用可能なトレイ)で印刷すると設定できます。

Windows PCL 6 と PCL 5e プリンタ ドライバによって、複数の種類のプリント ジョブに関するプリンタ設定を保存できます。たとえば、封筒の簡易設定やレターヘッドにドキュメントの最初のページを印刷する簡易設定などを複数作成できます。

#### 新しいプリンタ ドライバ機能

Windows プリンタ ドライバで、**簡易設定、用紙に合せて調整**(あらゆるページ サイズに調整)、**ブックレット印刷**の各オプションを探すか、詳細はプリンタ ドライバ ヘルプを参照してください。

#### 透かし印刷

ウォーターマークは、「極秘」などのドキュメントの各ページの背景に印刷される印です。利用可能なオプションのドライバをチェックするか、詳細についてはプリンタ ドライバのオンライン ヘルプを参照してください。


Macintosh の場合、ドライバのバージョンによっては「カスタム」を選択すればテキストを指定できます。


## 他のページと異なる最初のページ

#### 他のページと異なる最初のページを印刷する

プリント ジョブで他のページと異なる最初のページを印刷するには、次の手順に従います。

1 Windows では、プリンタ ドライバで [Use different paper for first page] を選択します。最初のページにオプションのトレイ 1 (手動給紙)を選択し、残りのページには他のトレイのいずれかを選択します。オプションのトレイ 1 に最初のページ用の用紙を置きます。(手動給紙では、プリンタにジョブが送られてプリンタが用紙を要求してから、オプションのトレイ 1 に用紙を置きます。) オプションのトレイ 1 に用紙をセットするには、印刷する面を上にして、プリンタの後方にページの上部を向けて置きます。

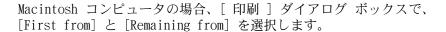


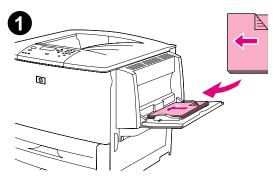

#### 注記

オプションを選択する場所と選択方法は、使用しているソフトウェア アプリケーションやプリンタ ドライバによって異なります。(オプションの中には、プリンタ ドライバからのみ利用できるものもあります)

2 ドキュメントの残りのページに使用する用紙は、別のトレイにセットします。最初のページと残りのページは、用紙の種類で選択できます。詳細については、51 ページの「用紙の種類とサイズごとに印刷する」を参照してください。

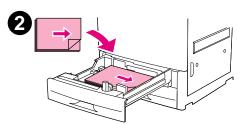

第3章 高度な印刷作業 49

## ブランクの裏ページ


このオプションでは、プリント ジョブの最後にブランク ページを追加できます。

Windows では、使用するプリンタ ドライバの [ 用紙 ] タブで [Use different paper for first page] を選択してから、[Back Page] を選択します。次に、裏ページに使用する給紙元を選択します。この機能を使用しないようにするには、[No back page] を選択します。

## 1 枚の用紙に複数のページを印刷する

- 1 枚の用紙に、複数のページを印刷できます。この機能は一部のプリンタ ドライバで利用可能です。下書きの複数ページを印刷するにはコストパフォーマンスがよい方法です。
- 1 枚の用紙に複数のページを印刷するには、プリンタ ドライバで 1 枚ごとのレイアウトと複数のページを決めます。(これは、2- アップ、4 アップ、n アップ印刷と呼ばれることがあります。)

#### 左から右に印刷する場合

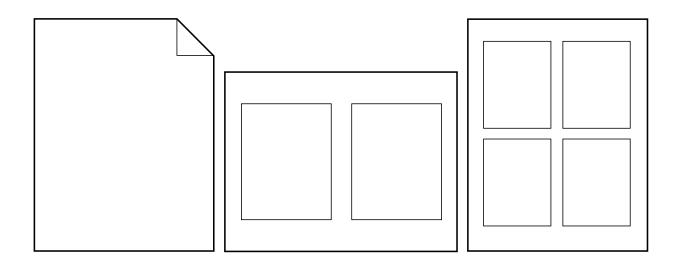

## オプションのトレイ 1 操作をカスタマイズする

オプションのトレイ 1 をカスタマイズして、印刷の要件に合わせます。

次の場合、プリンタをオプションのトレイ 1 から印刷するように設定できます。

- トレイをセットする場合(トレイ1サイズ=シテイナシとトレイ1タイプ=シテイナシの場合。以前はファースト モード)。印刷速度は、通常速度よりも遅くなることがあります。
- セットされた用紙の種類が特別に指定されたものである場合のみ( トレイ 1 サイズ = が任意のサイズでトレイ 1 タイプ = が シテイナシを除く任意の種類の場合。以前は**カセット**モード)。

## セットした用紙が要求されたときに、オプションのトレイ 1 から印刷する

トレイ1サイズ = が任意のサイズでトレイ1タイプ = が シテイナン を除く任意の種類の場合(以前は**カセット** モード)、プリンタはオプションのトレイ 1 を内蔵トレイとして扱います。プリンタは、最初にオプションのトレイ 1 で用紙を探すのではなく、下部のトレイから上部のトレイに、または印刷するプログラムで選択した用紙の種類とサイズ設定に適合するトレイから用紙を取り出します。

プログラム、または**[印刷]** ダイアログ ボックスから、可能であればトレイに用紙の種類とサイズを設定します。設定できない場合は、用紙の種類とサイズはプリンタのコントロール パネルで設定します。(51 ページの「用紙の種類とサイズごとに印刷する」を参照してください。)

プリンタのコントロール パネルで トレイ1サイズ= に任意のサイズ、トレイ1タイプ= に シテイナシを除く任意の種類を設定すると、ヨウシノ トリアツカイ メニューにオプションが表示されるので、オプションのトレイ 1 について**サイズ**と**種類**を設定できます。

## オプションのトレイ 1 から用紙の手動給紙

手動給紙機能は、オプションのトレイ 1 から封筒やレターヘッドなど、特別の用紙に印刷を行う別の方法です。手動給紙を選択すると、プリンタはオプションのトレイ 1 からのみ印刷します。

用紙をオプションのトレイ 1 にセットしたら、**[用紙の取り扱い]** メニューで**トレイ 1** モードを**ファースト** モードに 設定します。

## 用紙の種類とサイズごとに印刷する

給紙元 (用紙トレイ) に対して、種類 (普通紙やレターヘッドなど) とサイズ (レターや A4) によって用紙を選択し、プリンタを設定できます。

## 用紙の種類とサイズごとに印刷する利点

頻繁に数種類の用紙を使用する場合、いったんトレイを正しく設定すると、印刷前に各トレイに設定されている用紙を確認する必要がありません。これは特に、プリンタが共有されている場合や、用紙のセットや取り出しを複数の人間で実行している場合に便利です。

用紙の種類とサイズによる印刷では、プリント ジョブは必ず目的とする用紙に印刷できます。

選択する種類 (ボンド紙や再生紙) が明確でない場合にセットした用紙やメディアの種類を設定するには、用紙のパッケージにあるラベルを確認してください。対応する用紙の種類については、製品 CD にある『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/をご覧ください。

注記

種類とサイズ設定は、ネットワーク プリンタの HP Web JetAdmin ソフトウェアからも設定できます。プリンタドライバのオンライン ヘルプを参照してください。

#### 用紙の種類とサイズごとに印刷する手順

注記

プリンタ ドライバとソフトウェアを設定すると、コントロール パネルの設定が無効になります。(ソフトウェア アプリケーションを設定すると、通常プリンタ ドライバの設定は無効になります。)

- 1 トレイをセットして調節します。(製品 CD の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/ をご覧ください。)
- 2 プリンタのコントロール パネルで、 を押し、▲ または ▼ を使用して ヨウシノ トリアツカイ までスクロールして を押します。

- 3 以下のいずれかを実行します。
  - ・ オプションのトレイ 1 にセットされている用紙の種類とサイズを自動的にプリンタで取り出すようにする手順 は次のとおりです。トレイ1サイズ=シテイナシと トレイ1タイプ=シテイナシに設定します(ファースト モード)。
  - 種類とサイズによってオプションのトレイ 1 から印刷する手順は次のとおりですが、印刷前に用紙をセットするプロンプトをプリンタで表示します。トレイ1サイズにセットしたサイズを設定し、トレイ1タイプはシテイナシを除く種類を設定します。(**カセット** モード)。
  - ・ トレイを標準の用紙サイズに設定して、トレイ 2、トレイ 3、またはオプションのトレイ 4 ごとに印刷する手順は次のとおりです。その種類に設定するだけです。サイズは自動的に確認されます。
  - トレイをカスタムの用紙サイズに設定して、トレイ 2、トレイ 3、またはオプションのトレイ 4 ごとに印刷する手順は次のとおりです。サイズと種類を設定します。サイズについては、**カスタム**を選択してから、トレイのガイドを測定して値を設定します。
- 4 プログラムまたはプリンタ ドライバから、用紙の種類とサイズを選択します。

種類とサイズを選択して印刷するには、トレイ 1 を取り外すか、閉じる必要がある場合や、オプションのトレイ 1 を**カセット** モードに設定しなければならない場合があります。詳細については、166 ページの「用紙取り扱いメニュー」を参照してください。

第3章 高度な印刷作業

## ジョブ保留機能

このプリンタで利用可能な特別なジョブ機能は次の 4 つです。プライベート ジョブ、保存ジョブ、クイックコピージョブ、試し刷り後に保留ジョブ

コンピュータでジョブ保留機能にアクセスするには、以下の手順に従ってください。その後、作成するジョブの種類別のセクションを参照してください。

注意

プリンタの電源を切ると、クイックコピー、試し刷り後に保留、プライベート ジョブが検出されます。

#### ジョブ保存機能にアクセスする手順は次のとおりです。

#### Windows の場合

- 1 [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- **2** [プロパティ] をクリックし、[排紙先] タブをクリックします。
- **3** [排紙先機能] で、[オプション] をクリックして[ジョブ保存オプション] を表示します。

#### Macintosh の場合

新しいドライバで次を実行します。[印刷]ダイアログボックスのプルダウンメニューから【ジョブリテンション】を選択します。古いドライバの場合は、[Printer Specific Options]を選択します。

## プライベート ジョブの印刷

プライベート印刷機能によって、ユーザーは、4 桁の個人識別番号 (PIN) を使用すれば、ジョブを解放するまでジョブが印刷されないようにプリンタのコントロール パネルから指定できます。ユーザーはドライバで PIN を指定し、PIN はプリンタ ジョブの一部としてプリンタに送られます。

注記

プライベート ジョブ機能は、プリンタにハードディスクが取り付けられていない場合、利用可能なプリンタのRAM メモリを使用します。この機能の過酷な使用状況を緩和するために、hp はオプションのハードディスクを取り付けることをお勧めします。

#### プライベート ジョブの作成

ドライバからジョブをプライベートに指定するには、[プライベート ジョブ]オプションを選択してユーザー名とジョブ名を入力し、4桁の PIN を入力します。ジョブはコントロール パネルで PIN を入力するまで印刷しません。

## プライベート ジョブの解除

ユーザーはコントロール パネルからプライベート ジョブを印刷できます。

#### プライベート ジョブを解放する手順は次のとおりです。

- 1 ✓ を押します。
- 2 ▲ または ▼ を押してスクロールし、ジョブ ケンサクが表示されたら ✔ を押します。
- 3 ユーザーメイまでスクロールし、✔ を押します。
- 4 ▲ または ▼ を使用して自分のジョブまでスクロールし、 ✓ を押します。
- 5 ▲ または  $\bigvee$  を使用してスクロールし、 かがあ表示されたら  $\bigvee$  を押します。([印刷]アイコンの横には、  $\bigoplus$  があります。)
- 6 数字キーパッドを使用して PIN を入力し、✔ を押します。

第3章 高度な印刷作業 55

## プライベート ジョブの削除

プライベート ジョブは、ユーザーが印刷にそのジョブを解放すると、ハードディスク アクセサリから自動的に削除されます。印刷せずにジョブを削除する場合は、この手順に従ってください。

#### プライベート ジョブを削除する手順は次のとおりです。

- 1 ✓ を押します。
- 2 ▲ または ▼ を押してスクロールし、ジョブ ケンサク が表示されたら ✓ を押します。
- 3 ユーザー メイまでスクロールし、✓ を押します。
- 4 ▲ または ▼ を使用して自分のジョブまでスクロールし、 ✓ を押します。
- 5 ▲ または ▼ を使用してスクロールし、サクジョが表示されたら ✔ を押します。( サクジョの横には 🔒 があります。)
- **6** 数字キーパッドを使用して PIN を入力し、**✓** を押します。

## プリント ジョブの保存

ユーザーは、プリント ジョブを印刷せずに、プリンタのハードディスク アクセサリにダウンロードできます。ダウンロードすれば、ユーザーはプリンタのコントロール パネルからいつでもジョブを印刷できます。たとえば、他のユーザーがアクセスや印刷できる社員フォーム、カレンダー、タイム シート、アカウント フォームをユーザーがダウンロードする場合があります。

プリント ジョブをハードディスク アクセサリに保存するには、プリンタから印刷する際にドライバの **[保存ジョブ]** オプションを選択します。

注記

保存ジョブ機能は、プリンタにハードディスクが取り付けられていない場合、利用可能なプリンタの RAM メモリを使用します。この機能の過酷な使用状況を緩和するために、hp はオプションのハードディスクを取り付けることをお勧めします。

#### 保存ジョブの作成

プリンタ ドライバで、**[保存ジョブ]** オプションを選択し、ユーザー名とジョブ名を入力します。ジョブは誰かがプリンタでそのジョブへの要求を出すまで印刷されません。56 ページの「保存ジョブの印刷」を参照してください。

## 保存ジョブの印刷

ユーザーはプリンタのハードディスク アクセサリに保存されているジョブをコントロール パネルから印刷できます。

#### 保存ジョブを印刷する手順は次のとおりです。

- 1 ✓ を押します。
- 2 ▲ または ▼ を押してスクロールし、ジョブ ケンサクが表示されたら ✔ を押します。
- 3 ユーザーメイ までスクロールし、✓ を押します。
- 4 ▲ または ▼ を使用して自分のジョブまでスクロールし、 ✓ を押します。

5 デフォルトの印刷部数を印刷するには、 ✓ を押します。 ✓ を選択すると、画面は 北°-=n に変わります。数字を変更するには、数字キーパッドを使用するか、 ▲ と ▼ を使用して新しい数字を選択し、 ✓ を押します。

インサツの横に **❸** がある場合、ジョブはプライベート ジョブなので、PIN が必要です。54 ページの「プライベート ジョブの印刷」を参照してください。

## 保存ジョブの削除

プリンタのハードディスク アクセサリに保存されているジョブは、コントロール パネルから削除できます。

#### 保存ジョブを削除する手順は次のとおりです。

- 1 ✓ を押します。
- 2 ▲ または ▼ を押してスクロールし、ジョブ ケンサク が表示されたら ✔ を押します。
- 3 ユーザーメイ までスクロールし、✓ を押します。
- 4 ▲ または ▼ を使用して自分のジョブまでスクロールし、 ✔ を押します。
- 5 ▲ または ▼ を使用してスクロールし、サクジョが表示されたら ✓ を押します。

サクジョの横に **❸** がある場合、ジョブを削除するには PIN が必要です。54 ページの「プライベート ジョブの印刷」を参照してください。

## ジョブのクイックコピー

クイックコピー機能では、ジョブに要求された印刷部数を印刷し、プリンタのハードディスク アクセサリにコピーを保存します。部数を追加して、後からジョブを印刷できます。この機能はドライバからオフにできます。

プリンタに保存できる異なるクイックコピーのデフォルト数は 32 です。コントロール パネルから、デフォルト数を変更できます。175 ページの「「サイダイ ジョブ ホゾンスウ =32」」を参照してください。

#### クイックコピーの作成

#### 注意

プリンタに新しいクイックコピーのジョブを保存する空き容量が必要になると、保存されている他のクイックコピーのジョブが古い順に削除されます。プリンタに空き容量が必要になっても、ジョブを削除させずに永続的に保存するには、**【クイックコピー**】オプションではなく、**【保存ジョブ**】オプションを選択します。

プリンタ ドライバで、「クイックコピー」オプションを選択し、ユーザー名とジョブ名を入力します。

印刷を実行するジョブを送ると、プリンタはプリンタ ドライバで設定した印刷部数を印刷します。プリンタでコピーをより速く印刷するには、58 ページの「クイックコピーの追加コピーを印刷する」を参照してください。

#### クイックコピーの追加コピーを印刷する

ここでは、プリンタのハードディスク アクセサリに保存されているジョブの追加コピーを、コントロール パネルから 印刷する方法を説明します。

#### クイックコピーのコピー数を追加して印刷する手順は次のとおりです。

- ✓ を押します。
- 2 ▲ または ▼ を押してスクロールし、ジョブ ケンサクが表示されたら ✔ を押します。
- 3 ユーザーメイまでスクロールし、✔ を押します。
- 4 ▲ または ▼ を使用して自分のジョブまでスクロールし、 ✓ を押します。

- 5 デフォルトの印刷部数を印刷するには、次の手順に進みます。デフォルト部数を印刷しない場合、印刷する部数を確認、または変更する手順は次のとおりです。
  - a ▲ または ▼ を使用してスクロールし、北°-が表示されたら **∨** を押します。印刷する部数がウィンドウの最上部に表示されます。
  - **b** 数字を変更するには、数字キーパッドまたは  $\triangle$  と  $\nabla$  を使用して新しい数字を選択し、 $\checkmark$  を押します。
- 6 ▲ または ▼ を使用してスクロールし、インサツ が表示されたら ✓ を押します。ジョブが印刷されます。

インサッの横に **❸** がある場合、ジョブを印刷するには PIN が必要です。54 ページの「プライベート ジョブの印刷」を参照してください。

#### クイックコピーの削除

クイックコピーは必要がなくなればプリンタで削除します。新しいクイックコピーを保存する容量をプリンタに追加する必要がある場合、プリンタは最も古いジョブから順に、保存されている他のクイックコピーを自動的に削除します。

注記

保存されているクイックコピーはコントロール パネルから、または HP Web JetAdmin から削除できます。

#### クイックコピーを削除する手順は次のとおりです。

- 1 ✓ を押します。
- 2 ▲ または ▼ を押してスクロールし、ジョブ ケンサクが表示されたら ✔ を押します。
- 3 ユーザーメイまでスクロールし、✓ を押します。
- 4 ▲ または ▼ を使用して自分のジョブまでスクロールし、 ✓ を押します。
- 5 ▲ または ▼ を使用してスクロールし、サクジョが表示されたら ✔ を押します。

サクジョの横に **❸** がある場合、ジョブを削除するには PIN が必要です。54 ページの「プライベート ジョブの印刷」を参照してください。

## 試し刷り後に保留

試し刷り後に保留する機能を使用すると、試し刷りを 1 部印刷してからジョブを保留するので、校正の後で追加コピーをすばやく簡単に印刷できます。

プリンタに何かの理由で新たな容量が必要になったときにジョブを削除させずに永続的に保存するには、ドライバで**[保存ジョブ]** オプションを選択します。

試し刷り後に保留する機能は、プリンタにハードディスクが取り付けられていない場合、利用可能なプリンタの RAM メモリを使用します。この機能の過酷な使用状況を緩和するために、hp はオプションのハードディスクを取り付けることをお勧めします。

#### 試し刷り後に保留するジョブを作成する手順は次のとおりです。

#### 注意

新しい試し刷り後に保留ジョブを保存する容量をプリンタに追加する必要がある場合、プリンタは最も古いジョブから順に、保存されている他の試し刷り後に保留ジョブを削除します。プリンタに新たな容量が必要になったときにジョブを削除させずに永続的に保存するには、**[試し刷り後に保留]** オプションではなく、プリンタ ドライバの**[保存ジョブ]** オプションを選択します。

プリンタ ドライバで、「試し刷り後に保留」オプションを選択し、ユーザー名とジョブ名を入力します。

プリンタはジョブを 1 部印刷するので、校正に使用できます。次いで、60 ページの「保留ジョブの残りの部数を印刷する」を参照してください。

#### 保留ジョブの残りの部数を印刷する

ユーザーはプリンタのハードディスク アクセサリに保留されているジョブの残りの部数をコントロール パネルから印刷できます。

#### 試し刷り後に保留するジョブを印刷する手順は次のとおりです。

- 1 ✓ を押します。
- 2 ▲ または ▼ を押してスクロールし、ジョブ ケンサクが表示されたら ✓ を押します。
- 3 ユーザーメイまでスクロールし、✓ を押します。

- 4 ▲ または ▼ を使用して自分のジョブまでスクロールし、 ✓ を押します。
- 5 ▲ または ▼ を使用してスクロールし、インサツが表示されたら **∨** を押します。ジョブはコンピュータから要求された残りの部数を印刷します。

インサツの横に **❸** がある場合、ジョブを印刷するには PIN が必要です。54 ページの「プライベート ジョブの印刷」を参照してください。

#### クイックコピーの削除

ユーザーが試し刷り後に保留ジョブを送ると、プリンタは自動的にそのユーザーの前の試し刷り後に保留ジョブを削除します。そのジョブ名の試し刷り後に保留ジョブがすでに存在せず、プリンタに追加容量が必要な場合、プリンタは古いものから順に他の試し刷り後に保留ジョブを削除することがあります。

#### 試し刷り後に保留するジョブを印刷する手順は次のとおりです。

- **1 ✓** を押します。
- 2 ▲ または ▼ を押してスクロールし、ジョブ ケンサクが表示されたら ✔ を押します。
- 3 ユーザーメイまでスクロールし、✓ を押します。
- 5 ▲ または ▼ を使用してスクロールし、サクジョが表示されたら ✔ を押します。

サケジョの横に **❸** がある場合、ジョブを削除するには PIN が必要です。54 ページの「プライベート ジョブの印刷」を参照してください。

## オプションの hp Fast InfraRed (FIR) レシーバーで印刷する

オプションの hp Fast InfraRed (FIR) レシーバーによって、IrDA 準拠のポータブル デバイス ( ラップトップ コンピュータ ) から HP LaserJet 9000 シリーズのプリンタにワイヤレス印刷が可能です。

印刷の接続は、送信側の FIR ポートを動作領域に配置して維持されます。接続は、いずれかの FIR ポートへの手、用紙、直射日光、明るく輝く何らかの光などの障害物で遮断されることに注意してください。

注記

詳細については、hp Fast InfraRed コネクタのユーザー ガイドを参照してください。

#### Windows 9X による印刷のセットアップ

高速赤外線ドライバを起動する前に、次の手順を完了しておく必要があります。

- **1 [スタート**] をクリックし、**[設定**] をクリックしてから、**[プリンタ**] をクリックします。
- **2** デフォルトのプリンタを、HP LaserJet 9000、9000n、9000dn、9000hns から選択します。
- **3** 同じ【プリンタ】フォルダで、【プロパティ】を選択してから、【詳細】を選択し、仮想赤外線 LPT ポートが選択されていることを確認します。
- 4 印刷するファイルを選択します。

## FIR を使用してジョブを印刷する


ジョブのサイズによっては、hp Fast InfraRed レシーバーによる印刷は、ケーブルでパラレル ポートを直接接属して印刷するよりも遅いことがあります。

#### ジョブを印刷する手順は次のとおりです。

1 ラップトップ コンピュータ (または、IrDA 準拠の FIR ウィンドウを装備した他のポータブル デバイス)を hp FIR コネクタから最大 1 メートル (3 フィート) 以内に置きます。FIR ウィンドウは、プリンタに対して +/- 15 度の角度にして、効率的に印刷を実行できる接続を実現する必要があります。

#### 注記

印刷時の接続の問題を回避するには、送信側ポートが動作領域にあることと、手、用紙、直射日光など転送を遮断する障害物がポート間にないことを確認します。

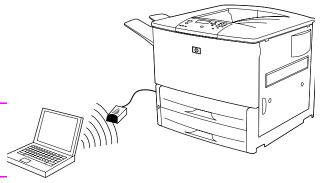

2 ジョブを印刷します。hp Fast InfraRed レシーバー上のステータス インジケータが点灯し、しばらくしてからプリンタのステータス パネルが、ジョブノショリチュウと表示します。

ステータス インジケータが点灯しない場合、FIR ポートのある hp Fast InfraRed レシーバーを送信側デバイスに配置しなおし、プリント ジョブを再度送信して、すべてのデバイスの配置を維持します。装置を移動する必要がある場合は(たとえば、用紙を追加するため)、接続を維持するためにすべてのデバイスを動作範囲内に必ず維持してください。

プリント ジョブが完了するまでに接続が中断すると、hp Fast InfraRed レシーバーのステータス インジケータはオフになります。最高 40 秒までの間に中断を訂正すれば、ジョブを継続することができます。この時間内に接続を再開できれば、ステータス インジケータは再度点灯します。

第3章 高度な印刷作業 64

## 印刷の中断と再開

ジョブの中断と再開機能によって、一時的に現在のプリント ジョブを停止し、FIR 接続から別のジョブを印刷できます。FIR ジョブを完了してから、中断したジョブの印刷を再開します。

プリンタでジョブを中断するには、プリンタの FIR ポートに接続し、プリンタにジョブを送ります。プリンタは、印刷しているジョブの端に達すると、そのジョブの印刷を中止します。それからプリンタは FIR 接続で送られたジョブを印刷します。プリンタがそのジョブの印刷を終えると、中断していた元のジョブの印刷を再開します。

## ブックレットを作成する

ブックレットを簡単に作成するためには、排紙デバイスとしてマルチファンクション フィニッシャを使用します。

ブックレット印刷機能は、デスクトップ パブリッシング プログラムなどのプログラムから使用できます。ブックレット作成については、お使いのプログラムに付属のユーザー ガイドを参照してください。

ブックレット作成機能をサポートしていないプログラムを使用している場合は、hp ドライバを使用してブックレットを作成できます。

注記

まず、各自の使用プログラムを使用して、印刷するドキュメントの準備とプレビュー確認を行ってから、hp ドライバを使用してブックレットの印刷と中綴じを実行することをお勧めします。

ドライバを使用したブックレット作成手順は、主に次の 3 つで構成されます。

- **ブックレットの準備:** 用紙にページを配置します(面付け)。このとき、各自の使用プログラムから面付けすることも、hp ドライバのブックレット印刷機能を使用することもできます。
- **表紙の追加:**異なる用紙の種類を使用した別の表紙ページを選択し、ブックレットの表紙を追加します。他のページと同じ種類の用紙の表紙を追加することもできます。表紙のサイズは、他の用紙サイズと同じにする必要があります。ただし、紙重量は異なってもかまいません。
- **中綴じ:**用紙は短辺からプリンタに給紙される必要があります。マルチファンクション フィニッシャでは、ブックレットの中心をステイプル留めします(中綴じ)。用紙 1 枚のみで構成されるブックレットの場合、フィニッシャでは用紙を折りたたみますが、ステイプル留めはしません。複数の用紙で構成されるブックレットの場合は、用紙を最大 10 枚ステイプル留めし、折りたたみます。

マルチファンクション フィニッシャのブックレット印刷機能では、以下のサイズの用紙を使用して、ブックレットの中綴じと折りたたみができます。

- A3
- A4
- レター
- リーガル
- ・レジャー

ブックレット作成の詳細については、www.hp.com/lj9000 にアクセスしてマルチファンクション フィニッシャの使用 ガイドを参照してください。

第 4 章 プリンタの保守 66

# 4 プリンタの保守

## 概要

ここでは基本的なプリンタの保守について説明します。

- トナーカートリッジの管理
- トナーカートリッジの状態

第 4 章 プリンタの保守 67

## トナーカートリッジの管理

新しい、hp 純正カートリッジ(C8543X)を使用する場合、次の種類のサプライ品情報を入手できます。

- 残っているカートリッジの寿命
- 残りの概算ページ数
- 印刷済みページ数
- その他のサプライ品情報

#### hp 製以外のトナーカートリッジ

Hewlett-Packard Company は、新品や再生品に関わらず、hp 製以外のトナーカートリッジの使用はお勧めしません。hp が製造していない製品に関しては、設計や品質管理について保証できません。Hewlett-Packard 製以外のトナーカートリッジを使用したことが原因で修理やサービスが必要になった場合は、プリンタの保証は適用されません。

hp 製以外のトナーカートリッジを使用した場合、トナーカートリッジのステータスはレポートされません。カートリッジガ /コリ ワズカおよびカートリッジガ ナクナリマシタメッセージは表示されません。

#### トナーカートリッジの認証

hp 製以外のトナーカートリッジをプリンタに差し込むと、プリンタはカートリッジが hp 純正のトナーカートリッジではないことをユーザーに知らせます。別の hp プリンタで使用されていた使用済みの hp カートリッジを挿入すると、そのカートリッジは純正品のため、認証メッセージは約 60 ページを越えて印刷したところで表示され、サプライ品ステータス機能が使えるようになります。

hp 純正カートリッジを購入したにもかかわらず、プリンタのコントロール パネルのメッセージに、hp 純正カートリッジではないことが表示された場合、(1) (887) 219-3183 (北米電話料金無料)の hp 不正品ホットラインまでお電話ください。

#### トナーカートリッジの保管

使用する直前まで、トナーカートリッジをパッケージから出さないでください。カートリッジの寿命は、未開封の状態で約2年半です。

注意

トナーカートリッジの損傷を防ぐために、光に数分以上さらさないでください。

#### トナー レベルの確認

トナー レベルの確認は、プリンタのコントロール パネル、内蔵内蔵 Web サーバ、プリンタ ソフトウェア、hp Web Jet Admin から実行できます。

#### プリンタのコントロール パネルを使用する

- 1 ✓ を押して、た1- を表示します。
- **2** ▲ または ▼ を使用して インサツサプライヒン ステータスを選択し、**✓** を押します。
- **3 ✓** を押して、サプライ品ステータス ページを印刷します。サプライ品ステータス ページの詳細は、148 ページ の「サプライ品ステータス ページ」を参照してください。

#### 内蔵 Web サーバの使い方

- **1** Web ブラウザで、プリンタのホーム ページの IP アドレスを入力します。これでプリンタのステータス ページが表示されます。
- 2 画面の左側にある、**[サプライ品ステータス]** をクリックします。これでサプライ品ステータス ページが表示されるので、トナー レベル情報を入手できます。サプライ品ステータス ページの詳細は、148 ページの「サプライ品ステータス ページ」を参照してください。

#### プリンタ ソフトウェアの使用方法

この機能を使用するためには、以下の 3 つの条件を満たす必要があります。

- 「サプライ品情報と注文」ソフトウェアをコンピュータにインストールする (このソフトウェアをインストールするには、カスタム インストール オプションを使用する)。
- プリンタを直接使用するコンピュータに接続する(パラレル)。
- World Wide Web に接続できる。

**1** 画面に右下(システム トレイ)にある[印刷]アイコンをダブルクリックします。これでステータス ウィンドウ が表示されます。

69

- 2 ステータス ウィンドウの左側で、ステータスを入手する [印刷] アイコンをクリックします。
- **3** ステータス ウィンドウの最上部で、**[サプライ品]** リンクをクリックします。スクロール ダウンしてサプライ品ステータスを表示することもできます。

注記

サプライ品を注文する場合は、**[サプライ品注文]**をクリックします。消耗品を購入する URL のブラウザが表示されます。注文するサプライ品を選択し、注文を終了します。

#### hp Web JetAdmin の使用方法

hp Web JetAdmin で、プリンタ デバイスを選択します。デバイスのステータス ページにトナー レベル情報が表示されます。

## トナーカートリッジの状態

## トナーカートリッジの残量が少ない場合

トナーカートリッジの残量が少なくなると、プリンタのコントロール パネルに、カートリッジガ /コリ ワズカメッセージが表示されます。

カートリッジ が ノコリ ワズカメッセージが表示されていてもプリンタが印刷を継続している場合、カートリッジ が ノコリ ワズカはケイゾクに設定されています (デフォルト設定)。

トナーの残量がわずかになるとプリンタが印刷を中止する場合、カートリッジガ /コリ ワズカはテイシに設定されています。印刷を再開するには、**✓** を押します。

プリンタは、トナーカートリッジを交換するまで カートリッジガ ノコリ ワズカを表示し続けます。

コントロール パネルの [設定] メニューから、カートリッジ が /コリ ワズカ=ケイゾクまたはカートリッジが /コリ ワズカ=テイシを選択します (175 ページの「システム セットアップ サブメニュー」)。

## トナーカートリッジがなくなった場合

トナーカートリッジが空になると、プリンタのコントロール パネルに、カートリッジガ ナクナリマシタメッセージが表示されます。プリンタは、ドラムの使用限度に達するまで印刷を続行しますが (ユーザーの対処がなければ)、hp はこのメッセージが表示された後の印刷品質を保証しません。しかし、ドラムが寿命を過ぎてカートリッジガ ナクナリマシタ というメッセージが表示された場合は、速やかにカートリッジを取り替える必要があります。なお、このメッセージは無視できません。これでプリンタとトナーカートリッジは保護されます。

#### プリンタのクリーニング ページの使用方法

注記

特定の種類の用紙で優れた印刷品質を実現するには、トナーカートリッジを取り替えるたびに、クリーニングページを毎回使用します。クリーニングページが頻繁に必要な場合は、別の種類の用紙で試してみてください。

トナーの斑点がプリント ジョブの表面、または裏面にある場合、次の手順に従ってください。 プリンタのコントロール パネルから次の手順を実行します。

- 1  $\blacktriangle$  または  $\blacktriangledown$  を使用して デバイスノ セッテイを選択し、 $\checkmark$  を押します。
- **2** ▲ または ▼ を使用して インサツ ヒンシツを選択し、**✓** を押します。
- **3** ▲ または ▼ を使用して クリーニング ページノサクセイを選択し、**✓** を押します。
- **4** トナーがプリンタの内部からクリーニングされると、ページの黒色の縦線上に明るい黒のスポットが現れます。白色のスポットが黒の縦線上に現れるたら、別のクリーニングページに印刷してください。

注記

正しくクリーニング ページを実行するには、クリーニング ページをコピー用の用紙に印刷してください (ボンド紙や目の粗い用紙ではなく)。

#### トナーカートリッジの振り方

トナーカートリッジを初めて取り付ける場合、左右にやさしく振り、トナーをカートリッジの内部全体に分散させます。新しく設計されたカートリッジでは、このときのみカートリッジを振る必要があります。

#### 警告の設定

hp Web JetAdmin、またはプリンタの内蔵 Web サーバを使用してシステムを設定すれば、プリンタの問題が発生したときに警告を発行できます。警告は、指定した電子メール アカウント (複数も可) に電信メール メッセージを送信するように設定できます。

次について設定できます。

- 監視するデバイス (この場合はプリンタ)。
- 受信する警告の種類 (たとえば、紙詰まり、用紙切れ、カートリッジの残量が少ないことやなくなっていること、カバーが開いていることなど)。
- 警告を転送する電子メール アカウント。

## 5

## 問題の解決

## 概要

ここでは、プリンタの問題のトラブルシューティングを実行し、解決する方法について説明します。

73 ページの「紙詰まりの解消」	ときどき印刷時に紙詰まりが発生することがあります。ここでは、紙詰まりの場所を特定し、 プリンタからそれらを正しく取り除き、紙詰まりの再発を解消する方法を説明します。
93 ページの「プリンタ メッセージの説明」	プリンタのコントロール パネルのディスプレイには、様々なメッセージが表示されます。ショキカチュウなど、現在のプリンタのステータスを説明しているものもあります。他にも、ショウメンノ ドアヲ トジマスなど、操作を必要とするメッセージもあります。通常、これらのメッセージは説明がなくても理解できます。しかし、プリンタの問題が示されたり、その後の操作や説明が必要なメッセージもあります。ここではメッセージの種類を一覧にし、メッセージが消えない場合に実行すべきことを説明します。
113 ページの「出力品質に 関する問題の解決」	プリンタでは、最高品質のプリント ジョブが実行されるはずです。プリント ジョブが鮮明で明確でなかったり、ページ上に線や斑点、にじみなどの欠陥が見られたり、用紙がしわになっていたり、丸まっていたりする場合、ここでトラブルシューティングを行い、印刷品質の問題を解消してください。
122 ページの「プリンタ 問題の解決法」	プリンタの問題を解決するには、問題の発生箇所を理解する必要があります。ここにある表を使用して プリンタの問題を特定し、対応するトラブルシューティングの指示に従います。
144 ページの「プリンタ 設定の確認」	プリンタから、プリンタや設定に関する詳細な情報ページを印刷できます。

# 紙詰まりの解消


プリンタのコントロール パネルに紙詰まりのメッセージが表示される場合は、次の図で示す場所の用紙を調べます。 紙詰まりメッセージで指示された以外の場所についても、用紙を点検が必要な場合があります。紙詰まりの場所が明確 でない場合は、まず正面ドア部分を調べます。

図を見て紙詰まりを解消する手順を実行できます。詰まった用紙を取り除くときには、用紙を破らないように注意してください。小さな紙片がプリンタに残ったままになると、再び紙詰まりが発生します。紙詰まりが繰り返す場合は、92 ページの「紙詰まりの再発の解消」を参照してください。

注記

紙詰まりの後、プリンタのトナーが緩んだままだと、出力の品質が悪くなります。この問題は、数ページで解消 します。


#### 紙詰まりの場所

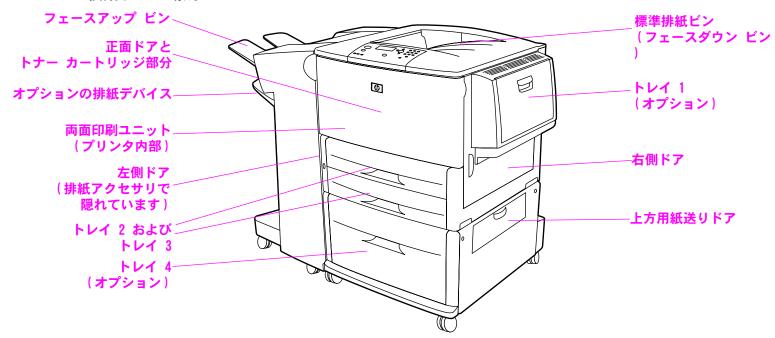

## 給紙トレイ部分からの紙詰まりの解消


#### オプションのトレイ 1 の紙詰まりを解消するには

- 1 オプションのトレイ 1 の用紙を確認し、この部分の用紙をすべて 取り除きます。破れた紙片が残っていないかどうか十分に確認して ください。
- 2 右側のドアを開けてから閉じてプリンタをリセットします。

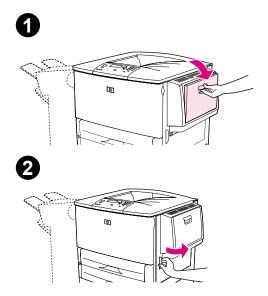


#### 右側ドア内の紙詰まりを解消するには

- 1 右側ドアを開きます。
- **2** 右側ドア部分の用紙を確認し、この部分の用紙をすべて取り除きます。 破れた紙片が残っていないかどうか十分に確認してください。
- **3** 紙詰まりアクセス カバーを開けます。緑色のつまみを引き出し持ち上げます。
- 4 プリンタから引き出して、この部分の用紙をすべて取り除きます。
- 5 緑色のレバーを下げて元の位置に戻します。
- 6 右側ドアを閉じます。

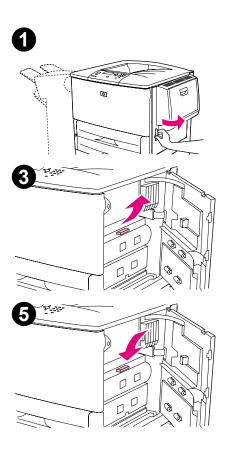

#### トレイ 2 およびトレイ 3 の紙詰まりを解消するには


- 1 トレイを開け、止まるまで引き出します。
- **2** トレイ部分の用紙を確認し、この部分の用紙をすべて取り除きます。 破れた紙片が残っていないかどうか十分に確認してください。
- 3 トレイを閉じます。
- 4 右側のドアを開けてから閉じてプリンタをリセットします。

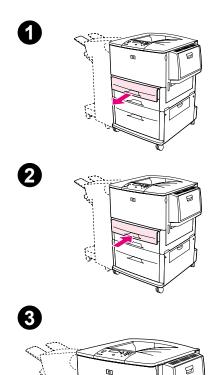


#### オプションのトレイ 4 の紙詰まりを解消するには

- **1** オプションのトレイ 4 を開きます。
- 2 トレイ部分の用紙を確認し、この部分の用紙をすべて取り除きます。 破れた紙片が残っていないかどうか十分に確認してください。
- 3 オプションのトレイ 4 を閉じます。
- 4 右側のドアを開けてから閉じてプリンタをリセットします。



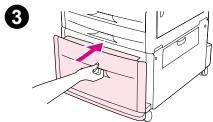


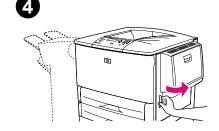

#### 両面印刷アクセサリ (両面印刷ユニット) の紙詰まりの解消

#### 両面印刷アクセサリの紙詰まりを解消するには


- 1 オプションの排紙デバイスが取り付けられている場合は、左側の ドアを開くために取り外します。
- 2 左側のドアを開き、この部分のすべての用紙を注意して取り出し ます。

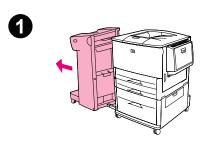


#### 警告!

トナーのフューザ部分には手を触れないでください。熱くなって いる場合があります。


- 3 緑色のレバーを押して、両面印刷アクセサリを止まるまで引き出して 取り外します。
- 両面印刷アクセサリの 2 つの緑色のレバーを引き上げて、すべての 用紙を取り除きます。
- 正面ドアを開きます。

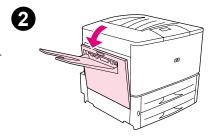

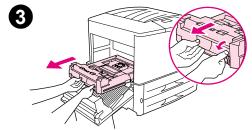




- 6 両面印刷アクセサリ部分の用紙を確認し、プリンタから引き出して すべての用紙を取り除きます。用紙を破らないように注意してくだ さい。
- 7 両面印刷アクセサリを所定の位置までスロットに差し込み、再度取り付けます。
- **8** すべての開いているドアを閉じます。オプションの排紙デバイスを 取り付けている場合は、元の位置に取り付けます。

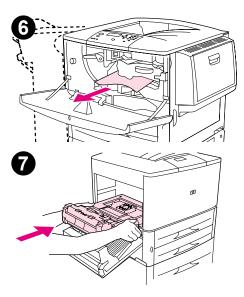

### 排紙部分の紙詰まりの解消

#### 標準排紙ビンの紙詰まりを解消するには

- 1 紙詰まりが排紙部分に及ぶ場合、用紙はゆっくり注意してプリンタ からまっすぐ引き出すと破れません。
- 2 左側のドアを開き、この部分のすべての用紙を注意して取り出し ます。(オプションの排紙デバイスが取り付けられている場合は、 先にプリンタから取り外して左側のドアを開けてください。)
- **3** すべての開いているドアを閉じます。オプションの排紙デバイスを 取り付けている場合は、元の位置に取り付けます。

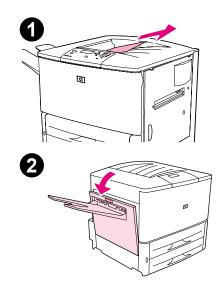

#### 左側ドア(フューザ部分)の紙詰まりを解消するには


- **1** オプションの排紙デバイスが取り付けられている場合は、左側のドアを開くために取り外します。
- 2 左側の扉を開きます。


#### 警告!

近くのフューザ部分には触れないようにします。熱くなっている場合があります。

- **3** プリンタから引き出して、この部分の紙詰まりを起している用紙や 損傷のある用紙をすべて取り除きます。
- **4** 緑色のつまみを押し下げて、注意して用紙を調べます。破れた紙片は すべて取り除いてください。
- **5** 左側の扉を閉めます。オプションの排紙デバイスを取り付けている場合は、元の位置に取り付けます。



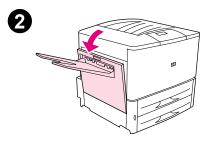

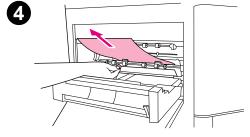



#### マルチファンクション フィニッシャの紙詰まりを解消するには

- 1 フィニッシャのカバーを開きます。
- **2** 用紙が破れないように注意しながら、用紙をゆっくりとまっすぐ 引き出します。
- 3 フィニッシャのカバーを閉じます。
- 4 フィニッシャをプリンタから取り外します。



2




3






- 5 プリンタの排紙部分から、すべての用紙を慎重に取り除きます。
- 6 フィニッシャの給紙部分から、すべての用紙を慎重に取り除きます。
- **7** ステイプラ ユニットのドアを開きます。
- **8** ブックレットの詰まりを解消するには、下部にある緑色のつまみを右に回してブックレットを取り除きます。

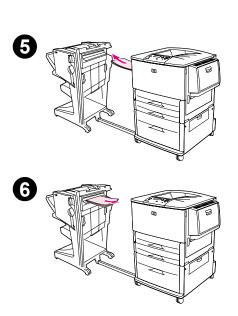





- 9 ステイプラ ユニットのドアを閉じます。
- 10 フィニッシャを再度取り付けます。

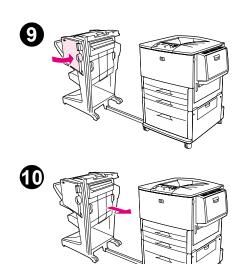


#### オプションのステイプルスタッカの針詰まりを解消するには

#### 注記

「ステイプラノ ハリヅマリ」がコントロール パネルに表示されます。


- 1 ステイプルスタッカをプリンタから取り外します。
- 2 ステイプラ ユニットのドアを開きます。
- **3** ステイプル カートリッジのタブを一緒につまんで、カートリッジを引き出します。
- 4 カートリッジのレバーを引き上げます。

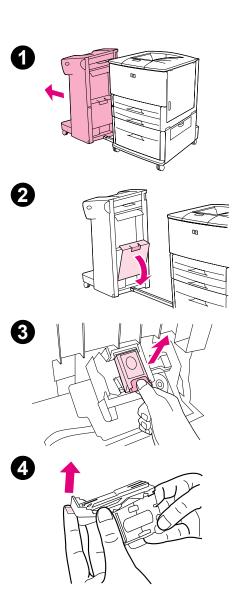


- 5 針詰まりしたステイプルを取り除きます。
- 6 カートリッジのレバーを押し下げます。
- 7 ステイプル カートリッジを挿入し、カチッとはめ込みます。
- 8 ステイプラ ユニットのドアを閉じます。
- 9 ステイプルスタッカをプリンタにもう一度取り付けます。

#### 注記

ステイプルは針詰まりを取り除いてから再度セットする必要があるため、最初の数枚のドキュメント(5 未満)がステイプル留めされないことがあります。プリント ジョブを送ったときに、ステイプルが針詰まりしたり針がなくなると、ジョブは排紙ビンまでの経路が遮断されない限り印刷を実行します。

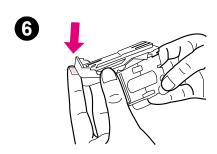



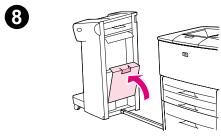





#### マルチファンクション フィニッシャのステイプル針詰まりを解消するには


- **1** ステイプラ ユニットのドアを開きます。
- 2 ステイプラ ユニットを前方に引き出します。
- **3** ステイプラ ユニットのウィンドウに青色の点を表示されるまで、 緑色の大きなつまみを回します。
- **4** ステイプラ ユニットの上部にある緑色の小さなつまみを左に回して、 ステイプル カートリッジをステイプラ ユニットの左側に移動させます。

#### 注意


ステイプラ ユニットのウィンドウに青色の点が表示されてから、 ステイプル カートリッジを取り外してください。青色の点が表示 される前にステイプル カートリッジを取り外そうとすると、フィ ニッシャが破損する場合があります。

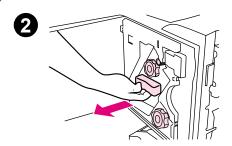

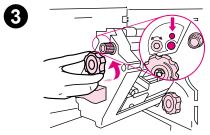


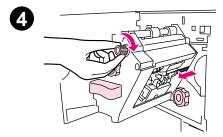

- 5 ステイプル カートリッジを取り外します。
- 6 緑色の点が付いているレバーを持ち上げます。
- 7 詰まったステイプル針を取り除きます。
- 8 緑色の点が付いているレバーを押し下げます。

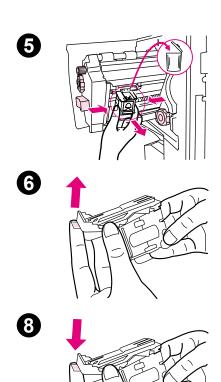


- 9 ステイプル カートリッジを再度取り付けます。
- 10 ステイプラ ユニットをフィニッシャに取り付けます。
- 11 ステイプラ ユニットのドアを閉じます。

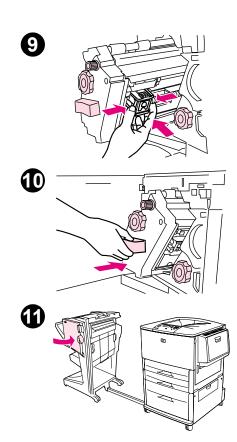

まれに、ステイプラ ヘッドの上半分でステイプル針詰まりが発生することが あります。

- 1 マルチファンクション フィニッシャのステイプル針詰まりを解消する 手順 1 ~ 4 を実行します (88 ページを参照してください)。
- 2 ステイプラ ユニットの背面から、破損したステイプル針を探して取り 除きます。
- 3 マルチファンクション フィニッシャのステイプル針詰まりを解消する 手順 10 ~ 11 を実行します (88 ページを参照してください)。

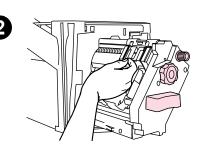

第5章 問題の解決

# 紙詰まりの再発の解消

問題の内容	解決法
一般的な再発する 紙詰まりの問題	1. 用紙が正しくトレイにセットされているか、すべての幅ガイドが正しく設定されているかを確認します。 (26 ページの「印刷タスク」を参照してください。)
	2. 用紙トレイが取り付けられた用紙サイズに設定されているか、トレイにセットされている用紙が多すぎないかを確認します。
	3. トレイにある用紙のスタックの向きを変えてみます。穴あき用紙やレターヘッドを使用する場合、 オプションのトレイ 1 から印刷してください。
	4. 前に印刷した紙や、破れている用紙、使い古した用紙、不均等な用紙を使用しないでください。 推奨用紙やその他の用紙については、製品 CD に収録されている『基本操作ガイド』を参照するか、 www.hp.com/cposupport/ にアクセスしてください。
	5. 用紙の仕様を確認します。(製品 CD の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/ にアクセスしてください。)推奨される仕様以外の用紙の場合は、問題が生じることがあります。
	6. プリンタが汚れている可能性があります。製品 CD にある『基本操作ガイド』や www.hp.com/cposupport/ の説明に従ってプリンタをクリーニングしてください。
	7. プリンタから損傷のある用紙や紙詰まりしている用紙がすべて取り除かれていることを確認します。
	紙詰まりが続く場合は、hp 正規サービス会社にお問い合せください。(製品 CD の『基本操作ガイド』にある hp カスタマ・ケアのページを参照するか、 <u>www.hp.com/cposupport/</u> にアクセスしてください。)

# プリンタ メッセージの説明

プリンタ メッセージは、プリンタの通常の状態(「ジョブノ ショリチュウ」など)や、注意が必要なエラー状態(「ショウメンノ ドアヲ トジマス」など)を伝えるために、プリンタのコントロール パネルに表示されます。94 ページの「コントロール パネル メッセージの解決」に、注意が必要なメッセージやユーザーが疑問に思うメッセージを掲載しています。数字によるメッセージはリストの最後に示します。改めて説明する必要のないものもあるため(「インサツカノウ」など)、すべてのメッセージを一覧表示しているわけではありません。

注記

一部のプリンタ メッセージは、プリンタのコントロール パネルにある「デバイスノ セッテイ」メニュー、「システム セットアップ」サブメニューの「ジドウケイゾク」と「クリアカノウナ ケイコク」設定の影響を受けます (175 ページの「システム セットアップ サブメニュー」を参照してください)。

#### プリンタのオンライン ヘルプ システムの使用

このプリンタでは、コントロール パネルからオンライン ヘルプが利用できるため、ほとんどのプリンタ エラーを解決できます。コントロール パネルのメッセージは、オンライン ヘルプ システムへのアクセスを指示するメッセージと交互に表示されます。

エラー メッセージに「?」が表示された場合、またはメッセージと「ヘルプヲ ヒョウジスルニハ ?」が交互に表示される場合は、? キーを押してヘルプを表示し、 $\triangle$  と  $\nabla$  を使用してメッセージをスクロールします。

オンライン ヘルプ システムを終了するには、? を押します。

#### メッセージが消えない場合

- 一部のメッセージ (たとえば、トレイをセットする要求やプリンタ メモリにまだ以前のプリント ジョブがあることを示すメッセージ ) は、 ✓ を押せば印刷できます。また、[キャンセル] を押すとジョブがクリアされ、メッセージが消えます。
- これらの操作を行ってもメッセージが消えない場合は、hp までご連絡ください。(CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください。)

# コントロール パネル メッセージの解決

メッセージ	説明、または推奨操作
「アクセスハ キョヒサレマシタ メニューガ゛ ロックサレテイマス」	アクセスしようとしているプリンタのコントロール パネル機能はロックされているため、権限のないアクセスは許可されません。 ネットワーク管理者にお問い合せください。
「リョウメンインサツ セツノ゛クフリョウ」	両面印刷アクセサリがプリンタに正しく接続されていません。 プリンタの電源を切り、両面印刷アクセサリを再度取り付けてください。
「トレイ1ノ セツノ゛クカ゛ フリョウテ゛ス」	オプションのトレイ 1 がプリンタに正しく接続されていません。 プリンタの電源を切り、オプションのトレイ 1 を再度取り付けてください。
〈BINNAME〉「イッハ゜イデ゛ス」	指定した排紙ビンがいっぱいです。 印刷を続けるにはビンを空にしてください。
「キャンセルシテイマス 」 〈JOBNAME〉	プリンタはジョブをキャンセルしています。ジョブが中止されている間メッセージが表示され続けます。 また、用紙経路がフラッシュされ、アクティブなデータ チャンネルに残っている入力データは受信されて から破棄されます。
「カートリッシ゛ニ モンタ゛イカ゛アリマス」	カートリッジがセットされていますが、搬送用の保護シールを取り除いていない部分があります。 カートリッジを新しいものと取り替えてください。(CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、 www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。

メッセージ	説明、または推奨操作
「カートリッシ゛カ゛ ノコリ ワス゛カ ー ノコリヤク xxxx へ゜ーシ゛」 「ツツ゛ケルニハ ✔ ヲ オシマス」	このメッセージは、カートリッジのトナーの残りが 8% になると表示されます (30,000 ページ用カートリッジでは、5 % の量で残り約 2,400 ページとなります)。プリンタの設定方法によっては、印刷が続けられることも停止することもあります。プリンタが停止する場合、ジョブごとに ✔ を押せば印刷を再開できます。交換用カートリッジを入手したい場合があります。詳細については、70 ページの「トナーカートリッジの状態」を参照してください。
「カートリッシ゛カ゛ ナクナリマシタ	トナー カートリッジのドラムがゼロです。
カートリッシ゛ヲ コウカンシテ クタ゛サイ」 	新しい hp 純正トナー カートリッジを注文してください (C8543X)。
「ヨウシ ケイロヲ テンケンシテイマス」	エンジンはローラーを回転させて、紙詰まりの可能性を確認しています。
「プリンタヲ テンケンシテイマス」	エンジンは内部テストを実行しています。
「センタクシタ パーソナリティハ シヨウ デキマセン」	プリント ジョブが要求したプリンタ言語 (パーソナリティ)はこのプリンタで利用できません。 ジョブは印刷を実行せずにメモリからクリアされます。
と交互に 「インサツカ/ウ」	異なるプリンタ言語のドライバを使用してジョブを印刷するか、要求された言語をプリンタに追加してください (可能であれば)。
「プ <sup>°</sup> リンタカラ ヨウシヲ トリノソ゛イテイマス」	プリンタが紙詰まりしたか、電源を入れた後に用紙が正しくない場所で検出されています。 プリンタは自動的にページを排出しようとします。
	可能であれば、ディスプレイ下部のプログレス バーを使用します。
「CLOSE FRONT DOOR ON LEFT ACCESSORY」	マルチファンクション フィニッシャのステイプラのドアが開いているか、完全に閉じていません。
	ステイプラのドアをきちんと閉じてください。

メッセージ	説明、または推奨操作
「CLOSE TOP COVER ON LEFT ACCESSORY」	マルチファンクション フィニッシャの上部のドアが開いているか、完全に閉じていません。 上部のドアをきちんと閉じてください。
「ショウメン マタハ ヒタ゛リノ ト゛アヲ トシ゛マス」	正面ドア、または左側ドアが開いているので、印刷を続けるには閉じてください。
「ミギノト <i>゙ア</i> ヲ シメマス」	右側ドアが開いているので、印刷を続けるには閉じてください。
「トレイ xx /ヨウシハ ケンシュツ カノウナサイス゛テ゛ス」 「スイッチヲ STANDARD ニ アワセマス」	トレイに標準サイズ用紙をセットし、トレイのスイッチをカスタムに設定します。 スイッチを「Standard」に合わせます。
DIFFERENT PAPER SIZES IN JOB	マルチファンクション フィニッシャの単一ジョブに異なるサイズの用紙が使用されています。 ジョブの全ページの用紙サイズが統一されているかどうかを確認してください。
「ディスク デバイスノ コショウ」 と交互に 「インサツカノウ」	EIO ハード ディスクに重大な障害が発生しているため、これ以上使用できません。 EIO ハード ディスクを取り付けなおしてください。メッセージが表示され続ける場合、 新しい EIO ハード ディスクと取り替えてください。
「ディスク ファイル キノウシマセン」 と交互に 「インサツカノウ」	要求された操作を実行できませんでした。存在しないディレクトリにファイルをダウンロードしようとするなど、不正な操作を実行しようとした可能性があります。

メッセージ	説明、または推奨操作
「ディスク ファイル システムガ イッパイデス」 と交互に 「インサツカノウ」	EIO ハード ディスクからファイルを削除し、もう一度実行してみてください。HP Web JetAdmin を使用してファイルとフォントを削除できます。
「ディスクガ カキコミキンシデス」 と交互に 「インサツカノウ」	ディスク デバイスは保護されているので、新しいファイルを書き込むことができません。
「EIO ディスク x ヲ キノウ シマセン」	EIO ハード ディスクが正しく機能していません。 EIO ハード ディスクを指示されたスロットから取り外します (スロット番号は X です)。 EIO ハード ディスクを取り付けなおしてください。メッセージが表示され続ける場合、 新しい EIO ハード ディスクと取り替えてください。
「 EIO ディスク x ヲ コウソクカイテン サセテテイマス」	スロット x の EIO ハード ディスクは、プラターを高速回転させています。
「イベントログガ カラデス」	ユーザーは、コントロール パネルから「イベント ログノヒョウジ」を選択して、空のイベント ログを表示しようとしています。
「フラッシュ デバイス <i>ノ</i> コショウ」 と交互に 「インサツカノウ」	フラッシュ DIMM に重大な障害が発生しているため、これ以上使用できません。 フラッシュ DIMM を取り外して、新しいものと取り替えてください。

メッセージ	説明、または推奨操作
「フラッシュ ファイルが キノウシマセン」 と交互に 「インサツカノウ」	要求された操作を実行できませんでした。存在しないディレクトリにファイルをダウンロードしようとするなど、不正な操作を実行しようとした可能性があります。
「フラッシュ ファイル システムガ゛イッハ゜イテ゛ス」 と交互に 「インサツカノウ」	フラッシュ DIMM からファイルを削除します。hp LaserJet Resource Manager を使用すれば、 ファイルやフォントのダウンロードまたは削除を実行できます。(詳細についてはソフトウェア ヘルプを参照してください。)
「フラッシュガ カキコミキンシデス」 と交互に 「インサツカ/ウ」	フラッシュ ファイルは保護されているので、新しいファイルを書き込むことができません。
「PIN カ゛タタ゛シク アリマセン」	正しくない PIN が入力されています。 前の画面に戻って、PIN を入力しなおしてください。
「トレイ x ヲ サシコムカ トシ マス」	印刷を続けるには、指定したトレイを挿入するか閉じる必要があります。
「INSTALL BOOKLET BIN」	マルチファンクション フィニッシャのブックレット ビンが正しく取り付けられていません。 ブックレット ビンを正しく取り付けてください。詳細については、フィニッシャに付属の使用ガイドを 参照してください。
「カートリッシ <sup>*</sup> ヲ トリ <i>ツケテクタ<sup>*</sup>サイ</i> 」	トナー カートリッジが取り外されているか、正しく取り付けられていません。印刷を続けるには、 取り替えるか、正しく取り付けなおす必要があります。

メッセージ	説明、または推奨操作
「セツノ゛クユニットヲ トリツケテクタ゛サイ」	接続ユニットがプリンタの右側アクセスドアに取り付けられていないので、オプションの 給紙デバイスから印刷できません。
「トレイ xx ヲセットシテクタ゛サイ」 と交互に 「ベツ/トレイヲ シヨウスルニハ 🗸 ヲ オシマス」	利用できない特定の種類とサイズを必要とするジョブが送られています。 要求された用紙をオプションのトレイ 1 にセットしてください。 別のトレイにある種類とサイズを使用するには、✔ を押します。
「シュドウキョウキュウ」 [タイプ] [サイズ] と交互に 「ツヅケルニハ ✔ヲオシマス」	要求された用紙をオプションのトレイ 1 にセットしてください。 必要な用紙が別のトレイにある場合は ✔ を押してメッセージを無視します。 別のトレイにある種類とサイズを使用するには、✔ を押します。
「メモリカ゛ イッハ゜イテ゛ス ホソ゛ンテ゛ータカ゛ ウシナワレマス」	プリンタに利用可能なメモリがありません。現在のジョブは正しく印刷されないことがあります。 一部のリソース(ダウンロードしたフォントなど)が削除されている可能性があります。 プリンタにメモリを追加できます(184 ページの「プリンタ メモリと拡張」を参照してください。)
「メモリセッテイカ` ヘンコウサレマシタ」	リソースの保存や I/O バッファリング設定が、以前の設定ではメモリが不十分なので、プリンタによって変更されたことを示します。これは通常、プリンタからメモリを取り除いた後、また両面印刷アクセサリを追加した後やプリンタ言語を追加した後に発生します。 I/O バッファリングとリソースの保存に関するメモリ設定を変更したり (通常はデフォルト設定が最適です)、プリンタにメモリを追加できます (184 ページの「プリンタ メモリと拡張」を参照してください)。

メッセージ	説明、または推奨操作
「メモリガ フンクシテイマス ジョブガ クリアサレマス」 と交互に 「インサツカ/ウ」	プリンタにはジョブ全体を印刷するのに充分な空きメモリがありませんでした。ジョブの残りは印刷を実行せずにメモリからクリアされます。 続けるには、
「メモリガ フンク シテイマス ページヲ カンリャクカシマス」 と交互に 「インサツカ/ウ」	プリンタは利用可能なメモリの容量に合わせるために、ジョブを圧縮する必要があります。 一部データが失われることがあります。 続けるには、✔ を押します。 これらのページの印刷品質が受け入れられないことがあります。ページの複雑さを軽減して、 もう一度印刷してください。 プリンタにメモリを追加できます(184 ページの「プリンタ メモリと拡張」を参照してください。)
「キャンセルスル シ゛ョフ゛カ゛ アリマセン」	キャンセル ボタンを押しても、キャンセルするアクティブなジョブやバッファに入っているデータがありません。 メッセージはプリンタが印刷可能ステートに戻るまでの約 2 秒間表示されます。
「hp ジュンセイヒンイガイノ カートリッジガ ケンシュツサレマシタ」	カートリッジが hp 純正カートリッジでないことがプリンタで検出されました。プリンタが「インサツカノウ」の状態に戻る前に、このメッセージが約 30 秒間表示されます。hp 純正のトナー カートリッジとして購入したカートリッジが純正ではない場合、hp 不正品ホットライン(1-877-219-3183、北米通話料無料)までお電話ください。hp 純正品以外のトナー カートリッジを使用したことが原因で修理が必要となったプリンタには、プリンタの保証は適用されません。
「プリン <i>タ /</i> ホシュヺジッコウシマス」	プリンタは、指示されたしきい値のページ数を印刷してから保守を実行します。 最適な印刷品質を得るため、350,000 ページごとに、決められた保守作業の実行を指示するメッセージが表示されます。プリンタ メンテナンスキットを注文するには、製品 CD にある『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください。

メッセージ	説明、または推奨操作
「RAM ディスク デバイスノ コショウ」 と交互に 「インサツカノウ」	RAM ディスクに重大な障害が発生しているため、これ以上使用できません。 メッセージをクリアするには、プリンタの電源を入れなおしてください。
「RAM ディスク ファイル キノウシマセン」 と交互に 「インサツカノウ」	要求された操作を実行できませんでした。存在しないディレクトリにファイルをダウンロードしようとするなど、不正な操作を実行しようとした可能性があります。
「RAM ディスク ファイルシステムガ イッパイデス」 と交互に 「インサツカ/ウ」	ファイルを削除してもう一度実行してください。または、プリンタの電源を入れなおして、デバイス上のすべてのファイルを削除してください。(hp LaserJet Resource Manager または別のソフトウェアユーティリティを使用してファイルを削除してください。詳細についてはソフトウェア ヘルプを参照してください。) メッセージが消えない場合は、RAM ディスクのサイズを増加させてください。プリンタのコントロールパネルの【設定】メニューから RAM ディスク サイズを変更します (175 ページの「システム セットアップ サブメニュー」を参照してください)。
「RAM ディスクハ カキコミキンシデス」 と交互に 「インサツカ/ウ」	RAM ディスクは保護されているので、新しいファイルを書き込むことができません。
「アッフ゜ク゛レート゛ シナオシマス」	プリンタのファームウェア フラッシュにエラーがあります。有効なファームウェア イメージを送り なおしてください。

メッセージ	説明、または推奨操作
「ROM ディスク デバイスノコショウ」 と交互に 「インサツカ/ウ」	ROM ディスクに重大な障害が発生しているため、これ以上使用できません。 メッセージをクリアするには、プリンタの電源を入れなおしてください。
「ROM ディスク ファイルガキノウシマセン」 と交互に 「インサツカ/ウ」	要求された操作を実行できませんでした。存在しないディレクトリにファイルをダウンロードしようとするなど、不正な操作を実行しようとした可能性があります。
「ROM ディスク ファイル システムガ イッパイデス」 と交互に 「インサツカ/ウ」	ファイルを削除してもう一度実行してください。または、プリンタの電源を入れなおして、デバイス上のすべてのファイルを削除してください。(hp LaserJet Resource Manager または別のソフトウェアユーティリティを使用してファイルを削除してください。詳細についてはソフトウェア ヘルプを参照してください。) メッセージが消えない場合は、ROM ディスクのサイズを増加させてください。プリンタのコントロールパネルの【設定】メニューから ROM ディスク サイズを変更します (175 ページの「システム セットアップ サブメニュー」を参照してください)。
「ROM ディスクハ ウワガキ キンシデス」	ROM ディスクは保護されているので、新しいファイルを書き込むことができません。
「トレイ xx / ヨウシヲ コウカンシテクダサイ」 と交互に	トレイ xx にはレターまたは A4 用紙が縦方向にセットされていますが、トレイを使用するジョブではブックレット作成を指定しませんでした。 トレイ xx にはレター (または A4) がセットされていますが、回転させる必要があります。
「サイス゛カ゛ イッチシマセン トレイ xx = [ サイス゛] 」	トレイ xx には、トレイに設定されているサイズよりも給紙方向の長い、または短い用紙がセット されています。

メッセージ	説明、または推奨操作
「ステイフ゜ルノ ハリカ゛ ノコリワス゛カテ゛ス」	ステイプル デバイスのステイプル針が残りわずかなので、充填する必要があります。
「ステイフ゜ラノ ハリカ゛ ナクナリマシタ」	ステイプル デバイスのステイプル針が無くなったので、充填する必要があります。
「トレイ xx ノ メディアガ ワカリマセン」	プリンタは指定したトレイのメディアの種類を検知できません(xx)。
「トレイ xx ガ カラデス」 と交互に 「インサツカ/ウ」	空のトレイをセットして(xx)、メッセージをクリアします。 指定したトレイをセットできない場合、プリンタは隣の利用可能なトレイから印刷を続行しますが、 メッセージは表示され続けます。
「トレイ xx ガアイテイマス」 と交互に 「インサツカ/ウ」	指定したトレイが開いているか、完全に閉じられていません。
「トレイ xx サイス゛=*センタクサイス゛」 と交互に 「ヘンコウスルニハ トレイ x ノ スイッチヲ キリカエマス」	カスタム スイッチが「Standard」の位置にあり、メニューから値が選択されます。
「タイフ゜ノミスマッチ トレイ x=[ タイフ゜] 」	トレイからの用紙経路で OHP フィルムが検出されました (xx)。

メッセージ	説明、または推奨操作
「シ゛ョフ゛ヲ モピーデキマセン」	モピー ジョブはメモリ、ディスク、設定の問題によってモピーできません。 1 つのコピーのみが作成されます。 ジョブ名がわからない場合、UNTITLED を挿入します。
「シ゛ョフ゛ヲ ホゾン デキマセン」	ジョブはメモリ、ディスク、設定の問題によってプリンタに保存できません。 ジョブ名がわからない場合、UNTITLED を挿入します。
「サホ°ートサレテイナイ サイス゛トレイ xx」	送信されたジョブは、プリンタがサポートしていないサイズを指定しています。
「カワリニ トレイ N カラ [ タイプ゜] [ サイス゛] ヲシヨウシマスカ ? 」	要求された用紙のサイズや種類が利用できない場合、プリンタは別の用紙やサイズを使用するかどうか確認します。 別のトレイからサイズや種類を選択します。
「プリンタノ サイショキカチュウ オマチクタ゛サイ」	RAM ディスク設定は、プリンタが自動的に再起動する前に変更されました。この変更は、プリンタが再初期化されるまで有効になりません。 外部デバイスのモードを変更する場合は、プリンタの電源を入れなおし、プリンタが再初期化されるのを待ちます。
「xx.y プ゚リンタ エラー ツヅケルニハ ・ ヲオシマス」	プリンタ エラーが発生しました。このエラーは、プリンタのコントロール パネルで ✔ を押して解消できます。
「13. xy. zz カミヅマリ [場所]」	指定の場所から紙詰まりを取り除きます(73 ページの「紙詰まりの解消」を参照してください。) 正面のドアを開けてから閉じてメッセージをクリアします。 すべての紙詰まりをクリアした後もメッセージが消えない場合、センサーに問題がある、または故障 している可能性があります。hp までお問い合せください。(CD-ROMの『基本操作ガイド』を参照するか、 www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください。)

# 

プリンタは、利用可能なメモリを超えるデータを受信しました。転送しようとしているマクロ、ソフトフォント、複雑なグラフィックスが多すぎます。

✓ を押して、転送したデータを印刷し(データの一部が失われていることがあります)、 次にプリント ジョブを簡素化するか、メモリを追加します(184 ページの「プリンタ メモリと拡張」を 参照してください。)

「21 ページガ フクザツスギマス」 ページ フォーマット プロセスがプリンタに十分な速さではありませんでした。

と交互に

✓ を押して転送したデータを印刷します。(データの一部が失われていることがあります。)

「**~** ヲ オシテ ツヅケマス」

「デバイスノ セッテイ - デフォル - イベント」 メニューにページ保護項目が表示されるので、ON に設定してページを印刷します。ページが正常に印刷されると、「ページ ホゴ=ON」は 「ジドウ」 に設定しなおしてください。 (175 ページの「システム セットアップ サブメニュー」を参照してください。)

このメッセージが頻繁に表示される場合、プリント ジョブを簡素化してください。

「22 EIO x バッファ オーバーフロー」 指定したスロットの EIO カードに送信したデータが多すぎました (x)。 不適切な通信プロトコルが 使用されている可能性があります。

✓ を押して転送したデータを印刷します。(データの一部が失われていることがあります。)

ホストの設定を確認します。このメッセージが消えない場合は、hp までお問い合せください。 (CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。

メッセージ	説明、または推奨操作
「22 パラレル I ⁄ 0 バッファ オーバーフロー」 と交互に 「✔ ヲ オシテ ツヅケマス」	パラレル ポートの送信されたデータが多すぎました。
	ケーブル接続の緩みを確認し、必ず高品質のケーブルを使用してください。 (CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)hp 純正外のパラレル ケーブルの一部が、ピン接続できていない可能性があります。そうでない場合、IEEE-1284仕様に準拠していない可能性があります。)
	このエラーは、IEEE-1284 に準拠していないドライバを使用している場合に発生します。最善の結果を得るためには、プリンタに付属している hp ドライバを使用してください。 (19 ページの「プリンタ ドライバ」を参照してください。)
	✓ を押してエラー メッセージをクリアします。(データは失われます。)
	このメッセージが消えない場合は、hp までお問い合せください。(CD-ROMの『基本操作ガイド』を参照するか、 <u>www.hp.com/cposupport/</u> にアクセスしてください。)
「 22 シリアル I/O バ゛ッファ オーバ゛ーフロー」	プリンタのシリアル バッファがビジー状態でオーバーフローしました。
	✔ を押して転送したデータを印刷します。(データの一部が失われていることがあります。)
「40 シリアル ツウシン フリョウテ゛ス」	コンピュータからデータを受信中に、シリアル データ エラー (パリティ、フレーミング、ライン オーバーラン)が発生しました。
	✔ を押してエラー メッセージをクリアし、印刷を続行します。
「40 EIO x ツウシン フリョウ」	プリンタと指定したスロットの EIO カード間の接続が壊れています。
	✔ を押してエラー メッセージをクリアし、印刷を続行します。
「41. x プ゚リンタ エラー」	一時的な印刷エラーが発生しました。
と交互に	プリンタの電源を入れなおしてください。
「 <b>✓</b> ヲ オシテ ツヅケマス」	このメッセージが消えない場合は、hp までお問い合せください。(CD-ROMの『基本操作ガイド』を参照するか、 <u>www.hp.com/cposupport/</u> にアクセスしてください。)

メッセージ	説明、または推奨操作
「41.3 ヨキシナイ ヨウシサイズデス トレイ xx 」	トレイ(xx)には、トレイに設定されているサイズよりも給紙方向の長い、または短い用紙がセット されています。
と交互に 「サイズヲ ヘンコウスルニハ ✔ ヲ 杉マス」	✓ を押して「トレイ xx サイズ = 」を表示させます。トレイのサイズを再設定すると、 プリント ジョブに必要なサイズのトレイが使用されます。
	エラーが消えない場合、プリンタの電源を入れなおしてください。
	このメッセージが消えない場合は、hp までお問い合せください。(CD-ROMの『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください。)
「41.5 トレイ xx ニ ミ セッテイタイプノヨウシガ アリマス」 と交互に	トレイ(xx)には、トレイに設定されている種類ではない用紙がセットされています。
	✔ を押して「トレイ xx サイズ = 」を表示させます。トレイ内の種類を再設定すると、 プリント ジョブに必要な種類が入ったトレイが使用されます。
「タイプ°ヲ ヘンコウスルニハ ✔ ヲ オシマス」	エラーが消えない場合、プリンタの電源を入れなおしてください。
	このメッセージが消えない場合は、hp までお問い合せください。(CD-ROMの『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください。)
Г 49. xxxxx 」	重大なファームウェア エラーが発生しました。
	このメッセージが消えない場合は、hp までお問い合せください。(CD-ROMの『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください。)
「50. x フューサ゛エラー」	フューザ エラーが発生しました。 このメッセージが消えない場合は、hp までお問い合せください。(製品 CD の『基本操作ガイド』を参照 するか、 <u>www.hp.com/cposupport/</u> にアクセスしてください。)

メッセージ	説明、または推奨操作
「51.x プリンタ エラー」 と交互に 「デンゲンヲ イレナオシ サギョウヲ ツヅケマス」	一時的な印刷エラーが発生しました。 プリンタの電源を入れなおしてください。 このメッセージが消えない場合は、hp までお問い合せください。(製品 CD の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください。)
「52.x プリンタ エラー」 と交互に 「デ`ンケ`ンヲ イレナオシ サギョウヲ ツヅケマス」	一時的な印刷エラーが発生しました。 プリンタの電源を入れなおしてください。 このメッセージが消えない場合は、hp までお問い合せください。(製品 CD の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/ をアクセスしてください。)
「53. xy. zz プ゚リンタ エラー」	プリンタ メモリの問題があります。エラーを引き起こした DIMM は使用されません。 x、y、zz の値は次のとおりです。  x = DIMM タイプ 0 = ROM 1 = RAM  y = デバイスの場所 0 = 内蔵メモリ (ROM または RAM) 1 から 4 = DIMM スロット 1、2、3 または 4  zz = エラー番号  指定した DIMM の取り付けなおし、または取替えが必要かもしれません。 プリンタの電源を切ってから、エラーを引き起こした DIMM を取り替えます。 このメッセージが消えない場合は、hp までお問い合せください。(CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。

メッセージ	説明、または推奨操作
「55. xx プリンタ エラー」 と交互に 「✔ ヲ オシテ ツヅケマス」	一時的な印刷エラーが発生しました。  ✔ ボタンを押します。  エラーが消えない場合、プリンタの電源を入れなおしてください。  このメッセージが消えない場合は、hp までお問い合せください。(CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。
「 56. x プ リンタ エラー」 と交互に 「テ`ンケ`ンヲ イレナオシ サギョウヲ ツヅケマス」	一時的な印刷エラーが発生しました。 プリンタの電源を入れなおしてください。 このメッセージが消えない場合は、hp までお問い合せください。(CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照 するか、 <u>www.hp.com/cposupport/</u> にアクセスしてください)。
「 57. x プ゚リンタ エラー」	一時的な印刷エラーが発生しました。 プリンタの電源を入れなおしてください。 このメッセージが消えない場合は、hp までお問い合せください。(CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照 するか、 <u>www.hp.com/cposupport/</u> にアクセスしてください)。
「 58. x プリンタ エラー」 と交互に 「デンゲンヲ イレナオシ サギョウヲ ツヅケマス」	一時的な印刷エラーが発生しました。 プリンタの電源を入れなおしてください。 このメッセージが消えない場合は、hp までお問い合せください。(CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照 するか、 <u>www.hp.com/cposupport/</u> にアクセスしてください)。

メッセージ	説明、または推奨操作
「 59. x プ リンタ エラー」 と交互に 「テ゛ンケ゛ンヲ イレナオシ サギョウヲ ツヅケマス」	一時的な印刷エラーが発生しました。 プリンタの電源を入れなおしてください。 このメッセージが消えない場合は、hp までお問い合せください。(CD-ROMの『基本操作ガイド』を参照 するか、www.hp.com/cposupport/
「 60. x プ リンタ エラー」	障害物があるために、指定されたトレイ xx は用紙を正しく引き上げて給紙できません。 このメッセージが消えない場合は、hp までお問い合せください。(CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照 するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。
「 62. x プ゚リンタ エラー」	プリンタ メモリの問題があります。値 x は、次のように問題の場所を示します。 0 = 内蔵メモリ 1 から 4 = DIMM スロット 1、2、3 または 4 指定した DIMM の取替えが必要かもしれません。 続けるには、✔ を押します。 このメッセージが消えない場合は、hp までお問い合せください。(CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。
「 64 プ リンタ エラー」 と交互に 「デ`ンケ`ンヲ イレナオシ サギョウヲ ツヅケマス」	スキャン バッファ エラーが発生しました。 プリンタの電源を入れなおしてください。 このメッセージが消えない場合は、hp までお問い合せください。(CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照 するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。

# メッセージ 説明、または推奨操作 ました。 と交互に 「 **✓** ヲ オシテ ツヅケマス | あります。 「68. x エイキュウ

「68. x エイキュウ ストレージ エラー」 プリンタの NVRAM にエラーが発生したため、1 つ以上のプリンタ設定が出荷時の設定にリセットされ

印刷は続行できますが、永久ストレージにエラーが発生したために、予期しない機能が実行されることが

✓ を押すとメッセージがクリアされます。

このメッセージが消えない場合は、hp までお問い合せください。(CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照 するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。

ストレーシ゛カ゛イッハ゜イテ゛ス | と交互に

「 **✓** ヲ オシテ ツヅケマス」

プリンタの NVRAM がいっぱいです。NVRAM に保存されている設定の一部が、出荷時の設定にリセット されることがあります。

印刷は続行できますが、永久ストレージにエラーが発生したために、予期しない機能が実行されることが あります。

✓ を押すとメッセージがクリアされます。

このメッセージが消えない場合は、hp までお問い合せください。(CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照 するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。

「68. x エイキュウ ストレーシ゛ノ カキコミニ シッハ゜イシマシター

プリンタの NVRAM の書き込みに失敗しています。

印刷は続行できますが、永久ストレージにエラーが発生したために、予期しない機能が実行されることが あります。

✓ を押すとメッセージがクリアされます。

このメッセージが消えない場合は、hp までお問い合せください。(CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照 するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。

メッセージ	説明、または推奨操作
Г 69. х	一時的な印刷エラーが発生しました。
プ゜リンタ エラー」	プリンタの電源をオフにしてから、両面印刷アクセサリを取り付けなおしてもう一度オンにしてください。
	このメッセージが消えない場合は、hp までお問い合せください。(CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、 <a href="www.hp.com/cposupport/">www.hp.com/cposupport/</a> にアクセスしてください)。
「79. xxxx プリンタ エラー」	重大なハードウェア エラーが発生しました。
	プリンタの電源を入れなおしてください。
	このメッセージが消えない場合は、hp までお問い合せください。(CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/ にアクセスしてください)。
Г 8х. уууу Ј	スロット x にある EIO アクセサリ カードに、yyyy で指定される重大なエラーが発生しました。
「81 サービス(xxx)」	このメッセージは、製造工場でプリンタのテスト中にエラーが発生した場合に表示されます。

# 出力品質に関する問題の解決

イメージ欠陥テーブルで現在の問題がどの印刷品質問題に該当するか確認してください。そして、対応する参照ページを見て、トラブルシューティングを実行してください。

注記

次の図は、長辺から先にプリンタを通ったレターサイズ用紙の例です。( 用紙が短辺から先にプリンタを通った場合は、線や印刷不良の繰り返しは水平方向ではなく垂直方向に発生します)。

### イメージ欠陥テーブル

AaBbCc AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc AaBbCc

115 ページの「薄い 印字やかすみ」を 参照してください。 AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

115 ページの 「斑点」を参照 してください。 AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

115 ページの「文字 などの欠落」を 参照してください。 AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

116 ページの「線が 印刷される」を参照 してください。

# イメージ欠陥テーブル

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc More of the second of	AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	A CC AC A	AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC New Yor And New York	AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Home of the control of

# 薄い印字やかすみ

- トナー カートリッジのトナー残量が少ない可能性があります。トナー カートリッジを交換します。
- メンテナンスが必要である可能性があります。サプライ品ステータス ページを印刷してメンテナンスの必要性を確認します(148 ページの「サプライ品ステータス ページ」を参照してください)。メンテナンスが必要な場合は、プリンタ メンテナンス キットを注文して取り付けてください(CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。
- トナー カートリッジのトナーがなくなっている可能性があります。トナー カートリッジを交換します。

# 斑点

紙詰まりを取り除いた後、印刷に斑点が生じることがあります。

- さらに数枚の印刷を実行して、問題が解決するか確認します。
- 斑点が頻繁に生じる場合は、自動的にクリーニングページを実行するようにプリンタを設定します (70 ページの「プリンタのクリーニングページの使用方法」を参照してください)。
- プリンタ内部をクリーニングします (CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、<u>www.hp.com/cposupport/</u>に アクセスしてください)。次に手動でクリーニング ページを実行してフューザをクリーニングします (70 ページの「プリンタのクリーニング ページの使用方法」を参照してください)。
- 別の種類の用紙で試します。
- トナー カートリッジのトナー漏れがないか確認します。トナー漏れがある場合は、トナー カートリッジを 交換します。

# 文字などの欠落

- プリンタの環境仕様を満たす環境であることを確認します (205 ページの「環境保護と製品の責務プログラム」を参照してください)。
- 用紙の表面が粗くトナーが簡単にはがれる場合は、フューザのモードを「コウオン 1」または「コウオン 2」に 設定するか、表面がなめらかな用紙で試します。
- 別の種類の用紙で試します。

# 線が印刷される

- さらに数枚の印刷を実行して、問題が解決するか確認します。
- プリンタ内部をクリーニングします (CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。次に手動でクリーニングページを実行してフューザをクリーニングします (70ページの「プリンタのクリーニングページの使用方法」を参照してください)。
- トナー カートリッジを交換します。
- メンテナンスが必要である可能性があります。サプライ品ステータス ページを印刷してメンテナンスの必要性を確認します(148 ページの「サプライ品ステータス ページ」を参照してください)。メンテナンスが必要な場合は、プリンタ メンテナンス キットを注文して取り付けてください(CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。

# 背景が灰色になる

- すでにプリンタを通った用紙は印刷に使用しないでください。
- さらに数枚の印刷を実行して、問題が解決するか確認します。
- トレイにある用紙の束を上下逆に入れ直します。また、用紙を 180 度回転して、前後を入れ替えてセットし直します。
- プリンタのコントロール パネルの「インサツ とンシツ」メニューでトナー濃度設定を下げます(173 ページの「印刷品質 サブメニュー」を参照してください)。
- プリンタの環境仕様を満たす環境であることを確認します (205 ページの「環境保護と製品の責務プログラム」を 参照してください)。
- トナー カートリッジを交換します。

# トナーのにじみ

117 ページの「トナーが落ち易い」も参照してください。

- さらに数枚の印刷を実行して、問題が解決するか確認します。
- 別の種類の用紙で試します。
- プリンタの環境仕様を満たす環境であることを確認します (205 ページの「環境保護と製品の責務プログラム」を参照してください)。

- プリンタ内部をクリーニングします(CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。次に手動でクリーニングページを実行してフューザをクリーニングします(70ページの「プリンタのクリーニングページの使用方法」を参照してください)。
- メンテナンスが必要である可能性があります。サプライ品ステータス ページを印刷してメンテナンスの必要性を確認します(148 ページの「サプライ品ステータス ページ」を参照してください)。メンテナンスが必要な場合は、プリンタ メンテナンス キットを注文して取り付けてください(CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。
- トナー カートリッジを交換します。

# トナーが落ち易い

ここでいうトナーが落ち易い状態とは、トナーが用紙からはがれ落ちてしまうことです。

- 重い用紙や表面が粗い用紙の場合は、フューザを高温モードにしてトナーが用紙に確実に定着するようにします。 プリンタのコントロール パネルで、「**ヨウシノ トリアツカイ」**メニューの「フューザ モードノ セッテイ」 メニューを使用します(166 ページの「用紙取り扱いメニュー」を参照してください)。
- 用紙の一方のみ表面が粗い場合は、なめらかの方の面でもう一度印刷してみてください。
- プリンタの環境仕様を満たす環境であることを確認します (205 ページの「環境保護と製品の責務プログラム」を参照してください)。
- お使いの用紙の種類と品質が hp の仕様を満たすものであることを確認してください (156 ページの「仕様」を 参照してください)。
- メンテナンスが必要である可能性があります。サプライ品ステータス ページを印刷してメンテナンスの必要性を確認します(148 ページの「サプライ品ステータス ページ」を参照してください)。メンテナンスが必要な場合は、プリンタ メンテナンス キットを注文して取り付けてください(CD-ROMの『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。

# 繰り返し発生する欠陥

- さらに数枚の印刷を実行して、問題が解決するか確認します。
- 用紙上で欠陥が発生する間隔が 38mm (1.5インチ) または 94mm (3.78インチ) の場合は、トナー カートリッジの 交換が必要である可能性があります。
- プリンタ内部をクリーニングします(CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。次に手動でクリーニング ページを実行してフューザをクリーニングします(70 ページの「プリンタのクリーニング ページの使用方法」を参照してください)。

メンテナンスが必要である可能性があります。サプライ品ステータス ページを印刷してメンテナンスの必要性を確認します(148 ページの「サプライ品ステータス ページ」を参照してください)。メンテナンスが必要な場合は、プリンタ メンテナンス キットを注文して取り付けてください(CD-ROMの『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。

# 歪んだ文字が印刷される

- さらに数枚の印刷を実行して、問題が解決するか確認します。
- プリンタの環境仕様を満たす環境であることを確認します (205 ページの「環境保護と製品の責務プログラム」を 参照してください)。
- メンテナンスが必要である可能性があります。サプライ品ステータス ページを印刷してメンテナンスの必要性を確認します(148 ページの「サプライ品ステータス ページ」を参照してください)。メンテナンスが必要な場合は、プリンタ メンテナンス キットを注文して取り付けてください(CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。

# ページの歪み

- さらに数枚の印刷を実行して、問題が解決するか確認します。
- プリンタ内部に用紙の切れ端が残っていないことを確認してください。
- 用紙が正しくセットされていて、すべての位置合わせが済んでおり、角に付いているつまみの下に収まっていることを確認してください(27ページの「用紙のセット」を参照してください)。
- トレイにある用紙の束を上下逆に入れ直します。また、用紙を 180 度回転して、前後を入れ替えてセットし直します。
- お使いの用紙の種類と品質が hp の仕様を満たすものであることを確認してください (156 ページの「仕様」を参照してください)。
- プリンタの環境仕様を満たす環境であることを確認します (205 ページの「環境保護と製品の責務プログラム」を参照してください)。

# カールや波打ち

- トレイにある用紙の束を上下逆に入れ直します。また、用紙を 180 度回転して、前後を入れ替えてセットし直します。
- お使いの用紙の種類と品質が hp の仕様を満たすものであることを確認してください (156 ページの「仕様」を参照してください)。
- プリンタの環境仕様を満たす環境であることを確認します (205 ページの「環境保護と製品の責務プログラム」を 参照してください)。
- 排紙先を別の排紙ビンにして印刷してみてください。
- 軽くて目が細かい用紙の場合は、フューザを低温モードにして定着時の温度を下げます。プリンタのコントロールパネルから、「ヨウシノトリアツカイ」メニューの「フューザモードノセッテイ」メニューでフューザの温度を設定します(166ページの「用紙取り扱いメニュー」を参照してください)。

# しわや折れ目

- さらに数枚の印刷を実行して、問題が解決するか確認します。
- プリンタの環境仕様を満たす環境であることを確認します (205 ページの「環境保護と製品の責務プログラム」を 参照してください)。
- トレイにある用紙の束を上下逆に入れ直します。また、用紙を 180 度回転して、前後を入れ替えてセットし直します。
- 用紙が正しくセットされていて、すべての位置合わせが済んでおり、角に付いているつまみの下に収まっていることを確認してください(27ページの「用紙のセット」を参照してください)。
- お使いの用紙の種類と品質が hp の仕様を満たすものであることを確認してください (156 ページの「仕様」を参照してください)。
- 封筒への印刷でしわが発生する場合は、封筒が平らに置かれるようにセットしてください。

# 封筒に発生するしわの防止

封筒への印刷でしわが発生する場合、まずお使いの封筒が本プリンタでサポートされているものであることを確認して ください。次の手順に従って、封筒への印刷ではフューザ レバーを上方へセットするようにします。

# 封筒に発生するしわを防止するには

1 左側のドアを開きます (オプションの排紙デバイスが取り付けられて いる場合は、その装置を取り外してから開きます)。

### 警告!


近くのフューザ部分には触れないようにします。フューザが熱くなって いる場合があります。

- 2 本の青いレバーを見つけて、持ち上げます。
- 3 左側のドアを閉めます。


封筒の印刷終了後は、フューザ レバーを標準用紙用の下側の位置へ戻して ください。

### 注意

フューザ レバーを下側の位置へ戻さないと、標準用紙で良好な印刷結果が 得られないことがあります。

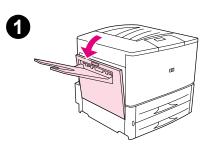

2

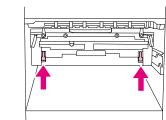

# プリンタの問題の検出

# トラブルシューティング チェックリスト

- カスタム用紙に正確に印刷できない。
- ステイプルスタッカに関する問題が発生する。
- マルチファンクション フィニッシャに関する問題が発生する。

注記 オプションの hp 排紙デバイスについての詳細は、排紙デバイスに付属の使用ガイドを参照してください。

# プリンタ問題の解決法

問題の内容	解決法
プリンタのカバーが開いている。	左側、全部、および右側ドアを確実に閉めます。
正しいサイズの用紙がセットできない。	用紙トレイをチェックして、設定したとおりに正しいサイズがセットされていることを確認します。また、用紙ガイドが正しくセットされていることも確認してください。
ディスプレイに何も表示されず、 内蔵ファンも回転しない。	プリンタの電源が入っていることを確認します。すべてのボタンを押して、引っかかっているボタンがないか確認します。それでも問題が解決しない場合は、最寄りの hp 正規サービス代理店にご相談ください。
ディスプレイにメッセージが 表示される。	93 ページの「プリンタ メッセージの説明」を参照してください。
プリンタ内部で紙詰まりが発生する。	紙詰まりについて確認します(73 ページの「紙詰まりの解消」を参照してください)。
用紙トレイに用紙がない。	用紙をセットします (CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、 <u>www.hp.com/cposupport/</u> にアクセスしてください)。
ディスプレイの言語が違う、または 不明な文字が表示される。	コントロール パネルの表示言語を再設定します。『セットアップ ガイド』を参照してください。または、電源スイッチの ON を押しながら、✔ ボタンを押します。✔ ボタンを押したままにして、「ゲ゙ンゴ /ヒンタウ」が表示されたら✔ ボタンを離します。▲ ボタンと▼ ボタンを押して目的の言語を選択します。✔ ボタンを押して選択を保存してください。コントロールパネル ディスプレイにプリンタが使用可能であることが表示されます。目的の言語がディスプレイに表示されない場合は、選択を保存するための✔ ボタンを押していない可能性があります。
プリンタの電源が入らない。	プリンタ コントロール ボタンを押してプリンタの電源を入れます (ボタンはへこんだ状態になります)。

問題の内容	解決法
プリンタがまったく動作しない。	電源コードをアース付き電源コンセントとプリンタにしっかり差し込みます (電源コンセントの電源が入っていることを確認してください)。
プリンタの電源は入るが、 内蔵ファンが回転しない。	プリンタの電源設定と電源電圧が一致していることを確認してください (使用する電源電圧については、プリンタ背面の電源コネクタの隣にある銘板を参照してください)。 電源を延長コードから供給しているために電源電圧が仕様の範囲から外れている場合は、 プリンタを直接コンセントに接続します。
プリンタの電源電圧が正しくない。	電源電圧が正しい範囲内にあることを確認します (使用する電源電圧については、プリンタ背面の電源コネクタの隣にある銘板を参照してください)。

# ソフトウェア、コンピュータ、およびプリンタ インタフェースの問題

問題の内容	解決法
ページが印刷されない。	「PS インサツエラー =ON」を設定し、もう一度ジョブを送信して PS エラー ページを印刷します。 それでも問題が不明な場合は、 <b>リソース節約</b> および <b>I/O バッファ</b> の設定をオフにするか、 メモリを増設してみてください(150 ページの「PCL または PS フォント リスト」を参照 してください)。
余白が切り詰まって印刷される。	ページの余白が切り詰まって印刷される場合は、300dpi の解像度で印刷するか、メモリの 増設が必要な可能性があります。また、 <b>リソースの節約</b> および <b>I/O バッファ</b> の設定をオフに することも試してください。
PS エラー ページが印刷される。	<ul> <li>印刷ジョブが PS ジョブであることを確認します。</li> <li>プリンタに対する設定ファイルまたは PS ヘッダー ファイルの送信要求が発生するか確認します。</li> <li>お使いのアプリケーションの設定をチェックして、本プリンタが選択されていることを確認します。</li> <li>ケーブル類の接続をチェックして、確実に接続されていることを確認します。</li> <li>印刷に多用されているグラフィックを削減します。</li> <li>リソースの節約の設定をオンにして、利用できるメモリを増やします。</li> </ul>
PS 印刷ジョブではなく、 PS コマンド文字列が印刷される。	コントロール パネルの「パーソナリティ=ジドウ」の設定が、非標準の PS コードによって混乱している可能性があります。「パーソナリティ」の設定をチェックして、「 PS 」に設定されているか、「 PCL 」に設定されている場合は、それを「パーソナリティ=ジドウ」に設定します。「ジドウ」に設定されている場合は、目的の印刷ジョブについてのみ、「 PS 」に設定します。目的の印刷ジョブ終了後は、この設定を「ジドウ」に戻しておきます。

問題の内容	解決法
ディスクに収められているフォントで 印刷しようとしたが、プリンタ側で 別のフォントに置き換えられる。	PCL をお使いの場合は、PCL フォント ページを印刷してディスクにフォントがあることを確認します。PS をお使いの場合は、PS フォント ページを印刷してディスクにフォントがあることを確認します。ディスクにフォントがない場合は、hp Resource Manager またはMacintosh 対応の hp LaserJet Utility を使用してフォントをダウンロードします。
自動設定によってプリンタが自動的に設定されない。	<ul> <li>設定を選択して、プリンタを手動で設定します。</li> <li>代替え PPD を選択します (140 ページの「代替 PPD の選択」を参照してください)。</li> <li>PPD の名前が変更されていることがあります。その場合は、名前が変更されている PPD を選択します (140 ページの「代替 PPD の選択」を参照してください)。</li> <li>ネットワークで待ち時間が発生している可能性があります。</li> </ul>
ブランク ページが印刷される。	<ul><li>いったんプリンタの電源を切り、電源を入れ直します。</li><li>トナー カートリッジが正しく取り付けられていることを確認します。</li></ul>
トレイ 2、トレイ 3、またはトレイ 4 (オプション)にアクセスできない。	用紙トレイのガイドが使用する用紙サイズに正しく調整されていることを確認します (CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、 <u>www.hp.com/cposupport/</u> にアクセスしてください)。
「テザシ [ 種類 ] [ サイズ ]」 メッセージがクリアできない。	<ul> <li>前回の印刷ジョブがプリンタのバッファに残っている可能性があります。</li> <li>トレイ 1 (オプション) に正しいサイズの用紙がセットされていることを確認します (CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/ にアクセスしてください)。</li> </ul>
コンピュータ ソフトウェアの問題。	正常に動作することがわかっているプログラムから印刷して、コンピュータが正常に動作していることを確認します。または、プレーン テキスト ファイルを印刷して、問題がプログラムによるものか、プリンタ ドライバによるものか確認します (たとえば、コマンド プロンプトで「C:¥dir>LPTn」と入力します。n はプリンタが接続されているポートの番号で、たとえば「LPT1」と指定します)。ページを印刷するには、お使いのコンピュータから改ページ コマンドを送信する必要があります。

### 問題の内容

### 解決法

接続に時間がかかる。

- 接続が確立されない、または通常より IRDA 準拠のデバイスを使用します(IRDA 準拠のデバイスには、IRDA シンボルが表示されて います)。または、コンピュータの IRDA 仕様の『ユーザー ガイド』を参照します。
  - お使いのコンピュータのオペレーティング システムに FIR ドライバが搭載されている ことと、お使いのプログラムで互換性のあるドライバが使用されていることを確認して ください。(構成が複雑なページの印刷には時間がかかることをご承知ください)。
  - hp Fast InfraRed レシーバーを 63 ページの「FIR を使用してジョブを印刷する」に記載 されている動作範囲内に設置し、さらに赤外線による接続を妨げる障害物がないことを確認 します (手や紙、本などのほか、明るい照明も障害物になります)。
  - 双方の IR ポートが清潔であることを確認します (汚れや油が付着していないこと)。
  - どちらの IR ポートも明るい光で直接照らされていないことを確認します。どんな光源 (日光、白熱電球、蛍光灯、テレビやビデオなどに使用されている赤外線リモートコントロー ルからの光など)であっても、明るい光がいずれかの IR ポートに直接当たっていると、 接続の障害となります。
  - ポータブル デバイスの場合は、プリンタの FIR ポートにできるだけ近づけて設置してます。

「カイゾウド」や「インサツノ ムサ」などの コントロール パネルの設定ができ ない、または設定しても無視される。

コントロール パネルの設定よりソフトウェアのコマンドが優先して適用されています (コントロール パネルの設定によってお使いのプログラムがどのように動くかについての 情報は、15 ページの「コントロール パネルのメニューの使用方法」を参照してください)。

前回の印刷ジョブのデータが プリンタ バッファに残る。

- 正しいプリンタ ドライバを使用していることを確認してください。
- 複雑な印刷ジョブが処理中になっている可能性があります。
- プリンタが一時停止していないことを確認してください。コントロール パネルに 「ジョブノ ショリチュウ」と表示されていないか確認してください。
- トナー カートリッジを引き出して用紙が残っていないか確認してください。 トナー カートリッジを入れ直します。
- トレイ 2 とトレイ 3 を開き、適切な用紙がセットされていることを確認してください (CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/ にアクセスしてくだ さい)。トレイを閉じます。

問題の内容	解決法
データが失われたが、プリンタからの メッセージがない。	<ul> <li>お使いのソフトウェアをチェックして、印刷するファイルにエラーがないことを確認してください。</li> <li>プリンタ ケーブルをチェックして、プリンタとコンピュータの両方に確実に接続されていることを確認してください。</li> <li>パラレル プリンタ ケーブルの欠陥の可能性があります。高品質のケーブルを使用してください (hp のケーブルの部品番号については、CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。</li> <li>ネットワークの接続を確認してください。</li> </ul>
データ ランプは点滅しているが、 何も印刷されない。	<ul> <li>正しいプリンタ ドライバを使用していることを確認してください。</li> <li>複雑な印刷ジョブが処理中になっている可能性があります。</li> <li>プリンタが一時停止していないことを確認してください。コントロール パネルに「ジョブ/ショリチュウ」と表示されていないか確認してください。</li> <li>トナー カートリッジを引き出して用紙が残っていないか確認してください。トナー カートリッジを入れ直します。</li> <li>トレイ 2 とトレイ 3 を開き、適切な用紙がセットされていることを確認してください(CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。トレイを閉じます。</li> </ul>
ディスクの故障。 「EIO x ディスクガ キノウシテイマセン」	プリンタの電源を切り、EIO ハード ディスクが正しく取り付けられ、確実に固定されていることを確認してください。コントロール パネルの表示が変わらない場合は、EIO ハード ディスクを交換する必要があります。
ディスクが初期化されない。 「DISK x ガ ショキカサレテイマセン」	Windows 対応 の hp Resource Manager または Macintosh 対応の hp LaserJet Utility を使用して、ディスクを初期化します。

問題の内容	解決法
ディスクが書き込み禁止になっている。 「ディスクガ カキコミキンシデス」	書き込み禁止になっているディスクにフォントやフォームを保存することはできません。 Windows 対応の hp Resource Manager または Macintosh 対応の hp LaserJet Utility を 使用して、ディスクの書き込み禁止を解除します。
ドライバが両面印刷対応に設定されて いない可能性がある。	ドライバの両面印刷オプションが正しく設定されていることを確認してください。
両面印刷アクセサリの紙詰まり	お使いの用紙の重量とサイズが、サポートされているものであることを確認してください (CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、 <u>www.hp.com/cposupport/</u> にアクセスしてください)。
FIR ポートのステータス インジケータが点灯しない。	<ul> <li>プリンタがインサウカ/ウモードであることを確認してください。印刷データを送信する FIR ポートが IRDA 準拠のものであること、および 63 ページの「FIR を使用してジョブを印刷する」に記載されている動作範囲内に設置されていることを確認してください。</li> <li>hp Fast InfraRed レシーバーがプリンタに正しく接続されていることを確認してください。</li> <li>プリンタのセルフ テストを実行してください。インストールされているパーソナリティとオプションで、IRDA 準拠の FIR POD が印刷できることを確認してください。</li> </ul>
1 ページ目の印刷時間が、2 ページ目以降よりも極端に長い。	<ul> <li>プリンタのディスプレイに「インサツカ/ウ」と表示されていることを確認してください。</li> <li>パワーセーブ機能の設定時間を長くしてください (146 ページの「設定ページ」を参照してください)。複雑な形式のコマンドのために印刷時間が長くなっている場合は、パワーセーブ設定を変えても印刷速度は改善されません。印刷するページを簡素な構成にする必要があります。</li> </ul>

# 問題の内容 解決法 ページが混ざって印刷される。 お使いのプログラムのプリンタ設定が正しいことを確認してください。 字などが重なって印刷される。または、 ケーブルの欠陥かどうか確認するために、プリンタ インタフェース(I/0)ケーブルを、 ページの一部しか印刷されない。 正常に使用できることがわかっているケーブルと交換してみます。 パラレル プリンタ ケーブルの欠陥の可能性があります。高品質のケーブルを使用してくだ。 さい(hp のケーブルの部品番号については、CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、 www.hp.com/cposupport/ にアクセスしてください)。 設定メニューの「パーソナリティ」項目を「ジドウ」に設定します(175ページの「「パーソナリティ=ジドウ」」 を参照してください)。プリンタが PCL に設定されていて、PS ジョブが送信されている可 能性があります。または、逆にプリンタの設定が PS で、PCL ジョブが送信されている可能性 があります。 プリンタに送信されるデータが破損している可能性があります。別のファイルを送信して、 正常に印刷されるか確認します。 一般的な用紙の操作に関する情報については、26ページの「印刷タスク」を参照してください。 一般的な操作上の問題 繰り返し発生する、一般的な • ステイプル留めするジョブの用紙厚さが 5mm (0.08 インチ) 未満であることを確認して ステイプラの針詰まり。 ください。 ステイプラにステイプル針が引っかかって、マガジンの障害になっている可能性があり ます。ステイプラの内部から外れたステイプル針と用紙くずを取り除いてください (86 ページの「オプションのステイプルスタッカの針詰まりを解消するには」を参照して ください)。 ジョブがプリンタへすべて送信される前に(印刷が始まっていない状態で)プリンタとの ジョブは正常に送信されるが、 印刷されない。 接続が切断されると、そのジョブは全く印刷されません。キャンセルボタンを押して、 プリンタのメモリをクリアします。そして、ポータブル デバイスを 63 ページの「FIR を使用 してジョブを印刷する」に記載されている動作範囲内に設置し直して、もう一度ジョブを印刷

します。

# 問題の内容 #決法 ● EPS ファイルの場合は、印刷する前にその EPS ファイルに収められているフォントをプリンタにダウンロードして試してください。ダウンロードには、hp LaserJet Utility を使用します (21 ページの「Macintosh コンピュータのソフトウェア」を参照してください)。 ● ドキュメントが New York フォントまたは Monaco フォントで印刷されない場合は、「ページ設定」ダイアログ ボックスで [オプション] を選択して代用フォントの選択を解除します。 ジョブが目的のプリンタに送信されている可能性があります。「セレクタ」で選択されている名前とプリンタの名前が一致していることを確認してください (140 ページの「代替 PPD の選択」を参照してください)。

選択したフォントではなく、Courier フォント (プリンタのデフォルト フォント)で印刷される。

- 選択した書体がプリンタで利用できないか、ディスクに存在しません。フォントをダウンロードするユーティリティを使用して、目的のフォントをダウンロードしてください。
- プリンタの電源が切られたときに、メモリにダウンロードしたフォントが失われています。 リソース節約を使用せずにパーソナリティ スイッチが PCL ジョブの印刷に切り替えられ ている場合も、これらのフォントが失われます。PCL ジョブの実行やプリンタの電源を切った ことによって、ディスクに収められているフォントが失われることはありません。
- PS フォント ページを印刷して、フォントが利用できることを確認します。ディスクのフォントが見つからない場合は、ソフトウェア ユーティリティを使用してフォントを削除した、ディスクが初期化されている、ディスク ドライブが正しく取り付けられていない、といった原因が考えられます。設定ページを印刷して、ディスク ドライブが正しく取り付けられていて正常に動作していることを確認してください。
- ディスク ディレクトリを印刷して、どのフォントが利用可能か確認してください。

問題の内容	解決法
ジョブが用紙の裏面に印刷される。	<ul> <li>用紙が正しくセットされていることを確認してください (CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。</li> <li>片面印刷の場合、トレイ 1 (オプション) では印刷する面を上に向けて用紙をセットします。トレイ 2、トレイ 3 またはトレイ 4 (オプション) の場合は、印刷する面を下に向けて用紙をセットします。</li> <li>両面印刷の場合、トレイ 1 (オプション) では最初に印刷する面を下に向けて用紙をセットします。トレイ 2、トレイ 3 またはトレイ 4 (オプション) の場合は、最初に印刷する面を上に向けて用紙をセットします。</li> </ul>
ジョブが両面印刷されない。	<ul> <li>設定ページを印刷して両面印刷アクセサリが正しく取り付けられていることを確認してください(146 ページの「設定ページ」を参照してください)。</li> <li>プリンタ ドライバで両面印刷アクセサリが設定されていることを確認してください。</li> <li>ソフトウェアがプリンタ ドライバの設定を無効にしていないことを確認してください。</li> </ul>
ジョブがステイプル留めされない。	次に挙げるいずれかの原因またはいくつかの原因のため、ジョブがステイプル留めされていない可能性があります。  ・ ジョブが1ページのみのため、ステイプル留めされない。 ・ ステイプラにステイプル針がなく、「ジトゥケイック」が「ON」に設定されている。 ・ 誤ったサイズと種類の用紙が使用されている ・ ステイプラの最大容量である50枚を超える用紙がステイプラに送られている。 ・ ステイプラ ヘッドに変形したステイプル針または破損したステイプル針が残っている。 ・ ステイプル針詰まりが解消されたばかりである(解消直後のジョブは最大2件までステイプル留めされないことがあります)。 ・ 誤ったサイズと種類の用紙が使用されたため、ジョブがステイプル ビン以外のビンに送られた。 ・ ステイプラ ユニットへのインタフェース ケーブルに欠陥があるか、正しく接続されていない。

問題の内容	解決法
ジョブが目的の排紙先に 排紙されない。	誤ったサイズと種類の用紙が使用されています (CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。
最後のページが印刷されず、 データ ランプが点灯したままに なっている。	<ul> <li>正しいプリンタ ドライバを使用していることを確認してください。</li> <li>複雑な印刷ジョブが処理中になっている可能性があります。</li> <li>ジョブと同時に送信されないファイル終端をプリンタが待っている可能性があります。 ✓ ボタンを押してファイル終端を送信してください。</li> <li>プリンタが一時停止していないことを確認してください。 コントロール パネルに「ジョブ / ショリチュウ」と表示されていないか確認してください。</li> <li>トナー カートリッジを引き出して用紙が残っていないか確認してください。トナー カートリッジを入れ直します。</li> <li>トレイ 2 とトレイ 3 を開き、適切な用紙がセットされていることを確認してください(CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。トレイを閉じます。</li> </ul>
「トレイxニ [用紙種類][用紙サイズ] ノヨウシヲセットシテクダサイ」という用紙サイズ メッセージが表示される。	要求された用紙をセットします。または、 グボタンを押して、セットされている用紙サイズで印刷します。プリンタのバッファにはジョブが保持されていて、正しい用紙サイズへの印刷指示を待っています。 コントロール パネルで用紙の種類を設定します(162 ページの「コントロール パネルのメニュー」を参照してください)。
ネットワークまたは共有プリンタに 関する問題。	ネットワークまたは共有プリンタに関する問題を確認するには、コンピュータを直接プリンタに接続して正常に動作することがわかっているプログラムから印刷してみます。ネットワークに問題があると思われる場合は、ネットワーク管理者に相談するか、プリンタのネットワークカードに付属のネットワークに関する説明書を参照してください。
トレイ 4(オプション)が動作 しない。	電源コードが電源コンセントとプリンタに確実に差し込まれていません。いったん電源コードを 抜いて差し込み直してください。

第 5 章 問題の解決 133

問題の内容	解決法
用紙がトレイ 1(オプション)に セットされているが、コントロール パネルに用紙セットまたは手差し 給紙のメッセージが表示される。	トレイに正しい用紙をセットしてください(CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。正しい用紙がすでにセットしてある場合は、 ✔ ボタンを押します。
用紙が正しい排紙先に排紙されない。	<ul> <li>プリンタ ドライバで正しい排紙先が選択されていることを確認してください。プリンタ ドライバ設定の変更に関する詳しい情報についてはオンライン ヘルプを参照してください。</li> <li>用紙が排紙ビンの仕様に合っていません (CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、 www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。</li> </ul>
用紙詰まりまたは給紙に関する 問題です。	<ul> <li>77 ページの「トレイ 2 およびトレイ 3 の紙詰まりを解消するには」または 78 ページの「オプションのトレイ 4 の紙詰まりを解消するには」を参照してください。</li> <li>用紙の仕様が推奨されている範囲内であることを確認してください (CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。</li> <li>用紙ガイドが正しく調整されていて、変形していないことを確認してください (CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。</li> <li>プリンタから保守が要求されている場合は、保守を実行してください。</li> </ul>
用紙サイズ調整とインストール	(CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、 <u>www.hp.com/cposupport/</u> にアクセスしてくだ さい)。
プリンタが両面印刷アクセサリを 認識しない。	<ul> <li>設定ページを印刷して両面印刷アクセサリが正しく取り付けられていることを確認してください(146 ページの「設定ページ」を参照してください)。</li> <li>プリンタの電源を切ります。いったん両面印刷アクセサリを取り外し、取り付け直します。プリンタの電源を入れます。</li> <li>プリンタ ドライバで両面印刷アクセサリが設定されていることを確認してください。</li> </ul>

問題の内容	解決法
プリンタがハード ディスクを 認識しない。	プリンタの電源を切り、EIO ハード ディスクが正しく取り付けられ、確実に固定されていることを確認してください。
プリンタがトレイ 4(オプション)を 認識しない。	<ul> <li>プリンタ ドライバでトレイ 4 (オプション) が選択されていることを確認してください (17 ページの「便利なプリンタ ソフトウェアによって高められる柔軟な印刷機能」を参照 してください)。</li> <li>いったんプリンタの電源を切り、電源を入れ直します。</li> <li>トレイ 4 (オプション) に電源コードが接続されていることを確認してください (139 ページの「ケーブル接続方法」を参照してください)。</li> <li>上記の手順に従ってもプリンタがトレイ 4 (オプション) を認識しない場合は、最寄り 販売店または hp 正規サービス代理店にご相談ください。</li> </ul>
プリンタがステイプラを認識しない。	ステイプラに接続されているケーブルをチェックします。このケーブルの両端が接続されていることを確認してください(139 ページの「ケーブル接続方法」を参照してください)。
誤ったトレイから給紙される。	<ul> <li>お使いのプログラムで正しい用紙サイズと種類が選択されていることを確認してください。</li> <li>お使いのプログラムのドライバが正しくインストールされていて、その設定が正しく、さらに目的の用紙サイズと種類が扱えることを確認してください。</li> <li>目的のサイズの用紙が選択したトレイにセットされていません。この場合、次のデフォルト設定になっていて、正しいサイズの用紙がセットされているトレイから給紙されます。トレイに正しい用紙をセットして、トレイを正しく調整します。ジョブを印刷できる枚数の用紙をトレイにセットします。</li> <li>トレイ 2、トレイ 3、またはトレイ 4 (オプション)を選択した後、プリンタの電源を切らなかった場合、プリンタはこれらの選択を認識せず、用紙は次のデフォルトに設定されているトレイから給紙されます。いったんプリンタの電源を切り、電源を入れ直すと、トレイが認識されます。</li> </ul>

問題の内容	解決法
プリンタのインタフェースに関する 問題。	プリンタのコントロール パネルから設定ページを印刷して、そこに示されるインタフェース 設定がホスト コンピュータのインタフェース設定と一致していることを確認してください (146 ページの「設定ページ」を参照してください)。
プリンタが一時停止する。	一時停止/再開ボタンを押してください。プリンタのコントロール パネルに「インサツカ/ウ」が表示され、印刷可能ランプが点灯します。印刷に戻ります。
プリンタの電源が入らず、 電源に接続できない。	すべての電源ケーブルがプリンタのコンポーネントと電源の双方に確実に接続されていることを 確認してください。本プリンタの電源スイッチがオンになっていることを確認してください。
プリンタは印刷可能になっているが、 データを受信しない (データ ランプが点滅しない)。	<ul> <li>プリンタとコンピュータ、またはプリンタとネットワーク ポートとの I/O ケーブル接続が ゆるんでいないか確認してください。</li> <li>問題ないことがわかっている I/O ケーブルで試してください。</li> <li>正しいインタフェース ケーブルが使用されていることと、それがプリンタとコンピュータの 双方に確実に接続されていることを確認してください。ケーブルが正しく設定されていない 場合は、設定情報の『セットアップ ガイド』を参照してください。</li> <li>ネットワークに接続されている場合は、Jetdirect 設定ページを印刷してインタフェースや ネットワークに関する問題がないか調べます (146 ページの「設定ページ」を参照してくだ さい)。</li> </ul>
プリンタの反応が遅いことが多い。	<ul> <li>プリンタの処理速度は、お使いのソフトウェアの設定(プリンタ ドライバの種類、など)およびネットワークのトラフィック量によって大幅に変化します。設定情報の『セットアップ ガイド』を参照してください。</li> <li>メモリを増設する必要がある場合があります(187 ページの「メモリの取り付け」を参照してください)。</li> </ul>
プリンタ ポートに関する問題。	お使いのコンピュータのポートが設定され、正常に動作していることを確認してください。 これを確認するには、お使いのコンピュータを別のプリンタに接続し、正常に動作することが わかっているプログラムから印刷するという方法があります。

問題の内容	解決法
ページまたはドキュメントの 一部しか印刷されない。	データ送信の途中で接続が切断されました。送信中にポータブル デバイスを移動すると、接続が切断されることがあります。IRDA 準拠のデバイスは、一時的な接続中断に対しては復元できるように設計されています。40 秒以内に再接続すれば復元できます (ただし、ポータブル デバイスによってこの時間は変わります)。
誤ったフォントまたは書式で印刷される。	<ul> <li>目的のフォントがプリンタに存在しません。お使いのプログラムからフォントをダウンロードするか、適切なフォント DIMM をインストールする必要があります。お使いのプログラムをチェックして、正しいプリンタ ドライバがインストールされていて、設定されていることを確認してください。目的のフォントが使用可能か確認するには、PS フォント リストまたはPCL フォント リストを印刷します (165 ページの「情報メニュー」を参照してください)。</li> <li>お使いのソフトウェアによって、プリンタに存在しないフォントに対する代用フォントが選択されています (フォントの選択に関する詳細については、お使いのソフトウェアのマニュアルを参照してください)。</li> </ul>
ジョブの途中で印刷が停止する。	<ul> <li>コントロール パネルにエラー メッセージが表示されていないか確認してください。</li> <li>ネットワークでお使いの場合は、コンピュータが正しく設定されていて、ネットワークに問題が発生していないことを確認してください (ネットワーク管理者にご相談ください)。</li> <li>電源電圧が安定していて、プリンタの仕様範囲内であることを確認してください (CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。いったんプリンタの電源を切り、電源を入れ直します。</li> <li>お使いのネットワーク アプリケーションのタイムアウト設定を調べてください。タイムアウト設定を大きくする必要がある場合があります。</li> <li>DOS プロンプトでファイルをプリンタにコピーするときは、コピー コマンド「COPY [ファイル名] LPTn /B」を使用します。ここで LPTn は LPT1 などのプリンタポート名で、nはポート番号です。</li> <li>注記</li> <li>ページを出力するには、コンピュータから改ページ コマンドを送信する必要があります。</li> </ul>
PS 印刷ジョブが印刷されない。	Windows の <b>[PostScript]</b> タブで設定を確認してください。 <b>[プロトコル]</b> に AppleTalk が 設定されていて、 <b>[バイナリ データ]</b> が選択されていないことを確認してください。

問題の内容	解決法
ソフトウェアによって、 誤ったポートが選択される。	お使いのオペレーティング システムのポート設定をチェックして、印刷ジョブが正しいポート(LPT1、など)に送信されることを確認してください。
コントロール パネルとプリンタ ドライバの用紙サイズ設定が同じ ものにならない。	コントロール パネルで定義されているカスタム用紙サイズと、プリンタ ドライバで 定義されているカスタム用紙サイズが同じであることを確認してください。
印刷するファイルの両面印刷 オプションが有効にならない。	ドライバの両面印刷オプションが設定されていることを確認してください。
FIR ステータス インジケータが 送信中に消える。	接続が切断されている可能性があります。キャンセル ボタンを押して、プリンタのメモリを クリアします。そして、ポータブル デバイスを 63 ページの「FIR を使用してジョブを印刷 する」に記載されている動作範囲内に設置し直して、もう一度ジョブを印刷します。

### 問題の内容

### 解決法

Macintosh コンピュータでプリンタと 通信できない。


- Macintosh コンピュータでプリンタと ・ プリンタのコントロール パネルに「インサツカ/ウ」と表示されていることを確認してください。
  - 【セレクタ】の左側で、正しいプリンタ ドライバが選択されていることを確認してください。 そして、【セレクタ】の右半分では目的のプリンタ名が選択されていること (強調表示になっている)を確認します。ドライバが PPD で設定されると、プリンタ名の隣にアイコンが表示されます。
  - 複数のゾーンを持つネットワークにプリンタを接続している場合は、**[セレクタ]** の **[AppleTalk ゾーン]** で正しいゾーンが選択されていることを確認してください。
  - 設定ページを印刷して、**[セレクタ]** で正しいプリンタが選択されていることを確認してください (146 ページの「設定ページ」を参照してください)。設定ページに示されているプリンタ名が、**[セレクタ]** に表示されているプリンタと同じであることを確認してください。
  - AppleTalk が有効であることを確認してください (お使いの OS のバージョンによって異なりますが、【セレクタ】 か、AppleTalk コントロール パネルのいずれかを使用して確認してください)。
  - コンピュータとプリンタが同じネットワークに接続されていることを確認してください。 **アップル**メニューの**コントロール パネル**から**ネットワーク** (または AppleTalk) コントロール パネルを開き、そこから正しいネットワーク (LocalTalk、EtherTalk など)を選択します。


**[セレクタ**] にプリンタ ドライバの アイコンが表示されない。 Apple LaserWriter 8の**セレクタ**拡張が、[Extensions] フォルダにあることを確認してください。お使いのシステムにこのセレクタ拡張がない場合は、Apple Computer, Inc からお使いのMacintosh OS のシステム CD-ROM を入手してください。または、CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください。

用紙の種類にラベル用紙、 OHP フィルム、または封筒が指定 される。

- お使いになる用紙が両面印刷できるものであることを確認してください (CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。
- お使いになる用紙を両面印刷ができるものに変更してください。

# ケーブル接続方法

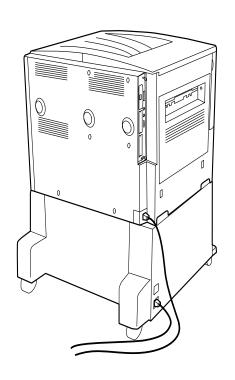

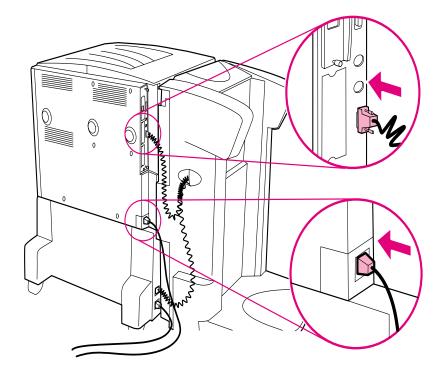

# 代替 PPD の選択

ここでは代替 PPD の選択方法について説明します。この説明に関係するのは Macintosh ユーザーの方のみです。

# 代替 PPD を選択するには

- **1 アップル**メニューから**[セレクタ]**を開きます。
- 2 [LaserWriter 8] アイコンをクリックします。
- **3** 複数のゾーンを持つネットワークに接続している場合は、[AppleTalk ゾーン] ボックスでプリンタが属するゾーンを選択します。
- 4 [PostScript プリンタの選択] ボックスで、使用するプリンタの名前をクリックします (プリンタの名前をダブルクリックすると、この次のステップがいくつか同時に実行されます)。
- **5 [設定]** をクリックします (初めて設定する場合、このボタンは**[作成]** になっています)。
- **6 [PPD の選択]** をクリックします。
- 7 リストの中から目的の PPD を探して【選択】をクリックします。目的の PPD がリストにない場合は、次のいずれかの手順を選択してください。
  - 類似の機能を持つプリンタの PPD を選択する。
  - 他のフォルダから PPD を選択する。
  - [一般的な設定を使用] をクリックして、一般的な PPD を選択する。一般的な PPD を使用しても印刷はできますが、プリンタのすべての機能は利用できません。
- 8 [設定] ダイアログ ボックスで [選択] [OK] とクリックして、[セレクタ] へ戻ります。

注記

手動で PPD を選択した場合、[PostScript プリンタの選択] ボックス内の選択したプリンタの隣にはアイコンが表示されません。[セレクタ] で、[設定] - [プリンタの情報] - [情報の更新] をクリックして、アイコンを表示します。

**9 [セレクタ]** を閉じます。

# プリンタの名前変更

プリンタの名前を変更する場合は、**[セレクタ]**でプリンタを選択する前に次の手順を実行します。**[セレクタ]**でプリンタを選択してから名前を変更するには、**[セレクタ]**へ戻って選択し直す必要があります。

プリンタ名機能を使用して、hp LaserJet Utility の設定でプリンタの名前を変更します。


# hp Jetdirect プリント サーバ(オプション) との通信

ネットワークを介して hp Jetdirect 内部プリント サーバー (オプション) が搭載されているプリンタと通信できない場合、プリント サーバの動作を確認してください。Jetdirect 設定ページに「I/O カード準備完了」のメッセージが記されていることを確認します (設定ページを印刷するには、プリンタがアイドルの状態で「22」を 5 秒間押します)。トラブルシューティング情報については、『hp Jetdirect 管理者ガイド』を参照してください。

# hp Jetdirect 610N 10/100TX プリント サーバ

プリンタに hp Jetdirect 10/100TX プリント サーバ(オプション)が搭載されている場合は、プリント サーバをネット ワークにリンクさせることができるか確認します (別種の hp Jetdirect プリント サーバが搭載されている場合は、そのサーバの説明書を参照してください)。

• プリント サーバのリンク速度表示 (10 または 100) を確認します。10 も 100 も表示されない場合は、プリント サーバとネットワークとのリンクに障害が発生しています。

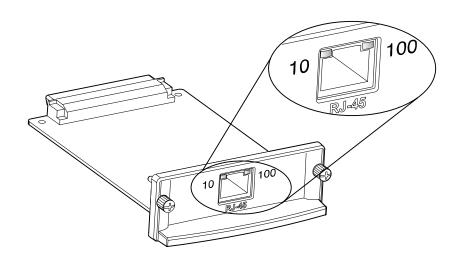

• hp Jetdirect 設定ページを確認します。「キャリア切断エラー」メッセージが表示されている場合は、プリント サーバとネットワークとのリンクに障害が発生しています。 hp Jetdirect 10/100TX プリント サーバでは、ネットワークとの接続確立に最長 10 秒の時間がかかることがあります。 プリント サーバのリンクが失敗した場合、ケーブルが正しく接続されているか確認してください。ケーブルがすべて正しく接続されているにもかかわらず、プリント サーバのリンクが失敗する場合は、次の手順に従ってプリント サーバを再設定してください。

- 1 **[E10]** メニューを使用して、リンク速度(10Mbps または 100Mbps)と通信モード(全二重または半二重)をネットワークに合うように手動設定します(178 ページの「EIO サブメニュー」を参照してください)。たとえば、ネットワーク スイッチのポートが 100TX 全二重動作に設定されている場合、プリント サーバも 100TX 全二重動作に設定する必要があります。
- **2** いったんプリンタの電源を切り、再度電源を入れて、プリント サーバの動作を確認します。プリント サーバが リンクに失敗する場合は、ネットワーク ケーブルを交換してみます。

第 5 章 - - - 問題の解決 144

# プリンタ設定の確認

プリンタのコントロール パネルから、プリンタとその現在の設定に関する詳細を示すページを印刷できます。 ここでは次の情報に関するページについて説明します。

- メニュー マップ
- 設定ページ
- サプライ品ステータス ページ
- 使用状況ページ
- フォント リストまたは PS フォント リスト
- ファイル ディレクトリ ページ
- Jetdirect
- イベント ログ
- 用紙経路テスト

後述の手順でこれらの情報ページを印刷します。そして、各ページの詳細情報について、次の個別セクションを参照 してください。

# 情報ページを印刷するには

- 1 ✓ボタンを押します。
- 2 ▲ または▼ ボタンを押してスクロールし、「ジョウホウ」が表示されたら✔ ボタンを押します。

注記

設定ページを印刷するには、数字キーパッドで 「22」と押します。メニュー マップを印刷するには、数字キーパッドで「21」と押します。

#### メニュー マップ

コントロール パネルでメニューと使用可能な項目に関する現在の設定を参照するには、コントロール パネルのメニュー マップを印刷します。これらの値の多くは、プリンタ ドライバまたはプログラムから変更できます。 プリンタのそばに参照用にメニュー マップを保管しておくとよいでしょう。


プリンタに設定されているオプションによって、メニュー マップの内容は変わります。コントロール パネル項目の全リストとそこに設定可能な値については、162 ページの「コントロール パネルのメニュー」を参照してください。コントロール パネルの設定を変更する方法については、162 ページの「コントロール パネルのメニュー」を参照してください。

#### 設定ページ

設定ページを使用して、現在のプリンタ設定を参照したり、プリンタの不具合に対するトラブルシューティングを支援します。また、メモリ (DIMM)、用紙トレイ、プリンタ言語といったオプションのアクセサリの設定状況を確認します。

注記 hp Jetdirect プリント サーバーがインストールされている場合は、hp Jetdirect 設定ページも印刷されます。

設定ページには次の情報が含まれています。

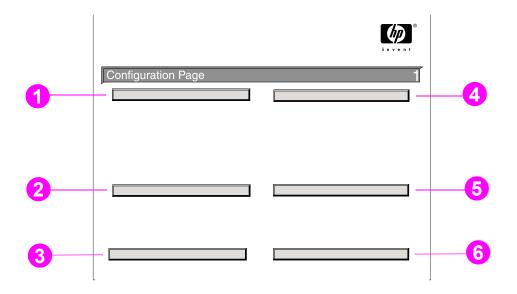

- 1 **プリンタ情報**には、シリアル番号、hp JetSend IP アドレス、ページ カウントなどのプリンタ情報が一覧表示されます。
- **2** イベント ログには、ログへのエントリ件数、表示可能なエントリの最大件数、および最新のエントリ 3 件が 一覧表示されます。イベント ログの 2 ページ目は製造者向けのページです。このページには、hp のカスタマ・ケア担当者がプリンタに関して考えられる不具合を修正するのに役立つ情報が含まれています。
- **3** インストールされているパーソナリティとオプションでは、インストールされているすべてのプリンタ言語(PCL、PS など) および各 DIMM スロットと EIO スロットにインストールされているオプションが一覧表示されます。

- **4 メモリ**には、プリンタのメモリ情報、PCL ドライバ ワーク スペース (DWS)、および I/O バッファとリソース 節約に関する情報が一覧表示されます。
- **5 セキュリティ**には、プリンタのコントロール パネルのロック状態、コントロール パネルのパスワードの状態、およびディスク ドライブの状態が一覧表示されます。
- **6 用紙トレイとオプション**には、すべてのトレイの用紙サイズ、および現在取り付けられているオプションの用紙 取り扱いアクセサリが一覧表示されます。


注記

サンプル印刷出力に示される数値は、プリンタ メッセージの数値と一致します (CD-ROM の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/にアクセスしてください)。プリンタに設定されているオプションによって、設定ページの内容は変わります。

#### サプライ品ステータス ページ

サプライ品ステータスページでは、プリンタに取り付けられているトナー カートリッジに関する情報、トナー カートリッジのトナー残量、および処理されたページ数と印刷ジョブ件数に関する情報が得られます。また、このページでは、次回の保守作業をいつ実施すべきかも知ることができます。


サプライ品ステータス ページには次の情報が含まれています。

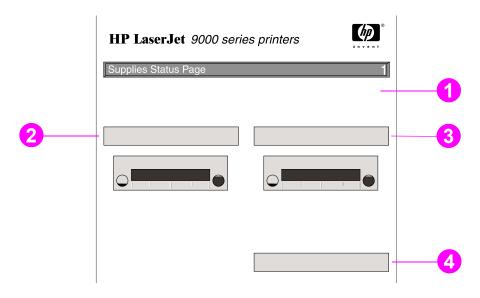

- **1 サプライ品ウェブ サイト**はローカルのウェブ サイトで、ここを通じてインターネットからサプライ品を注文できます。
- **2 カートリッジ情報**には、トナー カートリッジ内の使用可能なトナー量、現在のトナー残量で印刷可能な推定ページ数、現在のカートリッジで処理されたページ数と印刷ジョブ件数、トナー カートリッジの製造日とシリアル番号、および hp 製トナー カートリッジのリサイクル方法が表示されます。
- 3 その他のサプライ品情報には、メンテナンス キットの使用率、および hp の製品番号が表示されます。
- **4 プリンタ情報**には、プリンタの印刷ページ カウント合計、保守作業の間隔、次回の保守作業までに印刷できるページ数、およびプリンタのシリアル番号が一覧表示されます。

#### 使用状況ページ

使用状況ページでは、ページ サイズと印刷されたページ数に関する情報が得られます。 使用状況ページには次の情報が含まれています。

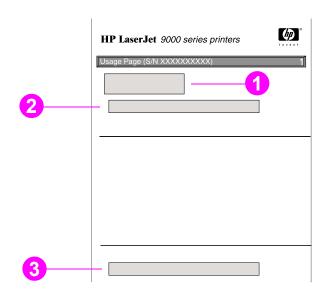

- 1 製品名とプリンタ名には、使用している hp LaserJet プリンタのシリーズ名が表示されます。
- **2 使用状況合計**には、印刷されたページの種類、片面印刷されたページ数と両面印刷されたページ数、および印刷されたページ数合計が表示されます。
- 3 適用には、ページあたりのトナー使用量が表示されます。

#### PCL または PS フォント リスト

フォント リストでは、現在インストールされているフォントを確認できます (フォント リストでは、ハード ディスクまたはフラッシュDIMM にインストールされているフォントの種類も知ることができます)。

PS フォント リストには、インストールされている PS フォントとその例が表示されます。次に PCL フォント リストに表示される情報を示します。

- フォントにはフォント名とその例が示されます。
- ピッチ/ポイントにはフォントのピッチとポイント サイズが表示されます。
- **エスケープ シーケンス** (PCL 5e プログラミング コマンド) を使用して指定のフォントを選択します (フォントリストのページ下部の凡例を参照してください)。


#### 注記

MS-DOS プログラムでフォントを選択するプリンタ コマンドの詳しい使用方法については、199 ページの「一般的な PCL 5e プリンタ コマンド」を参照してください。

- **フォント #** は、プリンタのコントロール パネルからフォントを選択するときに指定する番号です (ソフトウェア アプリケーションからの選択では使用しません)。フォント番号を、次で説明するフォント ID と混同しないように してください。フォント番号は、フォントが格納されている DIMM スロットを示しています。
  - ソフト フォント:ダウンロードされたフォントです。他のフォントをダウンロードして入れ替えるか、 プリンタの電源を切るまでプリンタ内部に保持されています。
  - 組み込みフォント:常にプリンタ内部に保持されているフォントです。
- **フォント ID**は、ユーザーがソフトウェアからダウンロードしたフォントに割り当てる番号です。

#### ファイル ディレクトリ ページ


ファイル ディレクトリ ページには次の情報が含まれています。

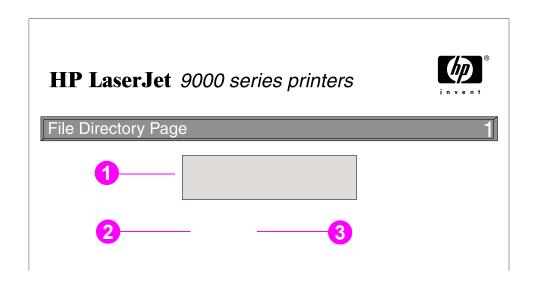

- **1 ディスク情報**には、ディスクのモデル番号、シリアル番号、容量、空き容量、および書き込み可能かどうかが表示されます。
- **2 ファイル サイズ**列には、ディレクトリ / ファイル名列に示される各ファイルのサイズが表示されます。行がディレクトリを示している場合は、ファイル サイズ列にはディレクトリ名が表示され、ディレクトリ / ファイル名列にはパス名が表示されます。
- **3** ディレクトリ/ファイル名列にはファイル名が表示されます。サブディレクトリにあるファイル名は、そのディレクトリを示す行の直後に表示されます。ファイル名はアルファベット順に表示されるとは限りません。

#### Jetdirect ページ

Jetdirect ページには次の情報が含まれています。

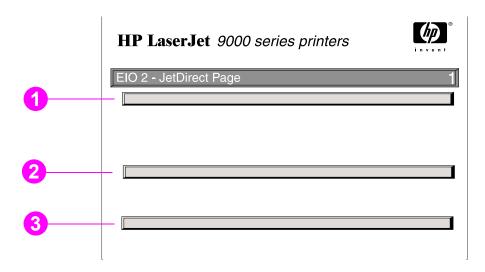


- 1 hp Jetdirect 設定には、プリンタのステータス、モデル番号、ハードウェア ファームウェアのバージョン番号、ポートの選択、ポートの構成、自動ネゴシエーション、製造者名、および製造日が表示されます。
- **2 ネットワーク ステータス**には、受信パケット総数、ユニキャスト受信パケット数、受信した不良パケット数、 受信したフレーム エラー数が表示されます。また、送信パケット総数、送信できなかったパケット数、送信時の 衝突回数、送信時の遅延衝突回数も表示されます。
- **3 プロトコル情報**には、TCP/IP、IPX/SPX、Novell/NetWare、AppleTalk、および DLC/LLC の各プロトコルのステータス が表示されます。

第5章 問題の解決 153

#### イベント ログ ページ

イベントログ ページの 1 ページ目には次の情報が含まれています。

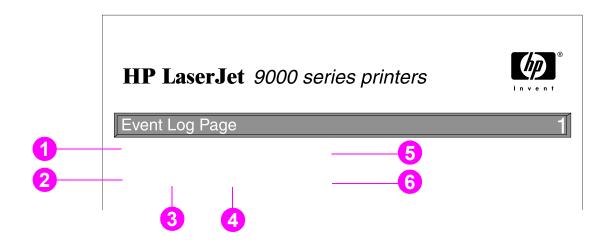

- **1 現在のページ カウント**には、プリンタで印刷されたページ数が示されます。
- 2 番号にはエラーが発生した順番が示されます。最も最近に発生したエラーが最も大きな番号になります。
- **3 エラー**には各エラーの内部エラー コードが示されます。
- 4 ページ カウントには、エラーが発生したときにプリンタで印刷されたページ数が示されます。
- **5 シリアル番号**にはプリンタのシリアル番号が示されます。
- **6** 説明またはパーソナリティにはエラーがプリンタ パーソナリティの範囲の問題によるものか、紙詰まりによる ものかが示されます。

イベント ログの 2 ページ目は製造者向けのページです。このページには、hp のカスタマ・ケア担当者がプリンタに関して考えられる不具合を修正するのに役立つ情報が含まれています。

#### イベント ログを印刷するには

- ✓ボタンを押します。
- **2**  $\blacktriangle$  または $\bigvee$  ボタンを押してスクロールし、「デバイスノ セッテイ」が表示されたら $\checkmark$  ボタンを押します。
- 3 ▲ または▼ ボタンを押してスクロールし、「シンダン」が表示されたら✔ ボタンを押します。
- 4 ▲ または▼ ボタンを押してスクロールし、「イベントロヴノ インサツ」が表示されたら✔ ボタンを押します。

#### 用紙経路テストの印刷

ペーパー経路テストを使用して、さまざまなペーパー経路が正常に動作していることを確認したり、トレイの構成に関わる問題のトラブルシューティングを実行できます。

#### 用紙経路テストを印刷するには

- ★ボタンを押します。
- 2 ▲ または▼ ボタンを押してスクロールし、「デバイスノ セッテイ」が表示されたら✔ ボタンを押します。
- 3 ▲ または▼ ボタンを押してスクロールし、「シンダン」が表示されたら✔ ボタンを押します。
- **4**  $\blacktriangle$  または $\blacktriangledown$  ボタンを押してスクロールし、「ペーパーケイロテストノ セッテイ」が表示されたら $\checkmark$  ボタンを押します。
- **5** ▲ または▼ ボタンを押してテストする給紙トレイ、排紙ビン、両面印刷アクセサリ (使用している場合)、およびコピー枚数を選択して、それぞれを設定した後、✔ ボタンを押します。最後の設定値を選択すると、ペーパー経路テストが自動的に始まります。

第5章 問題の解決



# 仕様

# 概要

ここではプリンタの仕様について説明します。

#### 用紙重量の換算表

この換算表を使用すれば、U.S. ボンド紙重量以外の重量仕様について、適切な等価基本重量を決定できます。たとえば、用紙重量が 20 ポンドの U.S. ボンド紙と等しい U.S. カバー重量を決定するには、ボンド紙重量 (2 行目の 1 列目)を探し、その行のカバー重量 (3 列目)を見ます。換算重量は、 $75g/m^2$  (281b)になります。

注記

影になっている部分は、その等級の標準重量です。

U. S. ボンド紙 重量 (Ib)	U. S. テキスト / 書籍重量 (Ib)	U.S. カバー 重量 (Ib)	U. S. プリストル 重量 (Ib)	U. S. インデック ス重量(Ib)	U. S. タグ 重量 (Ib)	基準重量 (g/m²)
17	43	24	29	35	39	64
20	50	28	34	42	46	75
21	54	30	36	44	49	80
22	56	31	38	46	51	81
24	60	33	41	50	55	90

U. S. ボンド紙 重量 (Ib)		U. S. カバー 重量 (Ib)	U. S. ブリストル 重量 (Ib)	U. S. インデック ス重量 (Ib)	U. S. タグ 重量 (Ib)	基準重量 (g/m²)
27	68	37	45	55	61	100
28	70	39	49	58	65	105
32	80	44	55	67	74	120
34	86	47	58	71	79	128
36	91	50	62	75	83	135
39	100	55	67	82	91	148
42	107	58	72	87	97	157
43	110	60	74	90	100	163
47	119	65	80	97	108	176
53	134	74	90	110	122	199
58	146	80	98	120	133	216

# 印刷サプライ品

項目	製品番号	説明または用途
トナーカートリッジ		
30,000 ページ	C8543X	最大容量の交換用高性能トナーカートリッジです。
hp LaserJet Monochrome Transparencies		特に hp LaserJet モノクロ プリンタ用に開発されています。
レター (8.5×11 インチ)、50 枚/箱	92296T	仕様:厚さ 4.3 ミル。両面コート。
A4 (210×297mm)、50 枚/箱	92296U	
hp LaserJet Soft Gloss Paper		hp Color LaserJet および hp LaserJet モノクロ プリンタ
レター (8.5×11 インチ)、50 枚/箱	C4179A	用途。コート紙は、パンフレット、販売資料、文書など、グ ラフィックや写真イメージを使用した印象に残るビジネス文
A4 (210×297mm)、50 枚/箱	C4179B	書の作成に最適です。
		仕様:321b。両面滑らかな光沢仕上げ。
hp Premium Choice LaserJet Paper		hp Color LaserJet および hp LaserJet モノクロ プリンタ
レター (8.5×11 インチ)、500 枚/連、10 連 カートン	HPU1132	用途。摘要、パンフレット、報告書、プレゼンテーションなど、印象に残る文書の作成に最適な、光沢が美しい厚めの用紙です。
A4 (210×297 mm)、500 枚/連、4 連カートン	CHP410	仕様:98 輝度、321b。
タブロイド (11×17 インチ)、250 枚/連、6 連カートン	HPU1732	<u> </u>
A3 (420×297 mm)、500 枚/連、4 連カートン	CHP420	

項目	製品番号	説明または用途
hp LaserJet Paper		あらゆる hp LaserJet プリンタのパフォーマンスを向上させ
レター (8.5×11 インチ)、500 枚/連、10 連 カートン	HPJ1124	ます。レターヘッド、高品質メモ用紙、リーガル文書、ダイレクト メール、往復文書などに使用する厚めの用紙です。
レター (8.5×11 インチ)、3 穴、500 枚/連、 10 連カートン	НРЈ113Н	仕様:96 輝度、241b
リーガル (8.5×14 インチ)、500 枚/連、10 連カートン	HPJ1424	
A4 (210×297 mm)、500 枚/連、5 連カートン	CHP310	
タブロイド (11×17 インチ)、500 枚/連、5 連カートン	HPJ1724	
hp Printing Paper		レーザー プリンタおよびインクジェット プリンタで使用しま
レター (8.5×11 インチ)、500 枚/連、10 連 カートン	HPP1122	す。特に SOHO (small offices and home offices) 向けです。コピー用紙よりも厚みと光沢があります。
A4 (210×297mm)、500 枚/連、5 連カートン	CHP210	仕様:92 輝度、221b。
A3 (420×297mm)、500 枚/連、5 連カートン	CHP220	
hp MultiPurpose Paper		あらゆるオフィス機器で使用できます (レーザー プリンタ、
レター (8.5×11 インチ)、500 枚/連、10 連 カートン	HPM1120	インクジェット プリンタ、コピー機、ファクス)。1 種類の 用紙でオフィスのすべてのニーズを満たせるように作られて います。他のオフィス向けの用紙よりも光沢があり滑らかで
レター (8.5×11 インチ)、500 枚/連、5 連 カートン	HPM115R	でより。他のオフィス国のの加減より 0元代があり情りが C す。 仕様:90 輝度、201b。
レター (8.5×11 インチ)、3 穴、500 枚/連、 10 連カートン	HPM113H	上作水 · 30   岸 又 、 2010。
リーガル (8.5×14 インチ)、500 枚/連、10 連カートン	HPM1420	
タブロイド (11×17 インチ)、500 枚/連、5 連カートン	HPM1720	

項目	製品番号	説明または用途
hp Office Paper レター (8.5×11 インチ)、500 枚/連、10 連 カートン	HPC8511	あらゆるオフィス機器で使用できます (レーザー プリンタ、インクジェット プリンタ、コピー機、ファクス)。標準の大量印刷に最適です。標準用紙より光沢があります。
レター (8.5×11 インチ)、3 穴、500 枚/連、 10 連カートン	НРСЗНР	仕様:87 輝度、201b。
リーガル (8.5×14 インチ)、500 枚/連、10 連カートン	HPC8514	
A4 (210×297 mm)、500 枚/連、5 連カートン	CHP110	
タブロイド (11×17 インチ)、500 枚/連、5 連カートン	HPC1117	
hp Office Recycled Paper		あらゆるオフィス機器で使用できます (レーザー プリンタ、
レター (8.5×11 インチ)、500 枚/連、10 連 カートン	HPE1120	インクジェット プリンタ、コピー機、ファクス )。大量印刷 に最適です。
レター (8.5×11 インチ)、3 穴、500 枚/連、 10 連カートン	HPE113H	U.S. Executive Order 13101 に準拠し、環境に配慮した製品です。
リーガル (8.5×14 インチ)、500 枚/連、10 連カートン	HPE1420	仕様:84 輝度、201b、30% 再生紙利用

#### 封筒マージン

次の表では、Commercial #10 や DL 封筒の標準の住所用マージンを示します。

住所の種類	上部余白	左余白
差出人住所	15mm (0. 6 インチ)	15mm (0. 6 インチ)
宛先住所	51mm (2 インチ)	85mm (3.5 インチ)

注記 最高の印刷品質を得るために、マージンは封筒の端から 15 mm (0.6 インチ) 以内に設定しないでください。

# **B** コントロール パネルのメニュー

#### 概要

コントロール パネルのメニュー表示には、すべてのエンド ユーザー向けのメニューが表示されますが、管理者用メニューは保護されています。通常エンド ユーザーが使用するメニューは、リストの最初の 3 つです。管理者とサービス担当者は他の項目を使用しますが、これらは個人識別番号 (PIN) によって保護できます。

プリンタ ドライバやソフトウェア アプリケーションを使用して、コンピュータから通常の印刷作業を実行できます。これはプリンタを制御する最も便利な方法です。この方法では、プリンタのコントロール パネル設定は無視されます。この方法については、ソフトウェアに付属するヘルプ ファイルを参照してください。また、プリンタ ドライバを入手する方法について詳しくは、17 ページの「便利なプリンタ ソフトウェアによって高められる柔軟な印刷機能」を参照してください。

注記

プリンタ ドライバとソフトウェアのコマンドは、プリンタのコントロール パネルの設定を無視します。

コントロール パネルから、コントロール パネルのメニュー項目のレイアウトと現在の設定を示すメニュー マップを印刷できます (145 ページの「メニュー マップ」を参照してください)。

コントロール パネルには追加のメニュー項目も表示されますが、これらは現在プリンタにインストールされているオプションによって異なります。

この付録では、プリンタに関するすべての項目と、それらに適用される値を示します。(「項目」の列にはデフォルト値が示されています。)

注記

オプションの hp 排紙デバイスについての詳細は、排紙デバイスに付属のユーザー ガイドを参照してください。

この付録では、以下について説明します。

- <u>ジョブ検索 メニュー</u>は、デバイスに保存されているジョブを表示します。ジョブは、ユーザー名とジョブ名ごとに 表示されます。ジョブを保存する方法について詳しくは、53ページの「ジョブ保留機能」を参照してください。
- <u>情報メニュー</u>は、印刷可能なメニュー マップとその他の情報ページを表示します。
- 用紙取り扱いメニューによって、ユーザーは各プリンタトレイごとに用紙の種類(検出されない場合はサイズも) を設定できます。
- <u>デバイスの設定メニュー</u>によって、管理者はデフォルト、I/O ポート、診断、リセットを設定できます。
  - 印刷サブメニュー
  - 印刷品質サブメニュー
  - システム セットアップ サブメニュー
  - I/0 サブメニュー
  - 診断サブメニュー
  - リセット サブメニュー
- <u>サービス メニュー</u>によって、サービス担当者はプリンタのステータスを監視したり、サービス コールで適切な助 言を提供できます。

## ジョブ検索 メニュー

注記

プリンタのハードディスクや RAM メモリに、プライベート、保存、クイックコピー、試し刷り後に保留のジョブ がない場合、メニューが選択されると、「ホゾンサレテイル ジョブハ アリマセン」と表示されます。

- **1** ユーザーには、ユーザー名のリストが表示されます。
- **2** ユーザーがユーザー名を選択すると、そのユーザーに保存されているジョブのリストが表示されます。
- 「インサツ」コマンドの横に表示されるので、PIN を入力する必要があります。ジョブを印刷するのに PIN が必要な場 合は、 6 が「サクジョ」コマンドの横に表示されるので、PIN を入力する必要があります。
- 4 ユーザーが「インサツ」を選択すると、プロンプトが表示されるので、ユーザーは印刷する部数を指定します(1 から 32,000).

# 情報メニュー

情報ページを印刷するには、印刷するページまでスクロールして、✔ を押します。

項目	説明	
「メニューマップ゜ノ インサツ」	コントロール パネルのメニュー項目のレイアウトと現在の設定を示すメニュー マップを作成します。 ページが完成すると、プリンタは「リョウメンインサツノ ホセイ」に画面を戻します。	
「インサツセッテイ」	現在のプリンタの設定を詳しく説明するページを作成します。 ページが完成すると、プリンタはオンラインの「インサツカノウ」ステートに戻ります。	
「インサツ サフ゜ライヒン ステータス」	プリンタの各サプライ品について、残量で印刷可能なページ数を表示するページを作成します。 ページが完成すると、プリンタはオンラインの「インサツカ/ウ」ステートに戻ります。	
「ショウシ゛ョウキョウ へ゜ーシ゛ノ	コスト計算に使用できる情報を含むページを作成します。この項目は、ハードディスクが取り付けられている場合のみ利用できます。	
インサツ」	ページが完成すると、プリンタはオンラインの「インサツカ/ウ」ステートに戻ります。	
「ファイルテ゛ィレクトリ	取り付けられているすべてのマス ストレージ デバイスに関する情報を含むディレクトリ ページを作します。	
ヲインサツシマス」	ページが完成すると、プリンタはオンラインの「インサツカ/ウ」ステートに戻ります。	
「 PCL フォント	プリンタで利用可能なすべての PCL フォントの書体リストを作成します。	
リストノインサツ」	ページが完成すると、プリンタはオンラインの「インサツカノウ」ステートに戻ります。	
「 PS フォント	プリンタで利用可能なすべての PS フォントの書体リストを作成します。	
リストノインサツ」	ページが完成すると、プリンタはオンラインの「インサツカノウ」ステートに戻ります。	

# 用紙取り扱いメニュー

用紙取り扱い設定がコントロール パネルで正しく設定されている場合は、プリンタ ドライバやソフトウェア アプリ ケーションから用紙の種類とサイズを選択して印刷できます。詳細については、51 ページの「用紙の種類とサイズごと に印刷する」を参照してください。

このメニューの一部の項目(両面印刷や手差し)は、ソフトウェア アプリケーションやプリンタ ドライバ(適切なド ライバがインストールされている場合) から利用できます。プリンタ ドライバとソフトウェア アプリケーションの設 定は、コントロール パネルの設定を無視します。詳細については、47 ページの「プリンタ ドライバ機能の使用方法」 を参照してください。

項目	値	説明
「トレイ 1 モート゛= ファースト」	「ファースト」 「カセット」	「ファースト」: ユーザーは、トレイのメディアを使用すべきかどうか指定できます。
		「カセット」:「カセット」に設定されている場合、トレイにサイズと種類および他のすべてのトレイと同様の機能を設定する必要があります。
「トレイ〈N〉サイス <sup>*</sup> = レター」		カスタム スイッチが「カスタム」位置にある場合、ユーザーはトレイ 2、3 と オプションのトレイ 4 (取り付けられている場合) に用紙サイズを設定で きます。スイッチが「ヒョウジュン」位置にあると、サイズが検出されます。 〈N〉には、トレイ番号が入ります。
「トレイ〈N〉 タイフ゜= フツウシ」		ユーザーはトレイごとにメディアの種類を指定できます。〈N〉には、トレイ番号が入ります。

項目	値	説明
「フューサ゛ モート゛」	「ジドウ」	用紙の種類ごとに関連するフューザ モードを設定します。
	「ヒョウシ゛ュン」 「テイオン」 「コウオン 1 <sub> </sub>	フューザ モードは、コントロール パネルにあるこのメニューのオプショ ンからのみ変更できます。
	「コウオン 2」 「トクシュ」	「ジドウ」: そのメディアの種類に最適なモードを使用する。 「ヒョウジュン」: 中温で、1 分あたり 50 ページを印刷する (ppm)。 「テイオン」: 低温で、50ppm で印刷する。 「コウオン 1」: 温度を上げて、50ppm で印刷する。 「コウオン 2」: 温度を上げて、32ppm で印刷する。 「トクシュ」: 中速度で印刷するモードで、次のジョブの始まりに対して 40 秒の遅延が生じる。400 ページ印刷するごとに、各ジョブの最初のページは、フューザをクリーニングするために、速度を遅くして印刷されます。 印刷済みのページには、欠陥箇所があってはなりません。この設定はお勧めしません。
		各用紙の種類のデフォルト値は、「ジドウ」です。
		対応する用紙の種類の全リストは、製品 CD にある『基本操作ガイド』を 参照するか、 <u>www.hp.com/cposupport/</u> をご覧ください。
		注意 フューザ モードを、「コウオン 1」または「コウオン 2」に変更する場合、必ず印刷を終えてからデフォルトに戻しておいてください。用紙の種類を、「コウオン1」または「コウオン2」に設定すると、フューザなどの消耗品の寿命が短くなったり、他の故障や紙詰まりが生じる場合があります。

# デバイスの設定メニュー

このメニューには、すべての管理機能が含まれています。

#### 印刷サブメニュー

このメニューの一部の項目は、ソフトウェア アプリケーションやプリンタ ドライバ (適切なドライバがインストール されている場合 ) から利用できます。プリンタ ドライバとプログラムの設定は、コントロール パネルの設定を無視し ます。詳細については、47ページの「プリンタ ドライバ機能の使用方法」を参照してください。

項目	値	説明
「インサツ フ゛スウ =1」	「1」から「32,000」	「1」から「32,000」の任意の数字を選択して、デフォルトの印刷部数を設定します。印刷部数は数字キーパッドで選択します。
		<b>注記</b> プリンタ ドライバやソフトウェア アプリケーションから印刷部数を設定することをお勧めします。(ドライバとソフトウェアの設定は、コントロールパネルの設定を無視します。)
「デフォルトノヨウシサイズ = レター」	「ニンイ」 「レター」 「リーカ゛ル」 「 A4」 「エク゛ セ゛ クティフ゛ 」 「 11 × 17」 「 A3」 「 JISB4」 「 JISB5」 「カスタム」 「 A5」	用紙と封筒に、デフォルトのイメージ サイズを設定します。(利用可能なサイズをスクロールすると、項目名が用紙から封筒に変わります。)

項目	値	説明
「デフォルトノ カスタムヨウシ サイズ」	「ソクテイタンイ」 「 X スンポ° ウ」 「 Y スンポ° ウ」	取り付けたトレイには、カスタム用紙サイズを設定できます。〈N〉には、トレイ番号が入ります。このメニューは、選択したトレイのカスタム スイッチが、カスタム サイズの位置にある場合のみ表示されます。ユーザーは、トレイのルーラー ラベルを使用して、カスタム用紙サイズの X と Y 寸法を選択します。
「ハイシ サキ = ヒョウシ゛ュンハイシヒ゛ン」	「ヒョウジュンハイシビン」 「フェースアップ」 「オプション/ビン」	排紙ビンの排紙先を設定できます。メニューには、取り付けられているオプションのビンのみが表示されます。
「PAPER DESTINATION=	「FACE UP BIN」	印刷物の排紙先を示します。
FACE DOWN BIN J	「FACE DOWN BIN」 「BOOKLET BIN」	マルチファンクション フィニッシャを取り付けている場合のみ、ブックレットビンを選択できます。
「リョウメンインサツ = オフ」	「オフ」 「オン」	この項目は、オプションの両面印刷アクセサリが取り付けられている場合のみ表示されます。値を「オン」に設定すると用紙の両側 (両面)に、また「オフ」に設定すると、片側 (片面)に印刷されます。
		詳細については、製品 CD の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/ にアクセスしてください。
「トシ゛カタ = ナカ゛イヘン」	「ナガイヘン」 「ミジカイヘン」	両面印刷の綴じ方は変更できます。両面印刷アクセサリがプリンタに取り付けられ、「リョウメンインサツ=オン」の場合、メニュー項目が表示されます。
「A4/レターヲムシ = イイエ」	「//イ፲」	このコマンドを使用すれば、A4 サイズの用紙がプリンタにセットされていないときに A4 のジョブが送られると、レターサイズ用紙に印刷されます (または、レター用紙がプリンタにセットされていないときにレター ジョブが送られると、A4 サイズの用紙に印刷されます)。

項目	値	説明
「テサ゛シ = オフ」	「オフ」 「オン」	トレイから自動で給紙するのではなく、オプションのトレイ 1 から手動で給紙します。「テザシ =オン」で、オプションのトレイ 1 が空の場合、プリンタは、プリント ジョブを受け取るとオフラインになります。そして、「テザシ [ ヨウシサイズ ] 」を表示します。 詳細については、50 ページの「オプションのトレイ 1 から用紙の手動給
		紙」を参照してください。
「コ゛クショウ マーシ゛ンヲムシスル = オフ」	「オフ」 「オン」	すべてのプリント ジョブについて、極小マージン モードをオン、またはオフにします。このモードは、極小マージン PJL 変数によって、プリントジョブ内部で無視されます。
「COURIER フォント = ヒョウシ゛ュン」	「ヒョウシ゛ュン」	使用する Courier フォントのバージョンは以下から選択します。
	[][]	「ヒョウジュン」:hp LaserJet 4 シリーズのプリンタで利用可能な内蔵の Courier フォント。
		「コイ」:hp LaserJet III シリーズのプリンタで利用可能な内蔵の Courier フォント。
		両フォントは同時に利用できません。
「ワイト゛A4= ナシ」	「アリ」	ワイド A4 設定では、A4 用紙の一行に印刷可能な文字数を変更します。
	「ナシ」	「アリ」: 一行に印刷可能な 10 ピッチの文字は、80 までです。
		「ナシ」: 一行に印刷可能な 10 ピッチの文字は、78 までです。
「 PS エラーノ インサツ = オフ」	「オン」 「オフ」	「オン」を選択すると、PS エラーの発生時に PS エラー ページを印刷できます。
「フォームノナカ゛サ」	60	デフォルトの用紙サイズに、縦書きのスペースを 5 から 128 に設定します。 数字キーパッドを使用して値を入力します。

項目	値	説明
「ヨウシノムキ」	「タテホウコウ」	デフォルトのページの向きは選択できます。
		注記 プリンタ ドライバやソフトウェア アプリケーションからページの向きを設 定することをお勧めします。(ドライバとソフトウェアの設定は、コントロー ル パネルの設定を無視します。)
「フォント ソース」	「ታイソ゛ウ」	「ナイゾウ」:内蔵フォント。
		「ソフト」:永久ソフト フォント。
		「スロット1」、「スロット2」または「スロット3」:3 つの DIMM スロットの 1 つに保存されているフォント。
「フォント ハ`ンコ`ウ」	0-999	プリンタでは、各フォントに数字を割り当て、PCL フォント リストに一覧表示されます(150 ページの「PCL または PS フォント リスト」を参照してください)。フォント番号は、プリント アウトのフォント番号カラムに表示されます。
「フォント ピッチ =10.00」	「0.44」から「99.99」	数字キーパッド、または ▲ と ▼ を使用して値を入力します。この項目は、選択するフォントによっては表示されないことがあります。
「フォント ポイント サイズ=12.00」	「4.00」から「999.75」	数字キーパッド、または ▲ と ▼ を使用して値を入力します。この項目は、選択するフォントによっては表示されないことがあります。
「シンホ゛ルセット=PC-8」	「PC−8」	プリンタのコントロール パネルから、利用可能ないくつかのシンボル セットのうち 1 つを選択します。シンボル セットは、あるフォントのすべての文字を独自にグループ化したものです。線画文字には、PC-8 または PC-850 をお勧めします。
「LFニ CR ヲ ツイカ=ナシ」	「アリ」 「ナシ」	「アリ」を選択すると、下位互換の PCL ジョブで生じる各ライン フィードに キャリッジ リターンを付加できます ( テキストのみ、ジョブ制御なし )。 UNIX などの一部の環境下では、ライン フィード制御コードによってのみ新しい行を示します。このオプションによって、ユーザーは必要なキャリッジ リターンを各ライン フィードに付加できます。

項目	値	説明			
「STAPLES=NONE」	値は、取り付けられて いる排紙デバイスに よって異なります。	ステイプル留めが指定 ます。	されている場合は、ステイプルの場所とその数を示し		
		スタッカがプリンタに ンでありません。	取り付けられている場合、ステイプル留めはオプショ		
		ステイプルスタッカが	取り付けられている場合は、次の値を選択できます。		
		「NONE」			
		「ONE」(左上角)			
		「ANGLED」(左上角)	「ANGLED」(左上角)		
		ГТWО Ј			
		THREE J			
		「SIX」			
		「CUSTOM」(ステイプル	スタッカが「CUSTOM」として定義されている場合のみ)		
		注記	 用紙サイズ、用紙向き、および給紙方向によっては、 事前にステイプル オプションを試してみて、正しく ステイプル留めできるか確認してください。 		
		マルチファンクション 選択できます。	フィニッシャが取り付けられている場合は、次の値を		
		「NONE」			
		「ONE 」			
		「TWO 」			
		「SADDLE STITCH」			

#### 印刷品質サブメニュー

このメニューの一部の項目は、ソフトウェア アプリケーションやプリンタ ドライバ (適切なドライバがインストール されている場合)から利用できます。プリンタ ドライバとソフトウェア アプリケーションの設定は、コントロール パ ネルの設定を無視します。詳細については、47 ページの「プリンタ ドライバ機能の使用方法」 を参照してください。

項目	値	説明	
「トウロクノセッテイ」		マージンの位置を移動して、ページ上のイメージを上部から下部、左から右の中央に置きます。裏側に印刷したイメージと、表面のイメージを整列させることもできます。	
「カイゾ <sup>*</sup> ウト <sup>*</sup> =	「300」	以下の値リストから解像度を選択します。	
FASTRES 1200	「600」 「FASTRES 1200」	「300」:最高プリンタ速度(50ppm)で下書き印刷品質を作成。300dpi(dots per inch)が、ビットマップ フォントやグラフィック、hp LaserJet III プリンタとの互換性を 得るためには、推奨されます。	
		「600」:最高プリンタ速度(50ppm)で高印刷品質を作成。	
		「FASTRES 1200」:最高プリンタ速度(50ppm)で、最適印刷 品質(1,200dpi に匹敵)を 作成。	
		<b>注記</b> プリンタ ドライバやソフトウェア アプリケーションから解像度を変更することをお勧めします。(ドライバとソフトウェアの設定は、コントロール パネルの設定を無視します。)	
「RET= フツウ」	「オフ」 「ウスイ」	プリンタの Resolution Enhancement technology (REt) 設定を使用すれば、滑らかな角、曲線、端を印刷できます。	
	「フツウ」 「コイ」	FastRes $1,200$ をはじめ、プリンタの解像度はすべて $RE\ t$ により優れた効果を得ています。	
		<b>注記</b> REt の設定変更は、プリンタ ドライバやソフトウェア アプリケーションから行うこと をお勧めします。(ドライバとソフトウェアの設定は、コントロール パネルの設定を無 視します。)	

項目	値	説明
「エコノモート゛=オフ」	[オフ]	エコノモードをオン(トナーを節約)、またはオフ(高品質)にします。
	「オン」	エコノモードは、かなり低いコストで印刷できるように設計されています。エコノモードは、hp 純正のトナーカートリッジでのみ機能します。
		注記 エコノモードのオンとオフは、コントロールパネルから行うことをお勧めします (コントロール パネルの設定は、ドライバとソフトウェアの設定を無視します)。
「トナー ノウト゛=3」	「1」から「5」	ページ上の印刷を薄くまたは濃くするには、トナー濃度の設定を変更します。設定範囲は、「1」(薄い)から「5」(濃い)までですが、デフォルト設定の「3」は通常最も良好な印刷結果になります。
		<b>注記</b> トナー濃度は、プリンタ ドライバやソフトウェア アプリケーションから変更すること をお勧めします。(ドライバとソフトウェアの設定は、コントロール パネルの設定を無 視します。)
「コカ゛タ ヨウシ モート゛」	選択する値なし。	細いメディアに印刷する場合、メディアと接触しないフューザ ローラの部分が盛り上 がるため、しわになることがあります。
「クリーニンク゛ へ゜ーシ゛ノサクセイ」	選択する値なし。	✓ を押すと、クリーニング ページを印刷できます ( 用紙経路からはみ出したトナーをクリーニングします )。
		正しくクリーニング ページを実行するには、クリーニング ページをコピー用の用紙に 印刷してください(ボンド紙や目の粗い用紙ではなく)。クリーニング ページの指示に 従います。プログレス バーにプロセス完了までの時間が表示されます。
「クリーニンク゛へ゜ーシ゛ノショリ」	選択する値なし。	この項目は、クリーニング ページが作成された後にのみ表示されます (上記の説明のように)。
		✔ を押すと、クリーニング ページを実行します。プログレス バーにプロセス完了までの時間が表示されます。

# システム セットアップ サブメニュー

このメニューの項目は、プリンタ機能に影響します。実行する印刷の要件に合わせて、プリンタを設定します。

項目	値	説明
「サイタ゛イ シ゛ョフ゛ ホソ゛ンスウ=32」	「1」から「100」	プリンタのハードディスク アクセサリに保存できるジョブ数を指定します。
「シ゛ョフ゛ ホリュウ タイムアウト = オフ」	「オフ」 「 1 ジ カン」 「 4 ジ カン」 「 1 ニチ」 「 1 シュウカン」	クイックコピー、試し刷り後に保留、プライベート、保存のジョブをキューから 自動的に削除するまでに保持しておける時間を設定します。
「ハ°ワーセーフ゛ シ゛カン =1 シ゛カン」	「1 7ン」 「15 7ン」 「30 7ン」 「1 ジ カン」 「2 ジ カン」 「4 ジ カン」	以下のようにパワーセーブ モードに入るまでに、プリンタをアイドル状態にし ておける時間を設定します。
		<ul><li>アイドル状態のときにプリンタが消費する電力量を最小化する。</li></ul>
		<ul><li>プリンタの電子部品の磨耗を削減する(ディスプレイのバックライトを切る)。</li></ul>
		<ul><li>プリント ジョブを送る、コントロール パネルのボタンを押す、用紙トレイを開く、最上部のカバーを開くと、プリンタは自動的にパワーセーブ モードを終了する。</li></ul>
		注記 パワーセーブは、ディスプレイのバックライトをオフにしますが、ディスプレイ を読み取ることは可能です。
「ハ° 〜ソナリティ = ジドウ」	「ジドウ」 「PCL」 「POSTSCRIPT」	デフォルトのプリンタ言語(パーソナリティ)を選択します。プリンタにインストールされている有効な言語によって、利用可能な値が決まります。
		通常は、プリンタ言語を変更しないでください (デフォルトは、「ジドウ」)。特定のプリンタ言語に変更する場合、特定のソフトウェア コマンドがプリンタに送られない限り、プリンタは自動的にある言語から別の言語に切り換わりません。

項目	値	説明
「クリアカノウナケイコク = シ゛ョフ゛」	「オン」 「シ゛ョフ゛」	クリア可能な警告がプリンタのコントロール パネルに表示される時間を設定し ます。
		「オン」: 警告メッセージは、🛩 が押されるまでコントロール パネルに表示されます。
		「ジョブ」: 警告メッセージを生成した元のジョブが終わるまで、警告メッセージはコントロール パネルに表示されます。
「シ゛ト゛ウ ケイソ゛ク=オン」	「オン」	プリンタのエラーに対する処理を決定します。
	िर्मेरा	「オン」: エラーによって印刷できない場合、メッセージが表示され、プリンタは 10 秒間オフラインになってからオンラインに戻ります。
		「オフ」: エラーによって印刷できない場合、メッセージがディスプレイに表示され たまま、❤ が押されるまで印刷は実行されません。
		注記 ステイプルが切れているときに印刷を停止するには( ステイプル アクセサリの 取り付け時)、コントロール パネルの【 システム セットアップ】 メニューで「ジドウ ケイゾク=オフ」に設定します。
「カートリッシ゛カ゛ ノコリ ワス゛カ = ケイソ゛ク」	「ケイソ゛ク」 「チュウシ」	トナーが残り少ない場合のプリンタの実行方法を決定します。トナーカートリッジのトナーがほとんどなくなっている場合、最初に「カートリッジガノコリワズカデス」メッセージが表示されます。(5% の適用範囲とすると、あと約 2,400 ページを印刷できます。)
		「ケイゾク」: プリンタは、「カートリッジガノコリワズカデス」メッセージが表示されている間は、印刷を継続します。
		「チュウシ」:プリンタはオフラインになり、次の操作を待機します。
		詳細については、67 ページの「トナーカートリッジの管理」を参照してください。

項目	値	説明
「カミツ゛マリ カイシ゛ョ = 「シ゛ト゛ウ」		紙詰まり発生時のプリンタの動作を決定します。
シ゛ト゛ウ」	「オン」 「オフ」	「ジドウ」: プリンタは、プリンタの紙詰まり回復に最も適したモードを自動的に 選択します (通常は、「オン」)。これはデフォルトの設定です。
		「オン」: 紙詰まりが解消されると、プリンタはページを自動的に再印刷します。
		「わ」: 紙詰まりの発生により、ページが再印刷されることはありません。印刷のパフォーマンスは、この設定によって改善されることがあります。
「 RAM デ ィスク = シ ト ウ」	「シ゛ト゛ウ」 「オフ」	この項目は、RAM ディスクの設定方法を決定します。この項目は、オプションの ハードディスクが取り付けられていない場合のみ表示されます。また、プリンタ には少なくとも 8 MB のメモリがあります。
		「オフ」:RAM ディスクが使用不可です。
		注記「オフ」から「ジドウ」に設定が変更されると、プリンタはアイドル状態になると自動的に再初期化されます。
「ケ゛ンコ゛= エイコ゛」		リストにはすべての言語が含まれています。
		言語の値をスクロールすると、「ゲンゴ=」が更新されるため、言語がハイライト して表示されます。

# 1/0 サブメニュー

1/0 (入力/出力)メニューの項目は、プリンタとコンピュータ間の通信に影響します。

#### 1/0 タイムアウト サブメニュー

項目	値	説明
「 I/O タイムアウト =15」	「5」から「300」	<b>I/0</b> のタイムアウト時間を秒数で選択します。( <b>I/0</b> タイムアウトは時間を指し、秒数で測定します。プリンタはプリント ジョブが終了するまで待機します。)
		この設定によって、タイムアウトを調整して最高のパフォーマンスを得ることができます。他のポートからのデータがプリント ジョブの途中で表示される場合、タイムアウトの時間を増加させてください。

#### パラレル入力 サブメニュー

項目	値	
「コウソク」	「アリ」 「ナシ」	プリンタは新型コンピュータとの接続に使用される高速パラレル通信に対応していま す。
「カクチョウ キノウ = オン」	「オン」 「オフ」	双方向パラレル通信をオン、またはオフにします。双方向パラレルポート (IEEE-1284) にデフォルトが設定されています。
		この設定によって、プリンタはステータス リードバック メッセージをコンピュータ に送信できます。(パラレル拡張機能をオンにすると、言語の切り換えが遅くなることがあります。)

#### EIO サブメニュー

EIO (enhanced input/output) サブメニューは、EIO デバイスがプリンタの EIO スロットに取り付けられている場合の み表示されます (hp Jetdirect プリント サーバなど)。このメニューの項目は、取り付けられている特定のアクセサリ 製品によって異なります。プリンタに hp Jetdirect プリントサーバ EIO カードが含まれている場合、EIO メニューを 使用すれば、基本的なネットワーク パラメータを設定できます。これらやその他のパラメータは、hp Web JetAdmin や 他のネットワーク設定ツール (Telnet 、あるいは組み込み式 Web サーバの参照など)によっても設定できます。

項目	オプション	値	説明
「TCP/IP」	「ユウコウ」	「オン」 「オフ」	TCP/IP プロトコルが使用可能(「オン」)か不可能(「オフ」)かを選択します。
	「セッテイホウホウ」	「BOOTP」 「DHCP」 「シュト゛ウ」	TCP/IP 設定パラメータをネットワーク サーバから、BootP (Bootstrap Protocol) または DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) のいずれかを使用して自動的に設定するのか、 <b>EIO</b> サブメニューから手動で設定するのかを選択します。
			プリンタのコントロール パネルから手動で設定できるパラメータに アクセスできます。手動設定では、「セッテイオウオウ」を「シュドウ」 に設定する 必要があります。
	「シュト゛ウセッテイ」	「 IP アドレス n. n. n. n 」	プリンタの一意の IP アドレスで、ここで n は 0 から 255 の値です。
		「サブネット マスク m.m.m.m 」	プリンタのサブネット マスクで、ここで m は 0 から 255 の値です。マスクは IP アドレスに適用され、サブネットワークとノードを一意に識別できます。
		「syslog サーハ゛ n. n. n. n 」	syslog メッセージの受信とログ記録に使用する syslog サーバのIP アドレス。
		「デフォルト ゲートウェイ n. n. n. n 」	他のネットワークとの通信に使用するゲートウェイやルーターの IP アドレス。
		「ፖイト゛ル <i>タイ</i> ムアウト xx 」	アイドル状態の TCP プリント データ接続が自動的に閉じてからのタイムアウト値 (秒数)。デフォルト値は、270 秒です。0 はタイムアウトを無効にします。

項目	オプション	値	説明
「IPX/SPX」	「ユウコウ」	「オン」 「オフ」	IPX/SPX プロトコル スタックが使用可能(「オン」)か不可能(「オフ」) かを選択します。
	「フレーム タイフ゜」	「ジドウ」	ネットワークのフレーム タイプ設定を選択します。
		「EN_8023」 「EN_II」 「EN 8022」	「ジドウ」(デフォルト) は、自動的に最初に検出したものにフレーム タイプを設定して制限します。
		「EN_SNAP」 「TR_8022」	Ethernet ネットワークの場合のみ、フレーム タイプの選択には「EN_8023」、「EN_II」、「EN_8022」、「EN_SNAP」があります。
		「TR_SNAP」	Token Ring ネットワークの場合のみ、フレーム タイプの選択には「TR_8022」と「TR_SNAP」 があります。
	「ソース ルーティンク゛」	「ジドウ」 「オフ」	Token Ring ネットワークの場合のみ、NetWare Token Ring ソース ルーティング パラメータを指定します。
		「スベテ <i>ノ</i> ルート」 「 1 ツノルート」	「ジドウ」 ( デフォルト ): ネットワークに必要なソース ルーティン グのタイプは、自動的に検出されます。
			「オフ」: すべてのパケットは、ソース ルーティングなしで送信され、 同じリングからのパケットのみ受信されます。
			「スベテノルート」と「1ッノルート」:すべてのパケットはソース ルーティングあ りで送信されます(ブロードキャストとルートがわからないとき)。
「 APPLETALK」	「ユウコウ」	「オン」 「オフ」	Ethernet ネットワークの場合のみ、AppleTalk プロトコルが使用可能(「オン」)か不可能(「オフ」)かを選択します。
「DLC/LLC」	「ユウコウ」	「オン」 「オフ」	DLC/LLC プロトコル スタックが使用可能 (「オン」) か不可能 (「オフ」) かを選択します。
「リンケソクト゛」		「ジドウ」 「10T HALF」 「10T FULL」 「100TX HALF」 「100TX FULL」	Ethernet ネットワークの場合のみ、hp Jetdirect 10/100TX プリント サーバのネットワーク リンク速度と通信モードを設定します。 デフォルト設定は「ジドウ」です。ここで、プリンタはネットワーク リンク速度 (10 または 100Mbps) と通信モード (半二重、または全 二重)を自動的に設定します。

## 診断サブメニュー

このサブメニューを使用すれば、管理者はパーツごとに分けて、詰まりと印刷品質の問題をトラブルシューティングで きます。

項目	値	説明	
「プ リンタ イヘ゛ント ロク゛」		エラー ログの最新 50 のエントリからなるローカライズした LIFO (後入れ先出し) リストを生成します。印刷したイベント ログには、エラー番号、ページ数、エラー コード、説明やパーソナリティが記載されています。	
「イベントログ/ヒョウジ」		ユーザーはコントロール パネルからイベント ログをスクロールできるので、最新の 50 のイベントを表示できます。▲ と ▼ を使用すれば、イベント ログの内容をス クロールできます。	
「ヨウシケイロテストノセッテイ」		プリンタの用紙取り扱い機能のテストに便利なテスト ページを生成します。	
「サーヒ゛ス テスト」		エンジン テストは、プリンタの電源がオンになると生じるプリンタ内部の診断部分に アクセスします。これらの診断は、ファームウェアによって報告されない問題を分離 するのに便利なツールとして利用できます。	

## リセット サブメニュー

### 注記

このメニューを使用する際には注意が必要です。この項目を選択すると、バッファ ページ データやプリンタ構 成の設定を失うことがあります。次の場合のみ、プリンタをリセットしてください。

- プリンタをデフォルト設定に戻す場合。
- プリンタとコンピュータ間の通信が中断した場合。
- ポートに問題がある場合。

キャンセルが現在のジョブのみをクリアする一方で、**リセット** サブメニューの項目は、プリンタのすべてのメモリをク リアします。

項目	説明
「コウシ゛ョウシュッカシ゛ <i>ノ</i> セッテイニモト゛ス」	この項目は単なるリセットを実行し、ほとんどの設定を工場出荷時 ( デフォルト ) に戻します。この項目は、アクティブな I/O の入力バッファもクリアします。
	プリント ジョブの間にメモリをリセットすると、データを失うことがあります。
	この項目は、hp Jetdirect プリント サーバ(インストールされている場合)に保存されているネット ワーク設定に影響しません。
「メンテナンス メッセーシ゛ノクリア」	この項目は、「プリンタノホシュヲジッコウシマス」メッセージが表示されてからのみ表示されます。
	「オフ」:「プリンタノホシュヲジッコウシマス」メッセージはクリアされます。プリンタ メンテナンスキットを取り替え ない場合、約 17,500 ページ印刷後に、「プリンタノホシュヲジッコウシマス」メッセージが再び表示されます。
	必要なプリンタの保守が実行されない限り、このメッセージを消さないでください。必要な保守が実 行されない場合、プリンタのパフォーマンスが低下します。
	詳細については、66 ページの「プリンタの保守」を参照してください。
「ハ°ワーセーフ゛」	この項目によって、ユーザーは「パワーセーブ」を「オン」と「オフ」に切り換えることができます。「パワーセーブ」が「オフ」の場合、プリンタはパワーセーブ モードになりません。また、ユーザーが「パワーセーブ ジカン」メニュー項目に入力しても、いずれの項目の横にもアスタリスクは表示されません。「パワーセーブ」のデフォルト値は「オン」です。

# サービス メニュー

サービス メニューはロックされているので、PIN を入力する必要があります。サービス担当者はこれを使用できます が、ユーザーが利用する必要はありません。

項目	説明
「イベントログノ クリア」	この項目によって、サービス担当者はプリンタの内部エラーログをクリアできます。
「ゴウケイ ページスウ」	NVRAM に保存されている、設定ページのプリントアウトに表示されるページ カウントは、フォーマッタがフォーマットしたページ数を表します (エンジン テスト印刷はこの数字に含まれません)。プリンタ修理において、新しいコントローラ PCA を取り付ける必要がある場合、サービス担当者は、コントローラ PCA の使用期間ではなく、プリント エンジンの使用期間が表示されるようページ カウントを設定する必要があります。
「ホシュ カウント」	この項目によってサービス担当者は、何らかの理由で値が失われた場合に、ページ カウントをリセットできます。これは工場出荷時に初期化し、0 に設定します。ユーザーはメンテナンス間隔の値セットに、任意の数字を入力できます。ユーザーが <b>リセット</b> メニューで、メニュー項目「アクランイメンテナンス キット」を YES に設定する場合、この値は 0 にリセットされます。
「メンテナンスカンカク」	この項目によってサービス担当者は、プリンタについて、次のサービスの実行予定時にページ カウントのしきい値を設定することができます。最初にこの値は、各エンジンの種類に適用できる値に工場で設定されます。ユーザーは、350,000 までの任意の数字を入力できます。
「シリアル ハ゛ンコ゛ウ」	この項目によって、製造工場はプリンタに最初に取り付けたフォーマッタのシリアル番号を設定できます。またこの番号は、サービス担当者がプリンタのフォーマッタ ボードを取り替えると、それに応じて更新されます。
「コールト゛リセットヨウシ」	デフォルトの用紙サイズは NVRAM に保存されます。また、プリンタをコールド リセットすると、デフォルトの用紙サイズは工場出荷時設定に設定されます。



# 概要

この付録では、以下について説明します。

- メモリの必要条件の決定
- メモリの取り付け
- メモリ取り付け確認
- リソースの保存(永久リソース)
- <u>EIO カード/マス ストレージの取り付け</u>

プリンタには 3 つの DIMM スロットがあるため、次のアップグレードを実行できます。

- プリンタ メモリの増設。DIMM は 16、32、64、128MB、最大 384MB までに対応しています。
- 2、4、6、8、16MB のフラッシュ DIMM。標準のプリンタ メモリと異なり、フラッシュ DIMM は、プリンタにダウンロードした項目を永続的に、プリンタの電源がオフのときでも保存しておくことができます。
- DIMM ベースのアクセサリ フォント、マクロ、パターン。
- 他の DIMM ベースのプリンタ言語とプリンタ オプション。

注記

以前の hp LaserJet プリンタに使用されていた SIMM (Single In-line Memory Module) とこのプリンタには互換性がありません。

複雑なグラフィックスや PS ドキュメントを印刷することが多い場合やオプションの両面印刷アクセサリを使用している場合、また多数のフォントをダウンロードして使用している場合や大きなサイズの用紙に印刷する場合(A3 や B4、11 × 17 など)、プリンタへのメモリの追加を考慮した方がよいでしょう。

プリンタには 3 つの EIO スロットがあるため、次のプリンタ機能を拡張できます。

- 1 つ以上のネットワーク カードの装着。
- ハードディスクなどのマス ストレージ デバイス。

注文方法については、製品 CD の『基本操作ガイド』にある hp カスタマ・ケアのページを参照するか、www.hp.com/cposupport/ にアクセスしてください。

# メモリの必要条件の決定

必要なメモリの容量は、印刷するドキュメントの種類によって決まります。プリント エンジンは、メモリを追加せずに ほとんどのテキストとグラフィックを 1,200dpi FastRes で印刷できます。

以下の場合には、プリンタにメモリを追加してください。

- 複雑なグラフィックを印刷することが多い場合。
- 一時的にダウンロードしたフォントを多く使用している場合。
- 複雑なドキュメントを印刷する場合。
- ドキュメントの両面に印刷する場合。
- 高度な機能を使用する場合。
- PostScript ドキュメントを印刷する場合。

# メモリの取り付け

この手順どおりに追加メモリを取り付けて下さい。取り付ける前に、数字キーパッドの 22 を押して設定ページを印刷し、プリンタにすでに取り付けられているメモリ容量を調べます。この表は各 DIMM スロットに装着可能な最大メモリ容量を示します。

注記

384MB のメモリを取り付けるには、プリンタに付属している 64MB のメモリを取り外して 128MB のメモリに取り替える必要があります。


設定ページのスロット ラベル	フォーマッタ ボードの スロット ラベル	説明
スロット 1	J1	フラッシュ ファー ムウェア
スロット 2	Ј2	64MB
スロット 3	Ј3	128MB
スロット 4	J4	128MB
合計メモリ		384MB


### 注意


DIMM は静電気による損傷を受けることがあります。DIMM を取り扱うときに は、 静電気防止ロフト バンドナウン は、静電気防止リスト バンドを身につけるか、DIMM 静電気防止パッケージ の表面を何度も触ってからプリンタの露出した金属部分に触れるようにし てください。

## メモリの取り付け方法

- 1 設定ページを印刷していない場合は印刷し、すでにプリンタに取り付 けられているメモリの容量を調べます。(プリンタがアイドル状態の ときに、数字キーパッドの 22 を押します。)
- 2 プリンタの電源を切ります。電気コードやケーブルをすべて外します。
- 3 プリンタの背面にある 2 つの固定用ネジを緩めます。
- 4 ネジを持ち、プリンタからフォーマッタ ボードを引き出します。平ら で伝導性のないところに置きます。

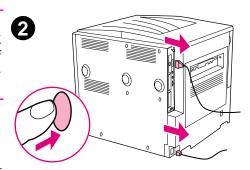

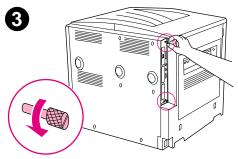


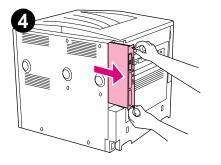

5 DIMM を静電気防止パッケージから取り出します。DIMM の両側の側面を両手の指で挟み、親指で背面を支えて持ちます。DIMM のノッチと DIMM スロットを合わせます。(DIMM スロットの両側にあるロックが開いて、外側にあることを確認します。)

各 DIMM スロットに装着可能な最大メモリ容量については、187 ページの「メモリの取り付け」を参照してください。

- 6 DIMM をまっすぐスロットに差し込みます (しっかり押し込みます)。 DIMM の両側にあるロックが内側にぴったりはまっているかを確認しま す。(DIMM を取り外すには、ロックを外す必要があります。)
- 7 フォーマッタ ボードをプリンタに戻し、2 つのネジを締めます。
- **8** 電源を差し込み、すべてのケーブルを接続します。プリンタの電源を入れます。

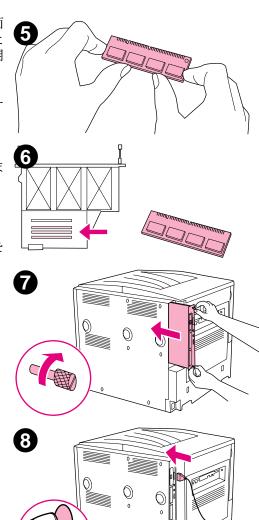

# メモリ取り付け確認

この手順に従って、DIMM が正しく取り付けられていることを確認します。

- 1 プリンタの電源を入れるたらコントロール パネルに、「インサッカ/ウ」と表示されることを確認します。エラー メッセージが表示される場合は、DIMM が正しく取り付けられていない可能性があります。
- **2** 数字キーパッドで 22 と押します。設定ページが印刷されます。
- 3 設定ページのメモリ セクションを調べて、DIMM を取り付ける前に印刷した設定ページのものと比較します。メモリの容量が増えていない場合、次のいずれかが原因として考えられます。
  - DIMN が正しく取り付けられていない。取り付けをやり直してください。
  - DIMM に問題がある。新しい DIMM を取り付けてみるか、別のスロットに DIMM を取り付けてみてください。

注記

プリンタ言語 (パーソナリティ)をインストールしている場合、設定ページの内蔵パーソナリティとオプションのセクションを確認してください。ここには新しいプリンタ言語が表示されています。

# リソースの保存 (永久リソース)

プリンタにダウンロードしたユーティリティやジョブにはリソースが含まれます ( たとえば、フォント、マクロ、パターン )。内部で永久にマークされたリソースは、プリンタの電源を切るまでプリンタ メモリに置かれます。

ダウンロードしたリソースを保存するオプションのハードディスクやフラッシュ DIMM がない場合は、かなり大量のフォントをダウンロードしたりプリンタが共有されていると、各言語へのメモリ容量の割当てを変更する必要が生じることがあります。


リソースの保存に割り当てられる最少メモリは、PCL と PS ごとに 400KB です。

# EIO カード/マス ストレージの取り付け

Hewlett-Packard 社は、プリンタやアクセサリと一緒に使用する新しいソフトウェア ツールを継続的に提供します。これらのツールは、インターネットから無料で入手できます。(製品 CD の『基本操作ガイド』を参照するか、www.hp.com/cposupport/をご覧ください。)

次の手順に従って、EIO カードやマス ストレージ デバイスを取り付けてください。

- 1 プリンタの電源を切り、電源コードを取り外してから EIO カードやマス ストレージ デバイスを取り付けます。
- **2** 図を見て、EIO カードやハードディスクなどのオプションのマス ストレージ デバイスの位置を確認します。

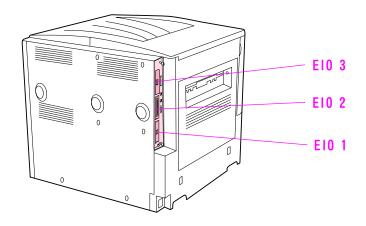

- **3** hp Resource Manager を使用して、マス ストレージ デバイスのフォントを管理します。Macintosh の場合は、LaserJet Utility を使用します。
- 4 新しいデバイスを取り付けてから、数字キーパッドの22を押して設定ページを印刷します。

# プリンタ コマンド

# 概要

ほとんどのソフトウェア アプリケーションでは、プリンタ コマンドを入力する必要がありません。必要であれば、プリンタ コマンドの入力方法について、ご使用のコンピュータやソフトウェアのマニュアルを参照してください。

この付録では、以下について説明します。

- PCL 5e プリンタ コマンド シンタックスについて
- PCL 5e フォントの選択
- 一般的な PCL 5e プリンタ コマンド

注記

この付録の最後に記載されている表には、一般的に使用される PCL 5e コマンドが含まれています(199 ページの「一般的な PCL 5e プリンタ コマンド」を参照してください)。PCL 5/PJL Technical Reference Documentation Package を注文するには、www.hp. com/support/lj9000 にアクセスしてください。

### PCL 5e

PCL 5e プリンタ コマンドで、実行するタスクや使用するフォントをプリンタに指示します。この付録には、PCL 5e コマンド構造をよく理解しているユーザー向けに、クイック リファレンスが用意されています。

### 注記

PCL 5e との下位互換性を必要としない場合は、すべてのプリンタ機能を利用できるように、PCL 6 プリンタ ドライバのご使用をお勧めします。このプリンタの PCL 5e ドライバは、PCL 5e プリンタ ドライバを使用する古いプリンタとの下位互換性はありません。

### HP-GL/2

このプリンタでは、HP-GL/2 グラフィックス言語によって、ベクタ グラフィックスを印刷できます。HP-GL/2 言語による印刷では、プリンタは PCL 5e 言語の使用をやめて HP-GL/2 モードにする必要があります。これはプリンタに PCL 5e コードを送信して実行します。一部のソフトウェア アプリケーションでは、ドライバから言語を変更します。

## PJL


hp の Printer Job Language (PJL) では、上記の PCL 5e とその他のプリンタ言語を制御できます。PJL による主な機能は次の 4 つです。プリンタ言語の変更、ジョブの分離、プリンタ設定、プリンタからのステータス リードバック。PJL コマンドで、プリンタのデフォルト設定を変更できます。

# PCL 5e プリンタ コマンド シンタックスについて

プリンタ コマンドを使用する前に、次の文字を比べてください。

数字の 1: 数字 0: Ø

多くのプリンタ コマンドは小文字の 1 (1) と数字の 1 (1)、または大文字の 0 (0) と数字のゼロ (0) を使用します。 これらの文字は、画面上ではここで示すように表示されないことがあります。 PCL 5e プリンタ コマンドに指定した文字および大文字と小文字の使い分けを正しく使用する必要があります。

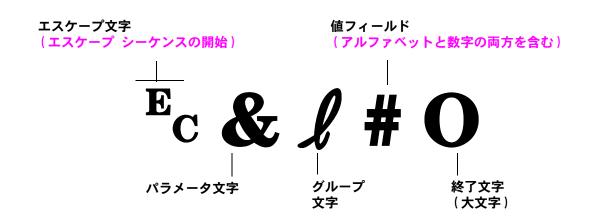

## エスケープ シーケンスの組み合わせ

エスケープ シーケンスを組み合わせて 1 つのエスケープ シーケンス ストリングにまとめられます。コードを組み合わせる際に従うべき 3 つのルールは次のとおりです。

**1** エスケープ文字の後の最初の 2 文字が (パラメータ文字とグループ文字)、組み合わせるすべてのコマンドで同じであること。

- **2** 複数のエスケープ シーケンスを組み合わせる際には、それぞれのエスケープ シーケンスの大文字 (終了文字) を 小文字に変更すること。
- 3 組み合わせたエスケープ シーケンスの最後の文字が大文字であること。

次に示すエスケープ シーケンス ストリングは、プリンタに送信されて、リーガル用紙、横方向、インチごとに8行を選択するコマンドの例です。

### Ec&l3AEc&l1OEc&l8D

次のエスケープ シーケンスは、同じプリンタ コマンドを短いシーケンスにまとめたものです。

Ec& £3a1o8D

# PCL 5e フォントの選択

各内蔵フォントのコマンドを見るには、PCL フォント リストを印刷してください (150 ページの「PCL または PS フォント リスト」を参照してください。) 以下に例を示します。シンボル セットとポイント サイズの 2 つの変数ボックスがあります。

Univers M	edium	Scale	<esc>(</esc>	<esc>(s1p</esc>	<b></b> v0s0b4148T	I 01
文字を行		にする場合、100	U (PC-8) または	12U (PC-850) シンボ	ルトを使用します。た ル セットを選択します	
注記		–		プリンタには、固定 mes New Roman など)	フォント(Courier、L があります。	etter Gothic,
	れは、このようなア	プリケーション	では、カラムが約		アプリケーションで使) 要なためです。また、 毎用されます。	

# 一般的な PCL 5e プリンタ コマンド

機能	コマンド	オプション (#)
ジョブ制御コマンド		
リセット	EcE	n/a
印刷部数	Ec&ℓ#X	1 から 32,000
両面 / 片面印刷	Ec&l#S	0 = シンプレックス (片面) 印刷 1 = 両面印刷 (2 面) で長辺綴じ 2 = 両面印刷 (2 面) で短辺綴じ

機能	コマンド	オプション (#)
ページ制御コマンド		
給紙元	Ec <i>ℓ</i> #H	0 = 現在のページを印刷または排出する 1 = トレイ 2 2 = 手差し、用紙 3 = 手差し、封筒 4 = トレイ 1 (オプション) 5 = トレイ 3 7 = 自動選択 20 = トレイ 4 (オプション) 22-69 = 外部のトレイ
用紙サイズ	Ecl#A	1 = エグゼクティブ 2 = レター 3 = リーガル 6 = 11×17 17 = 16K 18 = JIS EXEC 19 = 8K 25 = A5 26 = A4 27 = A3 44 = B6-JIS 45 = B5-JIS 46 = B4-JIS 72 = はがき (往復) 80 = Monarch 81 = Commercial 10 90 = DL 91 = International C5 100 = B5 101 = カスタム

機能	コマンド	オプション (#)
用紙の種類	Ec&n#	5WdBond = ボンド紙 6WdPlain = 普通紙 6WdColor = カラー用紙 7WdLabels = ラベル紙 9WdRecycled = 再生紙 11WdLetterhead = レターヘッド 10WdCardstock = カードストック 11WdPrepunched = 穴あき用紙 11WdPreprinted = 印刷済み用紙 13WdTransparency = OHP フィルム #WdCustompapertype = カスタム用紙 <sup>a</sup>
用紙の向き	Ec&l#O	0 = 縦方向 1 = 横方向 2 = 縦反転 3 = 横反転
上部余白	Ec&l#E	# = 行数
テキストの長さ (下部余白)	Ec&ℓ#F	# = 上部余白からの行数
左余白	Ec&a#L	# = 列数
右余白	Ec&a#M	# = 左余白からの列数
横方向モーション インデックス	Ec&k#H	1/120 インチ毎増加 (プリントを横方向に圧縮)
縦方向モーション インデックス	Ec&ℓ#C	1/48 インチ毎増加 (プリントを縦方向に圧縮)
行間	Ec&ℓ#D	# = インチ毎の行 (1、2、3、4、5、6、12、16、24、48)
ミシン目には印刷なし	Ec& <b>ℓ</b> #L	0 = 無効 1 = 有効

機能	コマンド	オプション (#)
プログラム上のヒント		
最終行の折り返し	Ec&s#C	0 = 有効 1 = 無効
ディスプレイ機能をオン	EcY	n/a
ディスプレイ機能をオフ	EcZ	n/a
言語の選択		
PCL モードに入る	Ec%#A	0 = 前の PCL カーソル ポジションを使用する 1 = 現在の HP-GL/2 ペン ポジションを使用する
HP-GL/2 モードにする	Ec%#B	0 = 前の HP-GL/2 ペン ポジションを使用する 1 = 現在の PCL カーソル ポジションを使用する
フォント選択		
シンボル セット <sup>b</sup>	Ec(#	8U = HP Roman-8 シンボル セット 10U = IBM Layout (PC-8) ( コード ページ 437) デフォルト シンボル セット 12U = IBM Layout for Europe (PC-850) ( コード ページ 850) 8M = Math-8 19U = Windows 3.1 Latin 1 9E = Windows 3.1 Latin 2 (一般に東ヨーロッパで使用) 5T = Windows 3.1 Latin 5 (一般にトルコで使用) 579L = Wingdings フォント
プライマリ スペース	Ec(s#P	0 = 固定 1 = 比例

機能	コマンド	オプション (#)
プライマリ ピッチ	Ec(s#H	# = 文字数 / インチ
ピッチ モードの設定 <sup>c</sup>	Ec&k#S	0 = 10 4 = 12 (エリート) 2 = 16.5 から 16.7 (圧縮)
プライマリの長さ	Ec(s#V	# = ポイント
プライマリ スタイル <sup>b</sup>	Ec(s#S	0 = 標準 (連続) 1 = 斜体 4 = 圧縮 5 = 圧縮斜体
プライマリ ストローク <sup>b</sup>	Ec(s#B	0 = 普通 (書籍またはテキスト) 1 = 半太字 3 = 太字 4 = 超太字
書体 <sup>b</sup>	Ec(s#T	各内蔵フォントのコマンドを見るには、PCL フォント リストを印刷してください(165 ページの「情報メニュー」を参照してください。)

- a. カスタム用紙では、「Custompapertype」を用紙の名前で、また「#」をその名前の文字数に 1 を加えた数字で置き換えます。
- b. シンボル セット チャートについては、PCL 5/PJL Technical Reference Documentation Package をご注文いただくか、詳細は www.hp.com/support/1j9000 にアクセスしてください。
- c. プライマリ ピッチ コマンドの使用をお勧めします。

付録 E 規制に関する情報 204



# 規制に関する情報

# 概要

- 環境保護と製品の責務プログラム
- 環境への適応

# 環境保護と製品の責務プログラム

## 環境保護

Hewlett-Packard Company は、環境に配慮した適正な方法で優れた品質の製品を提供することを使命としています。hp LaserJet プリンタは、設計上のいくつかの特性によって環境への影響が最小限に抑えられています。

hp LaserJet プリンタでは、以下のものが排除されています。

**オゾンの発生** プリンタは電子写真処理にチャージ ローラを使用しているため、オゾン ガス (03) の発生が認められま

せん。

**CFC の使用** クラス I 米国清浄空気条例 (U.S. Clean Air Act) の成層圏オゾン破壊化合物 (たとえば、クロロフル

オロカーボン [CFC]) が、プリンタの製造やパッケージング時に放出されません。

プリンタは設計上、以下のものを削減できます。

エネルギー消費 エネルギーの使用が、低電力 (パワーセーブ) モードにより大幅に削減されています。これは天然資源

だけでなくコストも削減しますが、プリンタの高いパフォーマンスを低下させることはありません。この製品は、ENERGY STAR® (国際エネルギー スター プログラム)に適合しています。ENERGY STAR®は、エネルギー効率を高めたオフィス製品の開発を推進する、自主的に参加するプログラムです。

ENERGY STAR®は、U.S. EPA の米国における登録標章です。ENERGY STAR®の参加事業者として、Hewlett-Packard Company はこの製品がエネルギー効率において、ENERGY STAR® ガイドラインに適合していると判断します。詳しくは、http://www.epa.gov/energystar/を参照してください。



**トナーの消費** エコノモードでは、できるだけ少量のトナーを使用するため、トナーカートリッジの寿命を延長できます。

**用紙の使用** 使用するソフトウェア プログラムの種類によっては、ドキュメントの多数のページを 1 枚の用紙に印

刷できます。この n アップ印刷とプリンタの自動両面印刷機能(両面印刷が可能)によって、用紙の使

用量を減らし、結果的に天然資源に対する需要も減らすことができます。

### また、この hp LaserJet プリンタは、次の方法によって環境保護に貢献しています。

# 表示

**プラスチックのリサイクル** 25 グラムを超えるプラスチック部品には、国際基準に従ってマークが付与されているため、その使用済 み製品がリサイクル可能品であることが簡単に識別できます。

# ログラム

**hp 印刷サプライ品環境プ** この製品のトナー カートリッジは、25 以上の国/地域で hp 印刷サプライ品環境プログラムを利用して hp に返却できます。新しいすべての hp トナーカートリッジと消耗品パッケージには、このプログラム に関する情報と返却方法が多言語で記載されています。

### hp 印刷サプライ品環境プログラム情報

1990 年以来、hp 印刷サプライ品環境プログラムは、3,900 万個を超える使用済みの LaserJet トナー カートリッジを回収しています。これらは回収されなければ、世界各国の埋立地で処理されていたもの です。hp LaserJet トナーカートリッジは回収センターに集められてから大口にまとめてリサイクル業 者に搬送されます。リサイクル業者はトナーカートリッジを分解してリサイクルにまわします。分解さ れた部品は、さまざまな製品を生産する他の企業が使用できるように原材料に戻します。

リサイクル プログラムについて詳しくは、http://www.lisupplies.com を参照してください。

#### 米国でのリサイクル返却

米国での返却については、hp 印刷サプライ品環境プログラムによって、簡単かつ無料で hp LaserJet トナーカートリッジをリサイクルできます。1 年に数個のカートリッジしか使用しないような場合で も、必ずプリペイドの配送ラベルを利用し、すべての hp LaserJet トナーカートリッジの箱に記載され ている指示に従ってください。複数のカートリッジを返却するには、一括返却をお勧めします。2 つ以 上のカートリッジをまとめて、パッケージに含まれる宛先記入済みのプリペイドの UPS ラベルを 1 枚 貼ってください。

一度に大量のカートリッジを返却したり、宛先ラベルを追加したい場合は、また詳しい情報について は、米国 (1) (800) (340-2445) までお電話いただくか、http://www.ljsupplies.com にある hp LaserJet サプライ品 Web サイトをご覧ください。

### 米国以外のリサイクル仮却

米国以外で返却する場合、お住まいの国/地域でのリサイクルに関する指示について、箱に記載されてい るトナー カートリッジのリサイクル情報を確認してください。お住まいの国 / 地域が記載されていない 場合や詳しい情報が必要な場合は、お近くの hp 販売 / サービス事業所までお問い合せください。

### 再生紙

このプリンタで使用する再生紙は、hp LaserJet Printer Family Media Specifications Guide で説明 されているガイドラインに適合している必要があります。注文に関するお問い合わせは、 www.hp.com/support/1j9000 を参照してください。このプリンタには、DIN 19309 に従った再生紙が最 適です。

付録 E 規制に関する情報 207

化学物質安全データシート トナーカートリッジ/ドラム化学物質安全データシート (MSDS) は、http://www.hp.com/go/msds にアク セスして、hp LaserJet アイコンを選択すれば入手できます。

> インターネットにアクセスできない場合は、次の米国 hp FIRST (ファックスオンデマンド サービス) に問い合わせても、データシートを入手できます。

- \* 米国およびカナダでは、(1)(800)231-9300
- 米国およびカナダ以外では、(1)(404)329-2009

索引を選択すれば、入手可能な文書のリストを表示できます。プリンタ製品に関する化学物質安全シー トは、索引7に含まれています。

ho LaserJet プリンタを末永く利用できるように、ho は以下を提供しています。

### 延長保証

hp SupportPack では、hp ハードウェア製品およびすべての hp が供給する内蔵部品を保証します。 ハードウェアの保守では、hp 製品の購入日から 3 年間保証します。hp SupportPack は、hp 製品の購 入後 90 日以内に購入する必要があります。詳細については、製品 CD の『基本操作ガイド』にある hp カスタマ・ケアのページを参照するか、www.hp.com/cposupport/をご覧ください。

# 環境への適応

### プラスチック

プラスチック部品には、国際基準に従って識別マークが付与されているため、使用済み製品のプラス チックの適切な廃棄方法を簡単に識別できます。プリンタの筐体やシャーシに使用されているプラス チックは、技術的にリサイクル可能です。

### プリンタと部品

プリンタとアクセサリは、リサイクルできるように設計されています。材料の数は、適切な機能と高い信頼性を実現しながら、最小数に抑えられています。異なる材料は、簡単に分離できるように設計されています。留め金やその他の接続部分の場所は作業しやすい箇所にあり、簡単に見つけることができるうえ、共通のツールで容易に取り外せます。効率的に分解や修理が実行できるように、重要度の高い部品はすぐに取り出せるように設計されています。プラスチック部品は主に 2 色で設計されているため、リサイクルで分別しやすくなっています。数個の小型部品は特定の色に着色されているので、顧客にその場所が明確にされています。

hp は、環境に配慮した適正な方法で返却された製品を廃棄処分しています。機能する部品の多くは、回収およびテストされて、完全な保証サービス部品として再利用されます。使用済みのプリンタ部品が、新しい製品に使われることはありません。その他の製品部品も、可能であればリサイクルされます。製品のリサイクル情報については、(1)(800)(340-2445)にお問い合わせください。

### 用紙

このプリンタで使用する再生紙は、『hp LaserJet Printer Family Media Specifications Guide』で説明されているガイドラインに適合している必要があります。注文に関するお問い合わせは、www.hp.com/support/lj9000 を参照してください。このプリンタには、DIN 19309 に従った再生紙が最適です。

付録 E 規制に関する情報 209

トラブルシューティング 130

#### D 数字 1ページ目 DIMM 速度、トラブルシューティング 128 エラー メッセージ 108, 110 1 枚に複数ページ 49 スロット 184, 187 10/100Base-TX サーバ 取り付け 188 トラブルシューティング 142 取り付けの確認 190 10/100Base-TX サーバ、トラブルシューティング 142 DLC/LLC プロトコル スタック設定 180 1200dpi 設定 173 DOS プロンプト 136 2000 枚給紙トレイ→「トレイ 4」を参照 dpi (dots per inch)、設定 173 3,000 枚スタッカ→「スタッカ」を参照 DWS (ドライバ ワーク スペース) 147 3,000 枚ステイプルスタッカ→「ステイプルスタッカ」を参照 300dpi 設定 173 E 500 枚給紙トレイ→「トレイ2またはトレイ3」を参照 EIO カード スロット 184 600dpi 設定 173 対応 10 取り付け 192 A4 用紙 バッファ オーバーフロー、エラー メッセージ 105 設定を無視する 169 EIO サブメニュー 178 セット 27, 28 EIO ディスク ワイド A4 設定 170 エラーメッセージ 96,97 A4/レターを無視 169 管理ツール 23 Apple LaserWriter 8 ドライバ、入手 21 機能 11 Apple Macintosh。「Macintosh」を参照 ジョブ保留 53,175 Apple Macintosh → 「Macintosh」を参照 トラブルシューティング 127 AutoCAD ドライバ、ダウンロード 20 認識しない 134 ファイル ディレクトリ、印刷 151, 165 EPS ファイル、トラブルシューティング 130 CD-ROM、印刷システム 18 Ethernet CFC (クロロフルオロカーボン) 205 カード対応 10 Courier フォント フレーム タイプ設定 180 設定 170

F	hp 不正品ホットライン 67
Fast InfraRed (FIR) レシーバー	HP-GL/2 195, 202
トラブルシューティング 126, 128	hp-UX インストール ユーティリティ 22
FastRes 173	
FIR (Fast InfraRed) レシーバー	The second secon
印刷元 62, 63	I/O バッファ オーバーフロー、エラー メッセージ 106
トラブルシューティング 126, 128	I/O メニュー 177
First from 48	IBM OS/2
FIRST, HP 207	対応するバージョン 18
FIT (外部インタフェース ハーネス) 10	ドライバのダウンロード 20
(// - // - // - // - // - // - // - //	InfraRed レシーバー
H	トラブルシューティング 126, 128
hp Fast InfraRed (FIR) レシーバー	IP アドレス
印刷元 62,63	JetSend デバイス 146
トラブルシューティング 126, 128	表示 24
hp FIRST 207	IPX/SPX 設定 180
hp Jetdirect プリント サーバ、トラブルシューティング 142	IrDA 準拠デバイス
hp JetDirect ページ 152	印刷元 62,63
hp JetSend IP アドレス 146	トラブルシューティング 126, 128
hp LaserJet Monochrome Transparencies 158	
hp LaserJet Paper 159	J
hp LaserJet Soft Gloss Paper 158	JetAdmin、hp Web
hp LaserJet Utility、Macintosh 22	警告、設定 71
hp LaserJet 印刷システム 18	ダウンロード 18
hp MultiPurpose Paper 159	トナー レベル、確認元 69
hp Office Paper 160	ファームウェアのアップグレード版 10
hp Office Recycled Paper 160	Jetdirect プリント サーバ、トラブルシューティング 142
hp Premium Choice LaserJet Paper 158	JetDirect ページ 152
hp Printing Paper 159	Jetdirect プリント サーバの再設定 143
hp Resource Manager 23	JetSend IP アドレス 146
hp SupportPack 207	
hp Web JetAdmin	L
警告、設定 71	LaserJet Monochrome Transparencies 158
ダウンロード 18	LaserJet Paper、hp 159
トナー レベル、確認元 69	LaserJet Paper、hp Premium Choice 158
ファームウェアのアップグレード版 10	LaserJet Soft Gloss Paper 158
hp 印刷サプライ品環境プログラム 206	LaserWriter 8 ドライバ、入手 21
hp カスタマ・ケア Web サイト 207	

hp 製以外のトナーカートリッジ 67

LED	セット 33
FIR (Fast InfraRed) レシーバー 63	フューザ モード 167
コントロール パネル 12, 14	OS/2
用紙取り扱いデバイス 16	対応するバージョン 18
Linux のサポート 18	ドライバのダウンロード 20
LocalTalk 対応 10	
	P
M	PCL コマンド
Macintosh	一般 199
hp LaserJet Utility 22	エスケープ シーケンス 196
対応するオペレーティング システム 18	シンタックス 196
代替 PPD、選択 140	フォント リスト 198
通信、トラブルシューティング 138	PCL シンボル セット 171
内蔵ソフトウェア 17	PCL ドライバ
内蔵ドライバ 19	下位互換性 195
フォント 22	機能 19
プリンタの名前変更 141	内蔵 19
Microsoft Windows →「Windows」を参照	PCL フォント リスト、印刷 150
MS-DOS プロンプト 136	PDE (Printer Dialog Extension)、Macintosh 21
MSDS (化学物質安全データシート) 207	PDE、Macintosh 21
MultiPurpose Paper、hp 159	PIN
	エラー メッセージ 98
N	コントロール パネルのメニュー 162
n アップ印刷 49	プライベート ジョブの解放 54
NetWare	PJL コマンド 195
ソース ルーティング パラメータ 180	PostScript エミュレーション ドライバ
対応するバージョン 18	機能 19
Novell NetWare	内蔵 19
ソース ルーティング パラメータ 180	PostScript エラー ページ 124
対応するバージョン 18	PostScript エラー メッセージ 170
NVRAM エラー 111	PostScript フォント、Macintosh 22
	PostScript フォント リスト、印刷 150, 165
0	PostSscript ジョブ、トラブルシューティング 124, 136
Office Paper、hp 160	PPD
Office Recycled Paper、hp 160	Macintosh、取り付け 21
OHP フィルム	代替の選択 140
hp LaserJet 158	内蔵 19
PCL コマンド 201	Premium Choice LaserJet Paper 158
印刷 44	Printer Job Language (PJL) コマンド 195

Printing Paper、hp 159	W
PS エラー ページ 124	Web JetAdmin
PS エラー メッセージ 170	警告、設定 71
PS ジョブ、トラブルシューティング 124, 136	ダウンロード 18
PS ドライバ	トナー レベル、確認元 69
機能 19	ファームウェアのアップグレード版 10
内蔵 19	Web サイト
PS フォント リスト、印刷 150, 165	hp Web JetAdmin 18
PS フォント、Macintosh 22	hp カスタマ・ケア 207
	UNIX 向け hp Jetdirect プリンタ インストーラ 22
R	Windows $yz + bz$ 11
RAM ディスク	化学物質安全データシート (MSDS) 207
エラー メッセージ 101, 104	国際エネルギー スター プログラム 205
設定 177	ファームウェアのアップグレード版 10
Remaining from 48	リサイクル プログラム 206
Resolution Enhancement Technology (REt)、設定 173	Windows
Resource Manager 23	FIR 印刷、セットアップ 62
RIP ONCE テクノロジー 11	hp Resource Manager 23
ROM ディスク エラー メッセージ 102	対応するバージョン 18
	ドライバ設定 21
S	内蔵ソフトウェア 17
Soft Gloss Paper 158	内蔵ドライバ 19
Sun Solaris インストール ユーティリティ 22	ネットワーク ソフトウェアのインストール 20
SupportPack、HP 207	
	あ
T	アクセス コントロール ページ、内蔵 Web サーバ 25
Token Ring カード	値フィールド、PCL コマンド 196
対応 10	厚い紙
フレーム タイプ設定 180	PCL コマンド 201
	アップグレード
U	EIO スロット 10, 184
UNIX	ファームウェア 10,101
インストール ユーティリティ 22	メモリ 184, 187
キャリッジ リターン設定 171	アドレス、IP
UNIX 向け hp Jetdirect プリンタ インストーラ 22	JetSend デバイス 146
UNIX 向け Jetdirect プリンタ インストーラ 22	表示 24
USB (Universal Serial Bus) 対応 10	
USB 対応 10	

Utility、hp LaserJet 22

穴あき用紙 印刷済み用紙 PCL コマンド 201 印刷 43 印刷 43 フューザ モード 167 セット 31,32 印刷の一時停止 64 フューザ モード 167 印刷の再開 64 印刷の中断 63,64 印刷の向き、ページ 1.1 位置合わせずれ、トラブルシューティング 118 PCL コマンド 201 位置合わせ、トラブルシューティング 118 デフォルト 171 一時的な印刷エラー 108 印刷品質 一括返却、リサイクル 206 クリーニングページ、印刷70 イベント ログ 設定 173 印刷 154 トラブルシューティング 113 クリア 183 印刷品質サブメニュー 173 情報 146, 153 印刷部数 内蔵 Web サーバ ページ 23 PCL コマンド 199 イメージ サイズ、デフォルト設定 168 クイックコピー 58 イメージ品質 デフォルト、設定 168 クリーニング ページ、印刷 70 保存ジョブ 57 欠陥テーブル 113 インストールされているパーソナリティとオプション 146 設定 173 インタフェースに関する問題、トラブルシューティング 135 入ボタン 122 インク カートリッジ→「トナー カートリッジ」を参照 上ボタン 印刷 基本的な手順 34 位置の確認 12 クイックコピー 58 使用 13 情報ページ 144 ウォーターマーク 47 試し刷り後に保留 60 薄い印刷 プライベート ジョブ 54 設定、トナー濃度 174 保存ジョブ 56 薄い印刷、トラブルシューティング 115 印刷が遅い、トラブルシューティング 128, 135 薄い印字 印刷重なり、トラブルシューティング 129 トラブルシューティング 115 印刷が停止する、トラブルシューティング 136 裏ページなし 49 印刷可能ランプ 裏ページ、設定 49 位置の確認 12 裏面、ページの印刷面 131 状態 14 印刷サブメニュー 168 印刷サプライ品環境プログラム 206

印刷システム、hp LaserJet 18

プリント カートリッジ→「トナー カートリッジ」を参照 永久リソース 191 カール、トラブルシューティング 119 エコノモード、設定 174 解除、詰まり 177 エスケープ シーケンス 196 解像度設定 173 エラー メッヤージ 外部インタフェース ハーネス (FIH) 10 アルファベット順一覧 94 カウント、ページ コントロール パネル LED 14 サービス メニューからのリセット 183 数字リスト 104 表示 146, 153 設定 176 化学物質安全データシート (MSDS) 207 トラブルシューティング 93 書き込み禁止ディスク 128 エンジン テスト、印刷 181 拡張スロット 延長保証 207 DIMM 184, 187 EIO 10, 184 インストールされているパーソナリティとオプション 146 大文字小文字の区別、PCL コマンド 196 カスタマ・サポート Web サイト 207 大文字、PCL コマンド 196 カスタム用紙 オゾンの発生 205 PCL コマンド 201 オフライン モード 135 印刷 44 重い用紙 セット 29,30 印刷 44 トレイ設定 34, 169 折れ目、トラブルシューティング 119 トレイの選択 52 オンライン モード 135 カセット→「トレイ」を参照 カセットモード 50,52 仮想赤外線 LPT ポート 62 か カードストック 片面印刷、PCL コマンド 199 PCL コマンド 201 上方用紙送りドア、紙詰まりの場所 74 印刷 44 紙詰まり カートリッジ エラーメッセージ 95, 104 エラー メッセージ 98 解消 73 サプライ品 ステータス ページ 148 解除設定 177 使用状況情報 149 トレイ 1 75 製品番号 158 トレイ2またはトレイ377 トナー レベル、確認 68 トレイ 4 78 場所 74 なくなる 70 認証 67 左側ドア 82 残りわずか 70,176 標準排紙ビン 81 振る 71 頻発、トラブルシューティング 92 保存 67 マルチファンクション フィニッシャ 83 リサイクル 206 右側ドア 76

両面印刷アクセサリ 79	行間
簡易設定 47	PCL コマンド 201
環境に対する責務 205	設定 170
深境に対する資物 200 管理者パスワード ページ、内蔵 Web サーバ 25	放定 1.0 行の折り返し、PCL コマンド 202
	共有プリンタ、トラブルシューティング 132
き	バドラックン、トラッパンユーティック 19⊑ 行を折り返す、PCL コマンド 202
キット、保守	切り換え、言語 19
ゲージ 148	切り詰まった余白、トラブルシューティング 124
サービス メニュー設定 183	切り間のりた水口(イングルンユーナイング・ニー)
注文 100	<
メッセージ、クリア 182	クイックコピー
機能	コントロール パネルの設定 164
ジョブ保留 53	印刷 58
ドライバ 19, 47	削除 59
プリンタ 9	作成 58
キャリッジ リターン、設定 171	タイムアウト設定 175
キャンセル ボタン	組み込みフォント
位置の確認 12	定義済み 150
使用 13	グラフィック ディスプレイ、コントロール パネル 12
給紙トレイ	グラフィックス言語、HP-GL/2 202
A4用紙、セット 27, 28	クリア ボタン
エラー メッセージ 102, 103	位置の確認 12
カスタム用紙、セット 29,30	使用 13
紙詰まりの場所 74	クリア可能な警告
機能 9	設定 176
設定、表示 147	トラブルシューティング 108
セット 27	クリーニング ページ
選択 51	印刷 70
詰まり、解消 75	設定 174
トラブルシューティング 134	繰り返し発生する欠陥、トラブルシューティング 117
用紙経路テスト 154	グループ文字、PCL コマンド 196
用紙サイズ、設定 34	黒いドット、トラブルシューティング 70, 115
容量 9	クロロフルオロカーボン (CFC) 205
レター用紙、セット 27, 28	グラフィックス言語、HP-GL/2 195
給紙モード、トレイ 50,52	
給紙元、用紙	
PCL コマンド 200	

種類やサイズによる選択 51

トレイ 1 設定 50

け	保存ジョブ 57
<b>警告</b>	コマンド
クリア可能、コントロール パネルの設定 176	一般 199
電子メール、設定 24,71	エスケープ シーケンス 196
警告ページ、内蔵 Web サーバ 24	シンタックス 196
警告、設定 71	入力 194
契約、サービス 207	フォント リスト 198
経路テスト、印刷 154	小文字、PCL コマンド 196
ケーブル	コントロール パネル
図 139	設定を無視する 162
トラブルシューティング 135	EIO サブメニュー 178
欠陥テーブル、イメージ品質 113	l/O メニュー 177
言語ページ、内蔵 Web サーバ 25	LED、意味 14
言語、コントロール パネル 122, 177	印刷サブメニュー 168
言語、プリンタ	印刷品質サブメニュー 173
HP-GL/2 195, 202	エラー メッセージ 93
PCL コマンド モード 202	言語、選択 122, 177
インストール リスト、印刷 146	サービス メニュー 183
エラー メッセージ 95	システム セットアップ サブメニュー 175
自動切り換え 19	情報メニュー 165
デフォルト、設定 175	ジョブ検索メニュー 164
現在のページ カウント 153	診断サブメニュー 181
	図 12
2	設定、変更 15
工場出荷時の設定に戻す 182	操作 13
光沢紙、hp 158	デバイスの設定メニュー 168
コート紙、hp LaserJet Soft Gloss 158	何も表示されない、トラブルシューティング 122
小型用紙モード 174	パラレル入力 サブメニュー 178
国際エネルギー スター プログラム準拠 205	ヘルプ システム 93
極小マージン モード	メッセージ 93
設定を無視する 170	メニュー 162
マージン設定 173	メニューマップ、印刷 165
濃く設定、トナー濃度 174	用紙取り扱いメニュー 166
固定フォント 198	リセット サブメニュー 181
コピーのレビュー、印刷 60	ロックされたメニュー 15
コピー、部数	コンポーネント、ソフトウェア
PCL コマンド 199	Macintosh 17
クイックコピー 58	Windows 17
デフォルト、設定 168	

さ	自動設定、トラブルシューティング 125
サーバ、トラブルシューティング 142	重量換算表、用紙 156
サービス メニュー 183	終了文字、PCL コマンド 196
サービス契約 207	出力品質
最後のページ、印刷されない 132	クリーニング ページ、印刷 70
最終行の折り返し、PCL コマンド 202	設定 173
最初のページ	トラブルシューティング 113
異なる用紙 48	手動給紙
最初のページに異なる用紙を使用する 48	最初のページ 48
サイズ、フォント設定 171	選択 50
サイズ、用紙	種類、用紙
エラー メッセージ 104, 107	PCL コマンド 201
コマンド、PCL 200	エラー メッセージ 104 <b>,</b> 107
トレイ設定 34	トレイ設定 166
トレイの選択 51	トレイの選択 51
再生紙	照合機能 47
hp 160	使用状況ページ
PCL コマンド 201	印刷 165
仕様 206	情報 149
裁断マーク、印刷 45	使用状況ページ、内蔵 Web サーバ 24
サプライ品	情報ページ
製品番号 158	JetDirect 152
注文 24	イベント ログ 153
リサイクル 206, 208	印刷 144, 165
サプライ品ステータス ページ	サプライ品ステータス 148
印刷 165	使用状況 149
情報 148	設定 146
サプライ品注文ページ、内蔵 Web サーバ 24	内蔵 Web サーバからの表示 23
サプライ品の注文 24	ファイル ディレクトリ 151
サポート設定ページ、内蔵 Web サーバ 25	フォント リスト 150
	メニュー マップ 145
L	情報メニュー 165
システム セットアップ サブメニュー 175	正面ドア
システム トレイ アイコン、ステータスの確認元 69	紙詰まりの場所 74
下書き品質設定 174	開く、エラー メッセージ 96
下ボタン	消耗品
位置の確認 12	サプライ品 ステータス ページ 148
使用 13	注文 24
自動継続、設定 176	リサイクル 206, 208

消耗品ページ、内蔵 Web サーバ 24 シンプレックス、PCL コマンド 199 書体→「フォント」を参照 シンボル セット ジョブ検索メニュー 164 PCL コマンド 198, 202 ジョブの解除 選択 171 試し刷り後に保留 60 プライベート 54 保存 56 数字キーパッド、コントロール パネル 12 ジョブの解放 スキャン バッファ エラー 110 クイックコピー 58 スクリーンフォント、Macintosh 22 ジョブの削除 スタッカ クイックコピー 59 LED のステータス 16 試し刷り後に保留 61 排紙位置の選択 38 プライベート 55 容量 9 保存 57 スタッカ ビン ジョブ保存オプション 53 機能 37 ジョブ保留 容量 9 エラー メッセージ 104 ステイプラの針詰まり 機能、アクセス 53 ステイプルスタッカ、解消 86 クイックコピー 58 頻発、トラブルシューティング 129 ジョブ検索メニュー 164 マルチファンクション フィニッシャ 88 ジョブ保留限度、設定 175 ステイプルスタッカ タイムアウト設定 175 LED のステータス 16 試し刷り後に保留 60 エラー メッセージ 103 プライベート ジョブ 54 機能 9 保存ジョブ 56 ステイプル オプション 172 ジョブ名、プライベート ジョブ 54 詰まり、解消 86 ジョブ、キャンセル 13 トラブルシューティング 131 シリアル バッファ、エラー メッセージ 106 認識しない 134 シリアル番号 排紙位置の選択 38 カートリッジ 148 ステータス インジケータ、Fast InfraRed (FIR) レシーバー 63 サービス メニューからのリセット 183 ステータス ページ、内蔵 Web サーバ 23 ディスク アクセサリ 151 ステータス メッセージ プリンタ 146 アルファベット順一覧 94 コントロール パネル LED 14 しわ、トラブルシューティング 封筒 120 数字リスト 104 設定 176 ページ 119 シンタックス、PCL 196 トラブルシューティング 93 診断サブメニュー 181 ステータス、サプライ品 診断ページ、内蔵 Web サーバ 25 情報ページ 148, 165

トナーカートリッジ 67	₹
ストレージ デバイス	操作ボタン、コントロール パネル
管理ツール 22, 11	位置の確認 12
取り付け 192	使用 13
スロット	双方向通信設定 178
DIMM 184, 187	速度
EIO 10, 184	解像度設定 173
インストールされているパーソナリティとオプション 146	データ転送設定 178
	トラブルシューティング 128, 135
t	ソフトフォント
製造者向けのページ 153	設定 171
製品番号、サプライ品 158	定義済み 150
赤外線レシーバー	ソフトウェア
印刷元 62, 63	Macintosh 17
セキュリティ ページ、内蔵 Web サーバ 24	Windows 17
セキュリティ情報、設定ページ 147	対応するオペレーティング システム 18
接続のオプション 10	トナー レベル、確認元 68
接続ユニット、エラー メッセージ 99	トラブルシューティング 125
設定	
 コントロール パネル、変更 15	た
設定ページ 146	対応するオペレーティング システム 18
デフォルトに戻す 13	対応するプラットフォーム 18
ドライバ 21	代替 PPD、選択 140
保存 47	タイムアウト設定
設定の保存 47	I/O 178
設定ページ	ジョブ保留 175
印刷 165	パワーセーブ 175
情報 146	代用フォント
内蔵 Web サーバからの表示 23	courier、トラブルシューティング 130
セレクタ、Macintosh	EPS ファイル、トラブルシューティング 130
代替 PPD、選択 140	ダウンロード、トラブルシューティング 125, 136
トラブルシューティング ドライバ 138	ダウンロードされたフォント、保存 11
プリンタの名前変更 141	縦書きのスペース設定 170
線が印刷される、トラブルシューティング 116	縱方向
選択ボタン	PCL コマンド 201
位置の確認 12	デフォルト設定 171
使用 13	ドライバ設定 34
	縦方向モーション インデックス 201
	他のリンク ページ 内蔵 Web サーバ 24

試し刷り後に保留	エラー メッセージ 95, 104
コントロール パネルの設定 164	ステイプル 86
印刷 60	手順 73
削除 61	トレイ 1 75
作成 60	トレイ2またはトレイ377
タイムアウト設定 175	トレイ 4 78
多目的トレイ→「トレイ 1」を参照	場所 74
短辺の綴じ方、設定 169	左側ドア 82
	標準排紙ビン 81
ち	頻発、トラブルシューティング 92
注意 LED	マルチファンクション フィニッシャ、紙 83
	マルチファンクション フィニッシャ、ステイプル針 88
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	右側ドア 76
状態 14	両面印刷アクセサリ 79
長辺の綴じ方、設定 169	
	τ
っ	停止/再開ボタン
通信	使用 13
hp Jetdirect プリント サーバ、トラブルシューティング 142	位置の確認 12
Macintosh、トラブルシューティング 138	ディスク アクセサリ
設定 178	エラー メッセージ 96, 97
通知設定、内蔵 Web サーバ 24	ディスター では、
詰まり	機能 11
エラー メッセージ 95, 104	ジョブ保留 53, 175
解消 73	トラブルシューティング 127
解除設定 177	取り付け 192
ステイプル 86, 129	認識しない 134
トレイ 1 75	ファイル ディレクトリ、印刷 151, 165
トレイ2またはトレイ377	ディスクの初期化 <b>127</b>
トレイ 4 78	ディスプレイ、コントロール パネル 12
場所 74	ディレクトリ、ファイル
左側ドア 82	印刷 165
標準排紙ビン 81	情報 151
頻発、トラブルシューティング 92	データ LED
マルチファンクション フィニッシャ 83	・ 点灯、トラブルシューティング 132
マルチファンクション フィニッシャ、ステイプル針 88	点滅 127
右側ドア 76	 点滅しない、トラブルシューティング 135
両面印刷アクセサリ 79	

詰まりの解消

データ ランプ	ドキュメント デフォルト 21
位置の確認 12	特殊な用紙、印刷 43
ステータス、意味 14	綴じ方、設定 169
データが失われる、トラブルシューティング 127	ドット、トラブルシューティング 70, 115
データ転送設定 178	トナー
データ、失われる 127	落ち易い、トラブルシューティング 117
テキスト、トラブルシューティング	使用状況情報 149
文字などの欠落 115	にじみ、トラブルシューティング 116
歪み 118	濃度設定 174
テクニカル リファレンス、PCL/PJL コマンド 195	斑点、トラブルシューティング 70, 115
手差し	レベル、確認 68
コントロール パネル設定 170	トナー カートリッジ
手差し給紙	エラー メッセージ 98
トラブルシューティング 125	機能 9
メッセージ、トラブルシューティング 133	サプライ品 ステータス ページ 148
テスト、用紙経路 154	使用状況情報 149
デバイス ページ、内蔵 Web サーバ 24	製品番号 158
デバイス識別ページ、内蔵 Web サーバ 24, 25	トナー レベル、確認 68
デバイスの設定メニュー 168	なくなる 70
デフォルト設定	認証 67
印刷部数 168	残りわずか 70, 176
ドライバ、変更 21	振る 71
保存 47	保存 67
戻す 13, 182	リサイクル 206
電圧、トラブルシューティング 123	トナー カートリッジの保存 67
電源、トラブルシューティング 122	トナー カートリッジ領域、紙詰まりの場所 74
電子メール ページ、内蔵 Web サーバ 24	トナーが落ち易い、トラブルシューティング 117
電子メール、警告の受信 71	トナーの再分散 71
点灯している LED	トナーのにじみ、トラブルシューティング 116
用紙取り扱いデバイス 16	トナーの分散 71
点滅している LED	トレイ2または3
用紙取り扱いデバイス 16	用紙の種類の設定 166
	ドライバ
<u> </u>	Apple LaserWriter 19
ドア	Windows、アクセス 21
エラー メッセージ 96	下位互換性 195
紙詰まりの場所 74	機能 19
左側、紙詰まりの解消 82	コントロール パネルの設定を無視する 162
右側、紙詰まりの解消 76	設定の保存 47

セレクタ、トラブルシューティング 138 紙詰まりの場所 74 ダウンロード 20 給紙モード、設定 50 トラブルシューティング 125 最初のページ、異なる用紙 48 内蔵 19 サイズ = 50 ヘルプ 20 手動給紙モード 50 ドライバ ワーク スペース (DWS) 147 種類 = 50 トラブルシューティング 接続不良、エラーメッセージ 94 イメージ欠陥テーブル 113 詰まり、解消 75 手差し給紙メッセージ、トラブルシューティング 133 印刷 122 コントロール パネル LED 14 封筒、セット 33,40 コントロール パネル メッヤージ 93 フューザ レバー、設定 41,42 情報ページ 144 用紙サイズ、設定 34 用紙経路テスト 154 容量 9 プリント サーバ、トラブルシューティング 142 ラベル用紙、セット 33 取り付け レター用紙、ヤット 27 EIO カード 192 トレイ2またはトレイ3 Windows ソフトウェア、ネットワーク上 20 用紙の種類の設定 52 メモリ 187 A4用紙、セット 28 トレイ 穴あき用紙、セット 32 A4用紙、セット 27, 28 カスタム用紙、ヤット 30 エラー メッセージ 102, 103 容量 9 カスタム用紙、セット 29,30 レター用紙、セット 28 紙詰まりの場所 74 紙詰まりの場所 74 機能 9 詰まり、解消 77 設定、表示 147 トラブルシューティング 125 セット 27 トレイ4 選択 51 A4用紙、セット 28 詰まり、解消 75 LED のステータス 16 穴あき用紙、セット 32 トラブルシューティング 134 カスタム用紙、セット 30 用紙経路テスト 154 用紙サイズ、設定 34 紙詰まりの場所 74 容量 9 詰まり、解消 78 レター用紙、セット 27, 28 電源、トラブルシューティング 132 トラブルシューティングの選択 125 トレイ 1 A4用紙、セット 27 認識しない 134 厚い紙、印刷 44 用紙の種類の設定 52, 166 穴あき用紙、セット 31 容量 9 エラー メッセージ 99 レター用紙、セット 28 カスタム用紙、セット 29 トレイのセット、エラー メッセージ 99

な	は
内蔵 Web サーバ	パーソナリティ
トナー レベル、確認元 68	HP-GL/2 195, 202
ページ 23	PCL コマンド モード 202
内蔵フォント	インストール リスト、印刷 146
PCL シンボル セット コマンド 198	エラー メッセージ 95
設定 171	自動切り換え 19
中綴じブックレット 65	デフォルト、設定 175
波打ち、トラブルシューティング 119	ハード ディスク アクセサリ
	エラー メッセージ 96, 97
IC Control of the con	管理ツール 23
認証、トナー カートリッジ 67	機能 11
	ジョブ保留 53, 175
ね	トラブルシューティング 127
ネットワーク	取り付け 192
hp Jetdirect プリント サーバ 142	認識しない 134
ソフトウェアのインストール 20	ファイル ディレクトリ、印刷 151, 165
トラブルシューティング 132	ハードウェア保守契約 207
フレーム タイプ パラメータ 180	背景が灰色になる、トラブルシューティング 116
ネットワーク ページ、内蔵 Web サーバ 25	背景、灰色 116
ネットワーク管理者ツール	排紙先機能 53
hp LaserJet Utility 22	排紙先、トラブルシューティング 130, 132
hp Resource Manager 23	排紙ビン
hp Web JetAdmin 22	位置の確認 36
内蔵 17	いっぱい、エラー メッセージ 94
内蔵 Web サーバ 23	エラー メッセージ 98
ネットワーク設定ページ、内蔵 Web サーバ 25	紙詰まりの場所 74
粘着タイプ ラベル紙	機能 9
PCL コマンド 201	選択 38
印刷 43	詰まり、解消 81
セット 33	トラブルシューティング 133
フューザ モード 167	マルチファンクション フィニッシャ 37
	用紙経路テスト、印刷 154
o O	容量 9
濃度設定 174	排紙ビン、排紙
	位置の確認 36
	選択 38
	はがき、印刷 44
	端が印刷されない、トラブルシューティング 124

パスワード ページ、内蔵 Web サーバ 25	機能 9
バッファ	詰まり、解消 81
EIO オーバーフロー、エラー メッセージ 105	トラブルシューティング 133
スキャン オーバーフロー、エラー メッセージ 110	マルチファンクション フィニッシャ 37
データの残留、トラブルシューティング 126	用紙経路テスト、印刷 154
パラメータ文字、PCL コマンド 196	容量 9
パラメータ、ネットワーク機能 180	
パラレル接続	<u>አ</u>
エラー メッセージ 106	ファースト モード 52
対応 10	ファームウェア
パラレル通信、設定 178	アップグレード 10
パラレル入力 サブメニュー 178	エラー メッセージ 101, 107
パワーセーブ	ファームウェアのダウンロード 10
エネルギーの使用 205	ファイル ディレクトリ
設定 175, 182	印刷 165
 斑点、トラブルシューティング <b>70, 115</b>	情報 151
パンフレット、用紙の用途 158	ファックスオンデマンド サービス 207
	フィニッシャ→「マルチファンクション フィニッシャ」を参照
7)	フィルム、OHP フィルム
左側ドア	hp LaserJet 158
	PCL コマンド 201
詰まりの解消 82	印刷 44
開く、エラー メッセージ 96	セット 33
ピッチ、フォント設定 171	フューザ モード 167
標準排紙ビン	ガー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
紙詰まりの場所 74	印刷 39
機能 36	しわ、トラブルシューティング 120
選択 38	セット 33, 40
詰まり、解消 81	デフォルト イメージ サイズ、設定 168
容量 9	マージン 160
 比例フォント 198	余白 42
品質	フェースアップ ビン
ーー・ クリーニング ページ、印刷 70	位置の確認 36
設定 173	紙詰まりの場所 74
トラブルシューティング 113	選択 38
ビン、排紙	容量 9
いっぱい、エラー メッセージ 94	フォーマッタ ボード、DIMM の取り付け 188
エラー メッセージ 98	フォーム ライン、設定 170
紙詰まりの場所 74	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

DIMM エラー 97

フォント DIMM、アップグレード 184 courier、トラブルシューティング 130 アップグレード エラー 101 EIO ハードディスクへの保存 11 管理ツール 23 EPS ファイル、トラブルシューティング 130 スロット 187 Macintosh、内蔵 22 ファイル エラー メッヤージ 98 PCL 198 ブランク ページ 管理ツール 23 追加 49 コマンド、PCL 202 トラブルシューティング 125 ダウンロード、トラブルシューティング 125, 136 プリンタ コマンド リスト、印刷 150, 165 エスケープ シーケンス 196 フォント ID 150 シンタックス 196 不揮発性メモリ エラー 111 入力 194 複雑なページ、トラブルシューティング 105 プリンタ ステータス ページ、内蔵 Web サーバ 23 複数のオリジナル印刷(モピー) プリンタ メンテナンスキット 機能 47 ゲージ 148 トラブルシューティング 104 サービス メニュー設定 183 不正な操作、エラーメッセージ 96 注文 100 不正品ホットライン 67 メッセージ、クリア 182 縁なし、印刷 45 プリンタ設定ページ、内蔵 Web サーバ 24 ブックレット ビン プリンタに名前を付ける エラー メッヤージ 98 Macintosh のヤレクタ 141 機能 37 プリンタの雷源を入れる 122 選択 169 プリンタの名前変更 容量 9 Macintosh のセレクタ 141 「プリンタノホシュヲジッコウシマス」メッヤージ、クリア 182 ブックレット印刷 47 ブックレットのステイプル留め 65 プリンタ名の設定 ブックレット、作成 47,65 内蔵 Web サーバから 24 フューザ エラー メッセージ 107 プリンタ名の変更 フューザ モード 167 内蔵 Web サーバから 24 フューザ レバー、設定 41,42 プリンタ コマンド フューザ部分、紙詰まりの解消 82 一般 199 プライベート ジョブ プリント サーバ、トラブルシューティング 142 印刷 54 プリント ジョブのキャンセル 94 プリント ジョブの中止 64 コントロール パネルの設定 164 プリント ジョブ、キャンセル 13 削除 55 フレーム タイプ パラメータ 180 タイムアウト設定 175 プロパティ 21 プラスチック、リサイクル プログラム 206, 208 フラッシュ メモリ

^	保証、延長 207
ページ カウント	細いメディア、設定 174
サービス メニューからのリセット 183	保存ジョブ
表示 146, 153	印刷 56
ページが印刷されない	エラー メッセージ 104
一部 129	コントロール パネルの設定 164
最後 132	削除 57
ジョブ途中で停止 136	作成 56
すべて 124	タイムアウト設定 175
ページの一部、トラブルシューティング 129	ボタン、コントロール パネル
ページの欠落、トラブルシューティング 129	位置の確認 12
ページの混ざり、トラブルシューティング 129	使用 13
ページの向き	トラブルシューティング 122
PCL コマンド 201	
デフォルト 171	ま
ドライバ設定 34	マージン
ページの歪み、トラブルシューティング 118	PCL コマンド 201
ベクタ グラフィックス言語 195, 202	極小マージン校正設定 173
ヘルプ	封筒 160
hp カスタマ・ケア Web サイト 207	マス ストレージ デバイス
コントロール パネル 93	管理ツール 11, 22
ドライバ 20	取り付け 192
ヘルプ ボタン、コントロール パネル	マップ、メニュー 165
位置の確認 12	マルチファンクション フィニッシャ
使用 13, 93	紙詰まり、解消 83
返却、一括 206	機能 9
	ステイプル オプション 172
ほ	ステイプル針詰まり、解消 88
ポイント サイズ、フォント設定 171	ドアが開いているときのエラー メッセージ 95,96
ポータブル デバイス	排紙ビン、選択 169
印刷元 62, 63	ビン 37
ワイヤレス プリンティングのトラブルシューティング 126, 128	ブックレット ビンのエラー メッセージ 98
ポート	ブックレット、作成 65
トラブルシューティング 135	用紙サイズが異なるときのエラー メッセージ 96
パラレル、エラー メッセージ 106	
ホーム ページ、内蔵 Web サーバ 23	
他のページと異なる最初のページ 48	
/G	

保守作業キット→「プリンタ メンテナンス キット」を参照

<del>y</del>	ジョブ検索 164
- 右側ドア	診断 181
紙詰まりの場所 74	操作 15
詰まりの解消 76	デバイスの設定 168
開く、エラー メッセージ 96	パラレル入力 178
ミシン目には印刷なし、PCL コマンド 201	マップ、印刷 165
	用紙取り扱い品 166
ø	リセット 181
メッセージ	ロック 15
アルファベット順一覧 94	メモリ
コントロール パネル LED 14	DIMM エラー 108, 110
数字リスト 104	NVRAM エラー 111
設定 176	エラー メッセージ 99
トラブルシューティング 93	ジョブ保留機能 53
メディア	設定ページ、印刷 147
hp 158	取り付け 187
PCL コマンド 201	取り付けの確認 190
給紙元、設定 51	必要条件、決定 184, 186
小型、モード 174	不足 105
最初のページ、異なる 48	割当て 191
再生紙 160, 206	メモリの割当て 191
重量換算表 156	メモリ不足 105
消費量の削減 205	メンテナンス メッセージのクリア 182
デフォルト イメージ サイズ、設定 168	メンテナンスキット
トレイ1設定 50	ゲージ 148
フューザ モード 167	サービス メニュー設定 183
マージン、封筒 160	注文 100
メディアのセット	メッセージ、クリア 182
エラー メッセージ 102, 103	
メニューマップ、印刷 165	も to the second of the second
メニュー、コントロール パネル	モード、トレイ 50, 52
EIO 178	文字
I/O 177	シンボル セット 171
印刷時 168	文字などの欠落、トラブルシューティング 115
印刷品質 173	歪み、トラブルシューティング 118
サービス 183	文字などの欠落、トラブルシューティング 115
システム セットアップ 175	戻るボタン
使用 162	使用 13
情報 165	位置の確認 12

モピー (複数のオリジナル印刷)	用紙取り扱いユーザー LED 16
機能 47	用紙トレイとオプション、設定ページ 147
トラブルシューティング 104	用紙に合わせて調整 47
	用紙のセット
<b>Ф</b>	A4 27, 28
矢印ボタン 13	穴あき用紙 31, 32
	カスタム サイズ 29, 30
φ	封筒 33, 40
ユーザー名、プライベート ジョブ 54	ラベル紙 33
歪んだ文字が印刷される、トラブルシューティング 118	レター 27, 28
	用紙方向のセット
\$	A4 28
用紙	用紙の取り扱い機能 9
hp 158	用紙の向き、ページ
OHP フィルム 44	ドライバ設定 34
OHPフィルム 33	用紙排紙ビン→「排紙ビン」を参照
PCL コマンド 200	用紙方向のセット
穴あき用紙、セット 31, 32	A4 27
エラー メッセージ 102	穴あき用紙 31, 32
カール、トラブルシューティング 119	カスタム サイズ 29, 30
<b>給紙元、設定 51</b>	封筒 33
小型、モード 174	ラベル紙 33
最初のページ、異なる 48	レター 27, 28
再生紙 160, 206	容量、トレイ、ビン 9
重量換算表 156	横方向
消費量の削減 205	PCL コマンド 201
デフォルト イメージ サイズ、設定 168	デフォルト設定 171
特殊 43	ドライバ設定 34
トレイ 1 設定 50	横方向モーション インデックス 201
トレイ設定 34	余白
フューザ モード 167	切り詰まり、トラブルシューティング 124
ラベル紙 33, 43	封筒 42
レター、セット 27, 28	7) IDI :-
ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
用紙給紙トレイ→「給紙トレイ」を参照	ライン フィード設定 171
用紙経路テスト、印刷 154	ラップトップ コンピュータ
用紙サイズが異なるときのエラー メッセージ 96	印刷元 62,63
用紙取り扱いメニュー	ワイヤレス プリンティングのトラブルシューティング 126, 128
設定 166	2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ラベル紙	フューザ モード 167
PCL コマンド 201	レター用紙
印刷 43	A4 設定を無視する 169
セット 33	hp 158
フューザ モード 167	セット 27, 28
ランプの点滅	レベル、消耗品
コントロール パネル 14	サプライ品 ステータス・
	ステータス ページ、内蔵
IJ	トナー 68
リサイクル プログラム 206, 208	レポート
リセット サブメニュー 181	JetDirect ページ 152
リセット、PCL コマンド 199	イベント ログ 153
リソース保存 191	印刷 144, 165
リフレッシュ レート ページ、内蔵 Web サーバ 24	サプライ品 ステータス・
両面印刷	使用状況ページ 149
PCL コマンド 199	設定ページ 146
穴あき用紙 31, 32	成定 、 っ こら 内蔵 Web サーバからの
カスタム サイズ 30	ファイル ディレクトリ
カスタム用紙 29	フォント リスト 150
設定 169	メニュー マップ 145
成だ 103 トラブルシューティング 128, 131	連絡先ページ、内蔵 Web
レターまたは A4 27, 28	E桁元ハーン、内蔵 Web
両面印刷アクセサリ	3
エラー メッセージ 94	
	ロック メニュー、コントロ
紙詰まりの場所 74	to the
機能 9	わ ロスド 44 乳中 170
詰まり、解消 79	ワイド A4 設定 170
トラブルシューティング 128, 131	ワイヤレス プリンティング
認識しない 133	トラブルシューティング
リンク速度	ワイヤレス印刷
トラブルシューティング 143	使用 62,63
リンク、内蔵 Web サーバ 24	
ħ	
レイアウト、1 枚に複数のページ 49	
レターヘッド	
hp LaserJet Paper 159	
PCL コマンド 201	
セット 27, 28	

ページ 148 蔵 Web サーバ 24 ページ 148 表示 23 151 サーバ 24

ロール パネル 15

グ 126, 128